

Gigaset

E49H
E49H

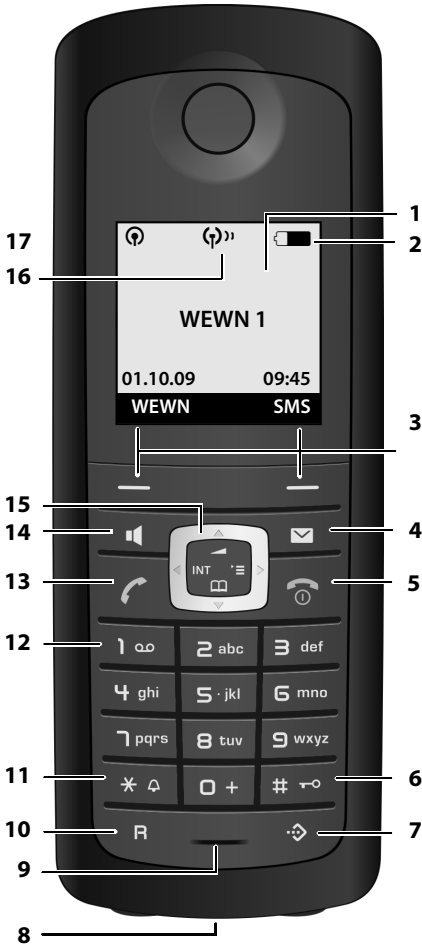
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Krótkie omówienie funkcji słuchawki



- 1 Wyświetlacz w stanie gotowości
- 2 Stan naładowania akumulatorów
 - ☐ ◯ ◯ ◯ ◯ (wyczerpany – naładowany)
 - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ miga: akumulatory prawie wyczerpane
 - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ miga: akumulator jest ładowany
- 3 Klawisze wyświetlacza (→ str. 15)

- 4 Klawisz wiadomości
Dostęp do listy połączeń oraz listy wiadomości
Miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie
- 5 Klawisz zakończenia połączenia i włączania/wyłączania
Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji, jeden poziom menu wstecz (krótkie naciśnięcie), powrót do stanu gotowości (przytrzymanie), włączanie/wyłączanie słuchawki (w stanie gotowości – przytrzymanie)
- 6 Klawisz krzyżyka
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy (w stanie gotowości – przytrzymanie), przełączanie między wielkimi literami, małymi literami i cyframi
- 7 Klawisz listy numerów Call-by-Call
Otwieranie listy numerów Call-by-Call
- 8 Gniazdo przyłączeniowe mikrozestawu słuchawkowego (→ str. 12)
- 9 Mikrofon
- 10 Klawisz R
 - połączenie konsultacyjne (Flash)
 - wprowadzanie pauzy wybierania (przytrzymanie)
- 11 Klawisz gwiazdki
Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka (przytrzymanie)
Po nawiązaniu połączenia: przełączanie trybu impulsowego/tonowego (krótkie naciśnięcie), Podczas wpisywania tekstu: otwieranie tabeli znaków specjalnych
- 12 Klawisz 1
Wybieranie automatycznej sekretarki lub skrzynki w sieci operatora (przytrzymanie)
- 13 Klawisz połączenia
Przyjmowanie rozmowy, otwieranie listy ponownego wybierania (krótkie naciśnięcie), wybieranie (przytrzymanie)
- 14 Klawisz trybu zestawu głośnomówiącego
Przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego; świeci się: tryb zestawu głośnomówiącego włączony
miga: połączenie przychodzące
- 15 Klawisz sterujący (→ str. 14)
- 16 Tryb Tryb Eco włączony (→ str. 26)
- 17 Tryb Eco+ połączenia (→ str. 26)

Spis treści

Krótkie omówienie funkcji słuchawki	1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
Pierwsze kroki	5
Sprawdzanie zawartości zestawu	5
Ustawianie ładowarki	6
Podłączanie ładowarki	6
Pierwsze użycie słuchawki	7
Podłączanie słuchawki	12
Co można teraz zrobić?	13
Obsługa telefonu	14
Klawisz sterujący	14
Klawisze wyświetlacza	15
Klawisze na klawiaturze	15
Korygowanie błędów podczas wprowadzania	15
Przegląd funkcji menu	15
Włączanie/wyłączanie słuchawki	16
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy	16
Sposób prezentacji w instrukcji obsługi	17
Przegląd pozycji menu	18
Telefonowanie	19
Połączenia zewnętrzne	19
Zakończenie połączenia	19
Przyjmowanie połączenia	19
Tryb zestawu głośnomówiącego	19
Wyciszenie słuchawki	20
Połączenia wewnętrzne	20
Korzystanie z książki telefonicznej i innych list	21
Książka telefoniczna/lista numerów Call-by-Call	21
Lista ponownego wybierania	23
Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości	24
Używanie automatycznej sekretarki w sieci	25
Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci	25
Przeglądanie komunikatów automatycznej sekretarki w sieci	25
Tryb ECO DECT	26

Ustawianie budzika	26
Używanie słuchawki do monitorowania pomieszczenia	26
Ustawianie słuchawki	28
Szybki dostęp do funkcji	28
Zmienianie języka wyświetlacza	29
Ustawianie wyświetlacza	29
Ustawianie logo	29
Ustawianie podświetlenia wyświetlacza	30
Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia	30
Zmienianie poziomu głośności głośnika/słuchawki	30
Zmienianie sygnałów dzwonka	31
Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych	32
Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki	32
Obsługa klienta i pomoc	33
Pytania i odpowiedzi	34
Zezwolenie	34
Środowisko	34
Dodatek	35
Konserwacja	35
Kontakt z cieciami	35
Gwarancja	36
Karta gwarancyjna	37
Dane techniczne	38
Wpisywanie i edycja tekstów	38
Akcesoria	40
Montaż ładowarki na ścianie	40
Indeks	41

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.



Należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki z zasilaczem.



Należy używać tylko **zalecanych akumulatorów** (→ str. 38). Oznacza to, że nie należy używać akumulatorów innego typu lub jednorazowych baterii, ponieważ nie można wtedy wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).



Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.

Urządzenie może powodować nieprzyjemny szum w aparatach słuchowych.



Stacji bazowej ani ładowarki nie należy ustawiać w łazience ani w pobliżu prysznica. Ani stacja bazowa, ani ładowarka nie są wodoszczelne (→ str. 35).



Nie należy używać telefonu w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu (np. w lakierniach).



Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.



Uszkodzone stacje bazowe należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.

Wskazówka

Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.

Pierwsze kroki

Sprawdzanie zawartości zestawu



- 1 jedna słuchawka Gigaset E49H,
- 2 jedna ładowarka,
- 3 jeden zasilacz ładowarki,
- 4 dwa akumulatory,
- 5 jedna pokrywa akumulatorów,
- 6 jeden zaczep do paska,
- 7 jeden pierścień zamykający,
- 8 jedna gumowa zaślepka gniazda zestawu słuchawkowego,
- 9 instrukcja obsługi.

Ustawianie ładowarki

Ładowarka przeznaczona jest do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Ładowarkę należy ustawić na równym, zabezpieczonym przed poślizgiem podłożu lub zamontować na ścianie str. 40.

Wskazówek

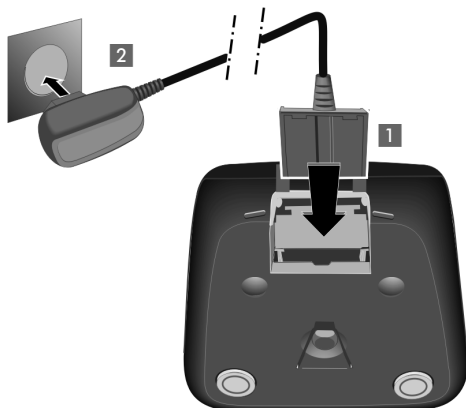
Należy zwrócić uwagę na zasięg stacji bazowej. Zasięg ten wynosi do 300 m w terenie otwartym, a w budynkach do 50 m. W trybie Eco zasięg zmniejsza się (→ str. 26).

Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.

Uwaga!


- ◆ Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieciami żrącymi i ich oparami.

Podłączanie ładowarki



- ▶ Podłącz wtyk zasilacza **1**.
- ▶ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania **2**.

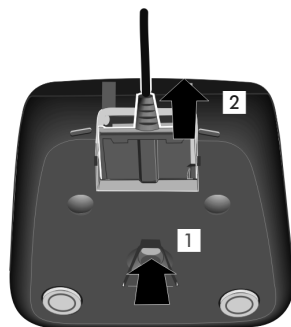Aby wyjąć wtyk z ładowarki, należy nacisnąć zatrzask **1** i wyciągnąć wtyk **2**.



Pierwsze użycie słuchawki

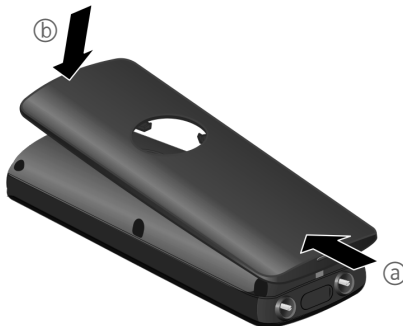
Wyświetlacz i klawisz sterujący są zabezpieczone folią.
Folię ochronną należy zdjąć!

Wkładanie akumulatorów i zamykanie pokrywy akumulatorów

Uwaga!

Należy używać wyłącznie akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH (→ str. 38). Oznacza to, że nie należy w żadnym wypadku używać zwykłych (jednorazowych) baterii ani też akumulatorów innego typu, ponieważ nie można w takim przypadku wykluczyć znacznego uszczerbku na zdrowiu oraz szkód materialnych. Np. może zostać uszkodzony płaszcz baterii lub akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

- ▶ Wkładając akumulatory, należy zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów. Oznaczenie biegunów jest wskazane w przegrodce akumulatorów.




- ▶ Nasuń pokrywę akumulatorów na obudowę od dołu pod lekkim kątem **a**.
- ▶ Następnie dociśnij pokrywę **b** aż do zatrzaśnięcia.

- ▶ Pierścień zamykający lub zaczep do paska zamocuj w pokrywie akumulatorów w sposób przedstawiony na ilustracji (przekręcony o około 20°). Należy zwrócić uwagę na położenie strzałki.
- ▶ Przekręć pierścień zamykający lub zaczep do paska do oporu w kierunku ruchu wskazówek zegara. Pierścień zamykający jest zamknięty, gdy znaczniki na pierścieniu i pokrywie znajdują się naprzeciw siebie.



Pierwsze kroki

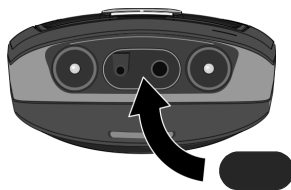- ▶ Załóż dostarczoną gumową zaślepkę gniazda zestawu słuchawkowego, aby zabezpieczyć gniazdo przed rozbryzgami.



W przypadku konieczności otwarcia pokrywy akumulatorów, np. w celu ich wymiany, należy:

- ▶ Przekręcić pierścień zamykający lub zaczep do paska do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (o około 20°) i zdjąć.
W przypadku pierścienia zamykającego należy w tym celu użyć kciuka i palca wskazującego.
- ▶ Można użyć odpowiedniego przedmiotu (na przykład włożyć monetę we wgłębienie u góry pokrywy akumulatorów i odchylić ją w ten sposób).



Umieszczanie słuchawki w ładowarce

- ▶ Podłącz zasilacz ładowarki do gniazda zasilania sieciowego.
- ▶ Umieść słuchawkę w stacji bazowej z **wyświetlaczem skierowanym do przodu**.

W celu naładowania akumulatora słuchawkę należy pozostawić w ładowarce.


Wskazówka

Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczony dla niej ładowarce.

Rejestrowanie słuchawki

Słuchawka Gigaset może być zarejestrowana w czterech stacjach bazowych jednocześnie. Procedurę rejestrowania słuchawki należy uruchomić zarówno w słuchawce (1), jak i w stacji bazowej (2).


1) W słuchawce



Na wyświetlaczu miga komunikat **Prosze zameldowac**.



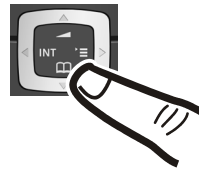
- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij klawisz sterujący w prawo.



- ▶ Naciskaj klawisz sterujący do dołu do chwili zaznaczenia funkcji menu **Ustawienia**.

- ▶ Aby otworzyć menu opcji, naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

- ▶ Naciskaj klawisz sterujący do dołu do chwili zaznaczenia funkcji menu **Słuchawka**.
- ▶ Aby otworzyć menu opcji, naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.
- ▶ Naciskaj klawisz sterujący do dołu do chwili zaznaczenia funkcji menu **Zamelduj**.
- ▶ Aby otworzyć menu opcji, naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.
- ▶ Wprowadź kod PIN stacji bazowej (ustawienie fabryczne: **0000**) i naciśnij klawisz **OK**.



Na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący o uruchomieniu procesu rejestrowania.

2) W stacji bazowej

- ▶ W ciągu 60 sekund naciśnij i **przytrzymaj** przez około 3 sekundy klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej.

Po zarejestrowaniu słuchawki na wyświetlaczu pojawi się numer wewnętrzny słuchawki, np. **WEWN 1**.

Jeśli procedura rejestrowania nie powiodła się, należy ją rozpocząć ponownie.

Ładowanie i rozładowywanie akumulatora po raz pierwszy.

Stan naładowania akumulatora wskazywany jest prawidłowo tylko wtedy, gdy akumulator został najpierw całkowicie naładowany, a **następnie** rozładowany.



▶ Słuchawka powinna znajdować się w ładowarce przez **sześć** godzin.

▶ Następnie słuchawkę należy zdjąć z ładowarki i umieścić w niej ponownie dopiero wtedy, gdy akumulator zostanie całkowicie rozładowany.

Wskazówk

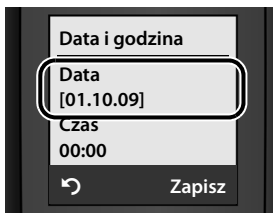
- ◆ Po zakończeniu pierwszego cyklu ładowania **oraz** rozładowaniu słuchawkę można po zakończeniu każdej rozmowy umieszczać w ładowarce.
- ◆ Cykl ładowania i rozładowania należy powtarzać po każdej wymianie akumulatora w słuchawce.
- ◆ Akumulator może rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

Ustawianie daty i godziny

Ustaw datę i godzinę, aby umożliwić prawidłowe przyporządkowanie daty oraz godziny do połączeń przychodzących, oraz aby móc korzystać z funkcji budzika.




- ▶ Jeśli nie została jeszcze ustawiona data i godzina, naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**, aby otworzyć pole wprowadzania.




- ▶ Aktywny wiersz jest oznaczony symbolem [...]. Za pomocą klawiatury wprowadź dzień, miesiąc i rok w postaci sześciocyfrowej, np. [0+] [1 00] [1 00] [0+] [0+] [9 wyyr] to data 01.10.2009.



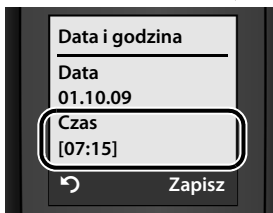- ▶ Naciśnij klawisz sterujący w dół, aby przejść do pola wprowadzania godziny.



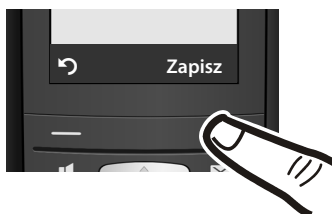- ▶ Za pomocą klawiatury wpisz godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym (np. [0+] [7ppp] [1 00] [5 jk]) w celu ustawienia godziny 07:15).



- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**, aby zapisać ustawienia.

Wyświetlacz w stanie gotowości

Gdy telefon jest zarejestrowany i ustawiona jest godzina, wyświetlacz ma w stanie gotowości następujący wygląd (przykład).

Wyświetlane elementy

Tryb Eco+ włączony (→ str. 26)

Tryb Eco włączony (→ str. 26)

Stan naładowania akumulatorów:

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ (wyczerpany – naładowany)

▬ miga: akumulatory prawie wyczerpane

WEWN 1Numer wewnętrzny słuchawki



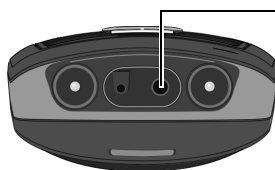
Jeśli **Tryb Eco+** (→ str. 26) **nie** jest włączony, w lewym górnym rogu wyświetlona zostanie ikona wskazująca moc kontaktu radiowego między bazą a słuchawką:

◆ wysoka do niskiej: ▬▬▬ ▬▬▬ ▬▬▬ ▬▬▬

◆ brak zasięgu: miga

Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Podłączanie słuchawki



Po zdjęciu gumowej zaślepki można do gniazda pod spodem telefonu podłączyć wtykiem 2,5 mm zestaw słuchawkowy.

Informacje na temat zalecanych zestawów słuchawkowych zawiera strona produktu pod adresem www.gigaset.com.

Po odłączeniu zestawu słuchawkowego należy ponownie założyć gumową zaślepkę.

Co można teraz zrobić?

Po przygotowaniu aparatu Gigaset do użytkowania można go dostosować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Poniższa tabela umożliwi szybkie znalezienie ważnych tematów.


Informacje na temat obsługi za pomocą menu urządzeń takich jak inne telefony Gigaset zawiera rozdział „Obsługa telefonu” → str. 14.

Informacje na temat...	... znajdują się tutaj.
Tryb Eco / Tryb Eco+	▶ str. 26
Ustawianie melodii i głośności dzwonka	▶ str. 31
Ustawianie poziomu głośności	▶ str. 30
Przenoszenie wpisów książki telefonicznej między słuchawkami Gigaset	▶ str. 23

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów („Pytania i odpowiedzi” str. 34) lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (Customer Care, str. 33).

Obsługa telefonu





Klawisz sterujący

Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (do góry, na dół, w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np.  oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący z prawej strony”.





Klawisz sterujący ma różne funkcje.







W stanie gotowości słuchawki

-  Otwieranie książki telefonicznej.
-  Otwieranie menu głównego.
-  Otwieranie listy słuchawek.
-  Otwieranie menu umożliwiającego ustawienie głośności (→ str. 30), sygnałów dzwonka (→ str. 31) i sygnałów dźwiękowych (→ str. 32) słuchawki.




W menu głównym, podmenu i na listach

-  /  Przewijanie po jednym wierszu w górę lub w dół.
-  Otwieranie podmenu wzgl. potwierdzenie wyboru.
-  Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie.

W polach wprowadzania

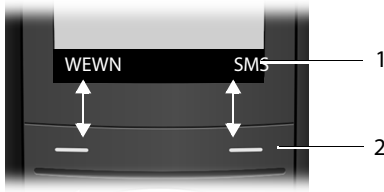
Przy użyciu klawisza sterującego można przemieszczać kursor do góry , do dołu , w prawo  lub w lewo .

Podczas rozmowy zewnętrznej

-  Otwieranie książki telefonicznej.
-  Inicjowanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego oraz wyciszanie.
-  Zmianianie głośności w trybie słuchawki lub zestawu głośnomówiącego.

Klawisze wyświetlacza






Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji. Przykład:



1 Aktualne funkcje klawiszy wyświetlacza prezentowane są w dolnym wierszu wyświetlacza.

2 Klawisze wyświetlacza

Najważniejsze klawisze wyświetlacza to:

	Otwieranie menu kontekstowego.
	Klawisz usuwania: usuwanie po jednym znaku od prawej do lewej.
	Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie operacji.
	Kopiowanie numeru do książki telefonicznej.
	Otwieranie listy ponownego wybierania.

Klawisze na klawiaturze

 /  /  itd.


Naciśnij przedstawiony klawisz na słuchawce.



Wpisz cyfry lub litery.

Korygowanie błędów podczas wprowadzania

Błędy podczas wpisywania tekstu można skorygować, przechodząc do miejsca błędu przy użyciu klawisza sterującego. Następnie można:

- ◆ Za pomocą klawisza  usunąć znak z lewej strony kursora.
- ◆ Wprowadzić znaki w miejscu kursora.
- ◆ Podczas wpisywania daty i godziny zastąpić znaki (migają) itp.

Przegląd funkcji menu

Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów.

Menu główne (pierwszy poziom menu)

▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij w stanie gotowości słuchawki klawisz .

Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci listy kolorowych symboli i nazw.

Aby użyć funkcji, tzn. otworzyć odpowiednie podmenu (następny poziom menu):

▶ Przy użyciu klawisza sterującego  przejdź do wybranej funkcji. Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

Opcje menu


Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy.

Użycie funkcji:

- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK**.

lub:

- ▶ Wprowadź odpowiednią kombinację cyfr (→ str. 18).

Po jednym **krótkim** naciśnięciu klawisza  nastąpi przejście do poprzedniego poziomu menu lub anulowanie operacji.

Powrót do stanu gotowości

Powracanie z dowolnego miejsca w menu do stanu gotowości odbywa się w następujący sposób:

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia .

lub:

- ▶ Nie naciskaj żadnego klawisza: po ok. 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

Zmiany, które nie zostały potwierdzone lub zapisane za pomocą klawisza **OK**, **Tak**, **Zapisz**, **Wyślij** lub **Zapisz wpis** **OK** zostaną anulowane.

Przykład wyświetlacza w stanie gotowości str. 12.

Włączanie/wyłączanie słuchawki




Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia (dźwiękowy sygnał potwierdzenia) w stanie gotowości, aby wyłączyć słuchawkę. Ponownie naciśnij i **przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia, aby włączyć słuchawkę.

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

Blokada klawiszy uniemożliwia przypadkowe użycie telefonu.



Przytrzymaj klawisz krzyżyka w stanie gotowości, aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiszy. Słychać będzie sygnał potwierdzenia.

Jeśli blokada klawiszy jest włączona, na wyświetlaczu widoczny jest symbol , a po naciśnięciu klawisza wyświetlany jest komunikat.

Blokada klawiszy wyłącza się automatycznie w chwili odebrania połączenia przychodzącego. Włączy się ona ponownie po zakończeniu rozmowy.

Sposób prezentacji w instrukcji obsługi

Czynności obsługi prezentowane są w formie skróconej.

Przykład

Sposób prezentacji:


 →  → Data i godzina

oznacza:



- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij klawisz sterujący w prawo w stanie gotowości słuchawki.



- ▶ Naciskaj klawisz sterujący do dołu do chwili zaznaczenia funkcji menu  **Ustawienia**.



- ▶ Aby otworzyć menu opcji, naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.








Opcja **Data i godzina** będzie już zaznaczona.


- ▶ Aby otworzyć menu funkcji, naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.


W celu wprowadzenia daty i godziny należy wykonać procedurę przedstawioną na str. 11.

Przegląd pozycji menu

Żadaną funkcję menu można wybrać szybciej, otwierając dane menu i wprowadzając następnie odpowiednią kombinację cyfr (tzw. „skrót”).


Przykład:      – „Ustawianie sygnału dzwonka połączenia zewnętrznego”

W stanie gotowości telefonu naciśnij klawisz  (otwórz menu główne):

1 SMS  (menu zależne od stacji bazowej)

2 Usl. sieci (menu zależne od stacji bazowej)

3 Budzik → str. 26

4 Funkcje dodatkowe 

4-3	Babyfon	→ str. 26
-----	---------	-----------

5 Ustawienia 

5-1	Data i godzina	→ str. 11
-----	----------------	-----------

5-2	Ustawienia audio	5-2-1	Głosność słuchawki	→ str. 30
		5-2-2	Ustaw. dzwonka	→ str. 31
		5-2-3	Tony serwisowe	→ str. 32
		5-2-4	Wibracja	→ str. 32

5-3	Wyswietlacz	5-3-1	Logo	→ str. 30
		5-3-2	Układ kolorów	→ str. 29
		5-3-3	Kontrast	→ str. 29
		5-3-4	Podświetlenie	→ str. 30

5-4	Słuchawka	5-4-1	Jezyk	→ str. 29
		5-4-2	Autoodbieranie	→ str. 30
		5-4-3	Zamelduj	→ str. 9
		5-4-4	Ust. domyslne	→ str. 32

5-5	Baza	(opcje menu zależne od stacji bazowej)
-----	------	--

Telefonowanie

Połączenia zewnętrzne


Połączenia zewnętrzne są to połączenia do publicznej sieci telefonicznej.



Wpisz numer i naciśnij klawisz połączenia.

lub:



Przytrzymaj klawisz połączenia , a następnie wprowadź numer.

Za pomocą klawisza zakończenia połączenia a można przerwać wybieranie.

Podczas rozmowy wyświetlana jest informacja o czasie trwania połączenia.

Wskazówk


Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej, listy numerów Call-by-Call (→ str. 1, → str. 21) lub listy połączeń i listy ponownego wybierania (→ str. 23/ → str. 23) eliminuje konieczność ponownego wpisywania numerów i prefiksów operatorów („numerów Call-by-Call”).

Zakończenie połączenia





Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Przyjmowanie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest w słuchawce na trzy sposoby: sygnałem dzwonka, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem klawisza trybu głośnomówiącego .

Połączenie można przyjąć na różne sposoby:

- ▶ naciskając klawisz połączenia ,
- ▶ naciskając klawisz trybu zestawu głośnomówiącego .

Jeśli słuchawka znajduje się w ładowarce i włączona jest funkcja **Autoodbieranie** (→ str. 30), słuchawka przyjmie połączenie automatycznie po podniesieniu jej z ładowarki.

W przypadku, gdy sygnał dzwonka przeszkadza, należy nacisnąć klawisz wyświetlacza **Cicho**. Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu.

Tryb zestawu głośnomówiącego

W trybie zestawu głośnomówiącego nie trzeba trzymać słuchawki przy uchu, lecz można ją np. położyć na stole. Dzięki temu w rozmowie mogą uczestniczyć również inne osoby.

Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego


Włączanie podczas wybierania



Wprowadź numer i naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego.



- ▶ Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.

Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego

 Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego.

W trakcie rozmowy można włączać lub wyłączać tryb zestawu głośnomówiącego.


Aby odłożyć słuchawkę podczas rozmowy do ładowarki:


- ▶ Podczas odkładania słuchawki należy przytrzymać klawisz trybu zestawu głośnomówiącego . Jeśli klawisz trybu głośnomówiącego  nie zaświeci się, należy go ponownie nacisnąć.

Informacje na temat zmieniania głośności
→ str. 30.

Wyciszanie słuchawki

Podczas rozmowy zewnętrznej mikrofon słuchawki można wyłączyć. Rozmówca słyszy wtedy melodię oczekiwania (funkcja zależna od stacji bazowej).

 Aby wyciszyć słuchawkę, naciśnij klawisz sterujący z lewej strony.


 Aby ponownie włączyć mikrofon słuchawki, naciśnij klawisz wyświetlacza.


Melodię oczekiwania można włączyć lub wyłączyć.

Połączenia wewnętrzne

Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami, zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej, są bezpłatne.


Połączenie z wybraną słuchawką

 Zainicjuj połączenie wewnętrzne.

 Wprowadź numer słuchawki.
lub:


 Zainicjuj połączenie wewnętrzne.

 Wybierz słuchawkę.


 Naciśnij klawisz połączenia.

Równoczesne połączenie z wszystkimi słuchawkami („połączenie zbiorowe”)

 Zainicjuj połączenie wewnętrzne.

 Naciśnij klawisz gwiazdki. Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.

Zakończenie połączenia

 Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Korzystanie z książki telefonicznej i innych list

Dostępne możliwości:

- ◆ książka telefoniczna,
- ◆ lista numerów Call-by-Call,
- ◆ lista ponownego wybierania,
- ◆ lista wiadomości SMS,
- ◆ lista połączeń.

W każdej słuchawce można utworzyć indywidualną książkę telefoniczną oraz listę numerów Call-by-Call. Listę lub wpisy można jednak przesłać do innych słuchawek (→ str. 23).


Książka telefoniczna/lista numerów Call-by-Call

W książce telefonicznej i na liście Call-by-Call można zapisać łącznie 150 pozycji.


Wskazówk

W celu zapewnienia szybkiego dostępu do numeru z książki telefonicznej (szybkie wybieranie), dany numer można przypisać do klawisza.

W **książce telefonicznej** można zapisywać numery telefonów wraz z nazwiskami.

- ▶ W stanie gotowości otwórz książkę telefoniczną za pomocą klawisza .

Na **liście numerów Call-by-Call** można zapisać prefiksy operatorów (tzw. „numery Call-by-Call”).

- ▶ W stanie gotowości otwórz listę numerów Call-by-Call przy użyciu klawisza .

Długość wpisów

Numer: maks. 32 cyfry
Nazwa: maks. 16 znaków

Zapisywanie numerów w książce telefonicznej

 → Nowy wpis

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Numer

Wprowadź numer telefonu.

Nazwa


Wprowadź nazwisko.

Skrót

Wybierz klawisz szybkiego wybierania.

- ▶ Zapisz zmiany.

Zapisywanie numerów na liście Call-by-Call

 → Nowy wpis

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Numer

Wprowadź numer telefonu.

Nazwa

Wprowadź nazwisko.



Kolejność wpisów w książce telefonicznej

Wpisy w książce telefonicznej sortowane są w kolejności alfabetycznej. Na pierwszym miejscu znajdują się jednak znaki spacji oraz cyfry. Kolejność sortowania jest następująca:



1. Spacje
2. Cyfry (0–9)
3. Litery (alfabetycznie)
4. Pozostałe znaki

Aby zapobiec wyświetlaniu wpisów w kolejności alfabetycznej, należy umieścić przed nazwiskiem znak spacji lub cyfrę. Wpisy te zostaną wtedy umieszczone na początku książki telefonicznej.

Wybieranie wpisu z książki telefonicznej/listy numerów Call-by-Call


 /  Otwórz książkę telefoniczną lub listę numerów Call-by-Call.

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Za pomocą klawisza  można przewijać wpisy, aby wyszukać żądane nazwisko.
- ◆ Wprowadź pierwszą literę nazwiska, w razie potrzeby przewijając listę do odpowiedniego wpisu za pomocą klawisza .

Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej/listy numerów Call-by-Call

 /  →  (wybierz wpis).

 Naciśnij klawisz połączenia. Nastąpi wybieranie numeru.

Zarządzanie wpisami w książce telefonicznej/na liście Call-by-Call

 /  →  (wybierz wpis).

Wyświetlanie wpisu


Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony żądany wpis.
Cofnij za pomocą klawisza **OK**.

Zmianie wpisu


Wyświetl **Edytuj**
Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.

- ▶ Wprowadź i zapisz zmiany.

Używanie pozostałych funkcji

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Wyświetl numer

Zmiana zapisanego numeru, uzupełnienie wpisu lub zapisanie jako nowego wpisu; w tym celu po wyświetleniu numeru należy nacisnąć klawisz .

Edytuj wpis

Zmianie wybranego wpisu.

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Wpisz jako VIP (tylko w książce telefonicznej)

Wpis w książce telefonicznej można oznaczyć jako **VIP** (z ang. Very Important Person) i przypisać mu określony sygnał dzwonka. Połączenia VIP można wówczas rozpoznać na podstawie sygnału dzwonka.

Warunek: prezentacja numeru wywołującego.

Kopiuj wpis

Przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (→ str. 23).

Usun liste

Usuwanie **wszystkich** wpisów z książki telefonicznej lub listy Call-by-Call.

Wyslij liste

Przesyłanie całej listy do innej słuchawki (→ str. 23).

Dostępna pamięć

Wyświetlanie liczby wolnych wpisów w książce telefonicznej i na liście Call-by-Call (→ str. 21).




Wybieranie przy użyciu klawiszy szybkiego wybierania

- ▶ **Przytrzymaj** odpowiedni klawisz szybkiego wybierania (→ str. 21).


Przesyłanie książki telefonicznej/ listy numerów Call-by-Call do innej słuchawki

Warunki:

- ◆ Słuchawka odbierająca i przysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.

 /  →  (wybierz wpis)
→ **Opcje** (otwórz menu) → **Kopiuj wpis /**

Wyslij liste

 Wybierz numer wewnętrzny słuchawki odbierającej i naciśnij klawisz **OK**.

Można przesłać kolejne pojedyncze wpisy, potwierdzając monit **Skopiować następny?** klawiszem **Tak**.

Pomyślne zakończenie procedury przesyłania jest sygnalizowane komunikatem oraz dźwiękowym sygnałem potwierdzenia w słuchawce odbierającej.

Uwaga!

- ◆ Wpisy zawierające identyczne numery telefonów nie są zastępowane.
- ◆ Wysyłanie zostanie przerwane, jeśli zadzwoni dzwonek telefonu lub zostanie zapełniona pamięć słuchawki odbierającej.

Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej

Numery wyświetlane podczas rozmowy albo na jednej z list, np. na liście połączeń lub liście ponownego wybierania, można przejmować do książki telefonicznej.

Jeśli jest włączona funkcja CNIP, 16 pierwszych znaków nazwiska zostanie przeniesione do wiersza **Nazwa**.



Wyświetlany jest numer:


Opcje → **Kopiuj do ks.tel.**

- ▶ Uzupełnij wpis (→ str. 21).

Przenoszenie numeru z książki telefonicznej

W wielu sytuacjach można otworzyć książkę telefoniczną, aby np. przenieść z niej numer telefonu. Słuchawka nie musi być w stanie gotowości.




- ▶ W zależności od sytuacji otwórz książkę telefoniczną za pomocą klawisza  lub albo  **Ks. telefon.**

 Wybierz wpis (→ str. 22).

Lista ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania słuchawki wyświetlanych jest dwadzieścia ostatnich wybieranych numerów telefonu (maks. 32 cyfry). Jeśli numer znajduje się w książce telefonicznej lub na liście Call-by-Call, wyświetlane jest odpowiednie nazwisko.

Ręczne ponowne wybieranie numeru

-  **Naciśnij** klawisz połączenia.
-  Wybierz wpis.
-  Naciśnij ponownie klawisz połączenia. Nastąpi wybieranie numeru.

Jeśli wyświetlane jest nazwisko, za pomocą klawisza wyświetlacza **Wyświetl** można wyświetlić przypisany do niego numer.

Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania

 **Naciśnij** klawisz połączenia.

 Wybierz wpis.

Opcje Otwórz menu.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Wyswietl numer

(jak w książce telefonicznej → str. 22)

Kopiuj do ks.tel.

Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej (→ str. 21).


Usun wpis


(jak w książce telefonicznej → str. 22)

Usun liste

(jak w książce telefonicznej → str. 22)

Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości

Gdy tylko na liście znajdzie się **nowy wpis**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Klawisz  miga (przestaje po naciśnięciu). W **stanie gotowości** nadejście nowej wiadomości sygnalizowane jest symbolem na wyświetlaczu.

Naciśnięcie klawisza wiadomości  umożliwia wyświetlenie wszystkich list, na których znajdują się nowe wiadomości.

Używanie automatycznej sekretarki w sieci



Skrzynka u operatora jest to automatyczna sekretarka w sieci operatora. Ze skrzynki sieciowej można korzystać dopiero po **zamówieniu** takiej usługi u operatora.


Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci

Za pomocą funkcji szybkiego dostępu można bezpośrednio wybrać numer automatycznej sekretarki u operatora.

Domyślnie ustawiony jest szybki dostęp do skrzynki poczty głosowej w sieci operatora. Wystarczy wprowadzić numer skrzynki u operatora.

Wprowadzanie numeru oraz ustawianie szybkiego wybierania skrzynki u operatora

 →  → Sekretarka
→ Ustaw klawisz 1

Poczta głosowa Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK** ( = wł.).



Wpisz numer skrzynki poczty głosowej u operatora.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Przytrzymaj (w stanie gotowości).


Ustawienia opcji szybkiego dostępu odnoszą się do wszystkich słuchawek Gigaset E49H.

Wywoływanie automatycznej sekretarki w sieci



Przytrzymaj. Nastąpi bezpośrednie połączenie ze skrzynką w sieci.



Naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego . Zostanie odtworzony komunikat skrzynki u operatora.

Przeglądanie komunikatów automatycznej sekretarki w sieci

Po odebraniu wiadomości następuje połączenie z automatyczną sekretarką w sieci. Na wyświetlaczu wyświetlany jest numer skrzynki u operatora, o ile zamówiona została usługa prezentacji numeru wywołującego. Po odebraniu połączenia odtwarzane są nowe wiadomości. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, numer automatycznej sekretarki w sieci zostanie umieszczony na liście połączeń nieodebranych i migać będzie klawisz wiadomości (→ str. 24).

Tryb ECO DECT

Telefon Gigaset jest przyjazny dla środowiska.

Zmniejszenie zużycia prądu

Telefon zużywa mniej prądu dzięki zastosowaniu energooszczędnego zasilacza.

Zmniejszenie promieniowania (funkcja zależna od stacji bazowej)

Zmniejszenie promieniowania jest możliwe tylko wtedy, gdy funkcję tę obsługuje również stacja bazowa.

Moc nadawczą telefonu jest **automatycznie** zmniejszana w zależności od oddalenia słuchawki od stacji bazowej.

Moc nadawczą słuchawki i stacji bazowej można dodatkowo zmniejszyć, korzystając z trybów Eco i Eco+. **Należy w tym celu zapoznać się z instrukcją obsługi stacji bazowej.**

Ustawianie budzika

Warunek: ustawiona data oraz godzina (→ str. 11).

Włączanie/wyłączanie oraz ustawianie budzika



► Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktywacja

Wybierz opcję **WI.** lub **Wyl.**

Czas

Wprowadź czas budzenia (4-cyfrowy).

Melodia:

Wybierz melodię.

Głośność:

Ustaw poziom głośności (1–6).

► Zapisz zmiany.

Zostanie wyświetlony symbol ☹.

Alarm budzika jest sygnalizowany za pomocą wybranego sygnału dzwonka (→ str. 31). Alarm budzika rozlega się przez 60 s. Wyświetlana jest ikona ☹. W razie nienaciśnięcia żadnego klawisza budzik zadzwoni jeszcze dwa razy co pięć minut, a następnie zostanie wyłączony.

Podczas połączenia alarm budzika sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

Warunek: rozlegnie się sygnał budzika.

Wyl.

Naciśnij klawisz wyświetlacza. Sygnał budzika zostanie wyłączony.

lub

Drzemka

Naciśnij klawisz wyświetlacza lub dowolny inny klawisz. Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu budzik zostanie wyłączony.

Używanie słuchawki do monitorowania pomieszczenia

Jeśli włączony jest tryb monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamięci numer docelowy zostanie wybrany, gdy tylko zostanie osiągnięty zdefiniowany poziom hałasu. Jako numer docelowy zapisać można w słuchawce numer wewnętrzny lub zewnętrzny.

Połączenie z numerem zewnętrznym, zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia, przerywane jest po około 90 sekundach, zaś z numerem wewnętrznym (słuchawka) po około 3 minutach (w zależności od stacji bazowej). Podczas alarmu funkcji monitorowania

pomieszczenia zablokowane są wszystkie klawisze oprócz klawisza zakończenia połączenia. Głośniki słuchawki są wyłączone.

Jeśli tryb monitorowania pomieszczenia jest włączony, wszystkie połączenia przychodzące na słuchawkę sygnalizowane są **bez sygnału dzwonka**, jedynie na wyświetlaczu. Podświetlenie klawiatury i wyświetlacza jest wyłączone, to samo dotyczy sygnałów dźwiękowych.



Jeśli zostanie odebrane połączenie przychodzące, tryb monitorowania pomieszczenia zostanie na czas rozmowy przerwany, funkcja **pozostanie** jednakże włączona.

Tryb alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia pozostaje włączony nawet w przypadku wyłączenia i ponownego włączenia słuchawki.

Uwaga!

- ◆ Podczas ustawiania słuchawki należy koniecznie sprawdzić jej funkcjonowanie. Należy np. przetestować poziom czułości. Włączając przekierowanie alarmu na numer zewnętrzny, należy sprawdzić, czy udaje się nawiązać połączenie.
- ◆ Włączenie funkcji monitorowania znacznie skraca czas pracy słuchawki. W razie potrzeby należy umieścić słuchawkę w ładowarce. Zapobiegnie to rozładowaniu akumulatora.
- ◆ Optymalna odległość słuchawki od dziecka powinna wynosić od 1 do 2 m. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.
- ◆ Linia, na którą jest przekazywane połączenie funkcji monitorowania pomieszczenia nie powinna być zablokowana przez włączoną automatyczną sekretarkę.

Włączanie alarmu monitorowania pomieszczenia i wprowadzanie numeru docelowego

 →  → **Babyfon**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:


Status

W celu włączenia wybierz opcję **WI**.

Dzwon do

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Edytuj** i wprowadź żądany numer docelowy.

Numer zewnętrzny: wybierz numer z książki telefonicznej lub wprowadź bezpośrednio. Zostaną wyświetlone **tylko 4 ostatnie cyfry**.

Numer wewnętrzny: **WEWN** → 
(Wybierz słuchawkę lub **Do wszystkich**, jeśli połączenie powinny odebrać wszystkie zarejestrowane słuchawki)
→ **OK**.



Zapisz numer za pomocą klawisza **Zapisz**.

Czulosc

Ustaw poziom czułości dla hałasu (**Niska** lub **Wysoka**).

▶ Zapisz ustawienia, naciskając klawisz **Zapisz**.

Zmienianie ustawionego wcześniej zewnętrznego docelowego numeru telefonu

 →  → **Babyfon**



Przejdź do wiersza **Dzwon do**.



Edytuj


Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usuń dotychczasowy numer telefonu.

- ▶ Wprowadź numer wg opisu w sekcji „Włączanie alarmu monitorowania pomieszczenia i wprowadzanie numeru docelowego” (→ str. 27).
- ▶ Zapisz ustawienia, naciskając klawisz **Zapisz**.

Zmianianie ustawionego wcześniej wewnętrznego docelowego numeru telefonu

 →  → **Babyfon**

 Przejdź do wiersza **Dzwon do**.



Usun Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Edytuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

- ▶ Wprowadź numer wg opisu w sekcji „Włączanie alarmu monitorowania pomieszczenia i wprowadzanie numeru docelowego” (→ str. 27).
- ▶ Zapisz ustawienia, naciskając klawisz **Zapisz**.

Zdalne wyłączenie alarmu monitorowania pomieszczenia

Warunki: telefon musi obsługiwać funkcję wybierania tonowego i funkcja monitorowania pomieszczenia nawiąże połączenie z zewnętrznym numerem docelowym.

- ▶ Odbierz połączenie zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia i naciśnij klawisze  .

Po zakończeniu połączenia funkcja zostanie wyłączona. Zapobiegnie to ponownemu nawiązaniu połączenia inicjowanego przez funkcję monitorowania. Pozostałe ustawienia funkcji monitorowania pomieszczenia w słuchawce (np. brak sygnału dźwiękowego) pozostaną włączone aż do chwili naciśnięcia klawisza wyświetlacza **Wyl.** na słuchawce służącej do monitorowania.

W celu ponownego włączenia alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia dla tego samego numeru:

- ▶ Włącz ponownie funkcję i zapisz za pomocą opcji **Zapisz** (→ str. 27).

Ustawianie słuchawki

Słuchawka jest ustawiona domyślnie. Ustawienia można zmieniać pojedynczo.

Szybki dostęp do funkcji

Klawisze wyświetlacza mają przypisane funkcje.

W zależności od stacji bazowej, przypisanie to można zmienić.

Naciśnięcie klawisza powoduje włączenie funkcji.

Zmianianie przypisania klawisza wyświetlacza

- ▶ **Przytrzymaj** lewy lub prawy klawisz wyświetlacza.

Zostanie otwarta lista **możliwości przypisania** klawisza. Do wyboru dostępne są następujące możliwości (przykład):

WEWN

Połączenia wewnętrzne (→ str. 20).

SMS

Przypisywanie do klawisza menu funkcji SMS.

Serwis SMS

Przypisywanie do klawisza menu umożliwiającego zamawianie usługi informacyjnej.

Powiad. SMS-em

Przypisywanie do klawisza menu umożliwiającego włączanie powiadamiania za pośrednictwem wiadomości SMS.

Ukryj numer

Ukrywanie numeru telefonu tylko podczas następnego połączenia.

Jeśli lewy klawisz wyświetlacza posiada już przypisanie, w najniższym wierszu wyświetlacza nad klawiszem wyświetlacza wskazywana jest wybrana funkcja (jej nazwa może być skrótowa).

Uruchamianie funkcji


W stanie gotowości słuchawki **naciśnij** klawisz wyświetlacza.


Zostanie otwarte menu funkcji.


Zmianianie języka wyświetlacza

Komunikaty na wyświetlaczu mogą być wyświetlane w różnych językach.

 → → **Słuchawka** → **Język**

Aktualne ustawienie języka oznaczone jest symbolem .


 Wybierz język i naciśnij klawisz **OK**.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

W przypadku omyłkowego ustawienia nieznanego języka:

Naciśnij kolejno.

 Wybierz odpowiedni język i naciśnij klawisz **OK**.


Ustawianie wyświetlacza

Dostępne są cztery schematy kolorów oraz kilka stopni kontrastu wyświetlacza do wyboru.

 → → **Wyświetlacz**

Układ kolorów Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wybierz żądany schemat kolorów i potwierdź za pomocą klawisza **OK** ( = aktualny schemat kolorów).



Naciśnij.

Kontrast Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wybierz żądany poziom kontrastu.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.




Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Ustawianie logo

W stanie gotowości na wyświetlaczu może być wyświetlane logo (grafika lub zegar cyfrowy). Zastępuje ono elementy wyświetlane w stanie gotowości. Może zasłaniać datę, godzinę i nazwę.

W niektórych sytuacjach logo nie jest wyświetlane, np. podczas rozmowy lub gdy słuchawka jest wyrejestrowana.

Jeśli włączone jest logo, punkt menu **Logo** oznaczony jest symbolem .



→ → **Wyświetlacz** → **Logo**

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

► Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktywacja


Wybierz **Wl.** (wyświetlane jest logo) lub **Wyl.** (brak logo).

Wybór:





W razie potrzeby zmień logo (patrz niżej).

► Zapisz zmiany.

Ustawianie słuchawki

Jeśli logo przesłania wyświetlane informacje, **naciśnij** klawisz , aby wyświetlić ekran stanu gotowości z godziną i datą.

Zmianianie logo

-  →  → **Wyświetlacz** → **Logo**
-  Przejdź do wiersza **Wybór**.
- Wyświetl** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wyświetlane jest aktywne logo.
-  Wybierz logo i naciśnij klawisz **Zapisz**.
- ▶ Zapisz zmiany.

Ustawianie podświetlenia wyświetlacza

W zależności od tego, czy słuchawka jest umieszczona w ładowarce, wyświetlacz może być podświetlany lub nie. W razie włączenia funkcji podświetlenie będzie stale przyćmione.

-  →  → **Wyświetlacz**
- **Podświetlenie**

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

W ładowarce

Wybierz opcję **WI.** lub **Wyl.**

Poza ładowarką

Wybierz opcję **WI.** lub **Wyl.**


Wskazówk

W razie wybrania ustawienia **WI.** czas gotowości słuchawki może się znacznie skrócić.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.


 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).


Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

Po włączeniu tej funkcji połączenie przychodzące można odebrać, podnosząc po prostu słuchawkę z ładowarki, bez konieczności naciśnięcia w tym celu klawisza połączenia .

-  →  → **Słuchawka**

Autoodbieranie


Wybierz i naciśnij klawisz **OK** ( = wł.).

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).


Zmianianie poziomu głośności głośnika/słuchawki

Można ustawić trzy poziomy głośności słuchawki i pięć poziomów głośności dla głośnika trybu głośnomówiącego.

-  → **Glosnosc sluchawki**


 Ustaw żądany poziom głośności.


 Przejdź do wiersza **Tryb glosnomów.**

 Ustaw żądany poziom głośności głośnika.

Zapisz Aby zapisać ustawienie na stałe, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie poziomu głośności podczas rozmowy:

 Naciśnij klawisz sterujący.

 Wybierz żądany poziom głośności.

Zapisz Aby zapisać ustawienie na stałe, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawienie zapisywane jest automatycznie po upływie około 3 sekund. Można też nacisnąć w tym celu klawisz **Zapisz**.

Jeśli do klawisza  przypisana jest jakaś inna funkcja, np. podczas przełączania:

Opcje Otwórz menu.


Głośność Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Wprowadź ustawienia (patrz wyżej).

Wskazówek

Ustawienie to można także zmienić za pomocą menu (→ str. 18).


Zmianianie sygnałów dzwonka


- ◆ **Głośność:**
Wybrać można jeden z pięciu poziomów głośności (1–5; np. głośność 2 =) oraz „crescendo” (6; głośność zwiększa się z każdym sygnałem – ).
- ◆ **Sygnały dzwonka:**
Można wybrać różne sygnały dzwonka.
Ustawić można różne sygnały dzwonek dla następujących, różnych funkcji:
- ◆ **Polacz. zewn.:** dla połączeń zewnętrznych
- ◆ **Polacz. wewn.:** dla połączeń wewnętrznych
- ◆ **Wszystkie funkcje:** jednakowe dla wszystkich funkcji


Ustawienia dla poszczególnych funkcji

Poziom głośności oraz melodię należy ustawić w zależności od rodzaju sygnalizacji.

 → **Ustaw. dzwonka**

 Wybierz ustawienie, np. **Polacz. zewn.** i naciśnij klawisz **OK**.


 Ustaw poziom głośności (1–6).

 Przejdź do następnego wiersza.

 Wybierz melodię.

Zapisz Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawienia jednakowe dla wszystkich funkcji

 → **Ustaw. dzwonka** → **Wszystkie funkcje**

- ▶ Ustaw poziom głośności i sygnał dzwonka (patrz „Ustawienia dla poszczególnych funkcji”).

Zapisz Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza i potwierdź operację klawiszem **Tak**.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).



Wskazów

Ustawienie to można także zmienić za pomocą menu (→ str. 18).

Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka

Przed odebraniem połączenia lub w stanie gotowości aparatu sygnał dzwonka słuchawki można wyłączyć trwale lub tylko w odniesieniu do aktualnego połączenia. Sygnału dzwonka nie można wyłączyć ponownie podczas połączenia zewnętrznego.

Trwale wyłączenie sygnału dzwonka

 **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki.
Zostanie wyświetlony symbol .

Ponowne włączenie sygnału dzwonka


 **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki.


Wyłączenie sygnału dzwonka dla aktualnego połączenia

Cicho Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Włączanie/wyłączanie dźwięku sygnalizacyjnego

Zamiast sygnału dzwonka można włączyć dźwięk sygnalizacyjny. Połączenie przychodzące sygnalizowane jest wtedy za pomocą **krótkiego dźwięku** (Ton) zamiast sygnału dzwonka.

Przytrzymaj klawisz gwiazdki  i **w ciągu 3 sekund:**

Ton Naciśnij klawisz wyświetlacza. Połączenie przychodzące będzie teraz sygnalizowane **jednym** krótkim dźwiękiem sygnalizacyjnym. Wyświetlany jest symbol .


Alarm wibracyjny

Połączenia przychodzące oraz inne komunikaty sygnalizowane są za pomocą wibracji.

W stanie gotowości:

 → **Wibracja**

Włącz lub wyłącz funkcję klawiszem **OK**

 = wł.).

Wskazówk

Ustawienie to można także zmienić za pomocą menu (→ str. 18).

Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych

Różne stany oraz czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Następujące sygnały dźwiękowe można niezależnie włączyć lub wyłączyć:

- ◆ **Dźwięk klawiszy:** potwierdzenie każdego naciśnięcia klawisza.
- ◆ **Dźwięki potwierdzenia:**
 - **Dźwięk potwierdzenia** (narastająca sekwencja dźwięków): zakończenie wprowadzania/ustawiania oraz nowy wpis na liście połączeń

- **Sygnal błędu** (opadająca sekwencja dźwięków): błąd wprowadzania
- **Dźwięk końca menu:** koniec menu podczas przeglądania
- ◆ **Sygnal akumulatorów:** konieczność naładowania akumulatorów.

 → **Tony serwisowe**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Dz. klawiszy

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Potwierdz.

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Bateria

Wl., Wyl. lub wybierz opcję **Podcz pol.** Sygnal akumulatorów zostanie włączony lub wyłączony albo będzie rozlegał się tylko podczas rozmowy.

▶ Zapisz zmiany.

Dźwiękowego sygnału potwierdzenia podczas umieszczania słuchawki w ładowarce nie można wyłączyć.

Wskazówk

Ustawienie to można także zmienić za pomocą menu (→ str. 18).

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Indywidualne zmiany oraz ustawienia można anulować. Pozostaną przy tym zachowane wpisy w książce telefonicznej, na liście Call-by-Call, na liście połączeń oraz ustawienia rejestracji słuchawki w stacji bazowej.

 →  → **Słuchawka** → **Ust. domyslne**

Tak

Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Obsługa klienta i pomoc

Czy macie Państwo pytania? Gigaset oferuje Państwu do dyspozycji wszechstronny serwis. Pomoc znajdziecie w niniejszej instrukcji oraz na stronach portalu Gigaset (online).

Po zakupie prosimy zarejestrować swój produkt na stronie www.gigaset.com/pl/service co pozwoli nam zapewnić Państwu lepszą obsługę serwisową i pomoc techniczną. Osobiste konto klienta pozwoli Państwu na kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail.

W naszym stale aktualizowanym serwisie online mogą Państwo znaleźć:

- ◆ Szczegółowe informacje o naszych produktach
- ◆ Najczęściej zadawane pytania
- ◆ Słowa kluczowe
- ◆ Tabela zgodności urządzeń: sprawdź, która słuchawka współpracuje z wybraną stacją bazową
- ◆ Porównanie produktów: porównaj funkcjonalność poszczególnych modeli
- ◆ Pobierz instrukcje obsługi lub najnowsze aktualizacje oprogramowania
- ◆ Formularz kontaktowy dla obsługi serwisowej

Nasi konsultanci dostępni są pod numerem infolinii i udzielą rady w bezpośrednim połączeniu telefonicznym.

Tu znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc dotyczącą instalacji, użytkowania i konfiguracji naszych urządzeń.

W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 0 801 140 160

Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)


Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, a także na spodzie stacji bazowej widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Pytania i odpowiedzi

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu, przez cały czas dostępne jest centrum obsługi klienta pod adresem www.gigaset.com/service. Ponadto w poniższej tabeli zamieszczono opisy najczęstszych występujących problemów oraz ich możliwych rozwiązań.

<p>Brak wskazań na wyświetlaczu.</p> <ol style="list-style-type: none"> Słuchawka jest wyłączona. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia . Akumulatory są wyczerpane. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Naładuj lub wymień akumulatory (→ str. 7).
<p>Na wyświetlaczu miga komunikat Baza x.</p> <ol style="list-style-type: none"> Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej. <p>W trybie Eco zasięg stacji bazowej zmniejsza się.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Należy wyłączyć tryb Eco (→ str. 26) lub przenieść słuchawkę bliżej stacji bazowej. Stacja bazowa nie została włączona. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprawdź zasilacz stacji bazowej.
<p>Na wyświetlaczu miga komunikat Proszę zameldowac.</p> <p>Słuchawka nie została zarejestrowana w stacji bazowej lub została wyrejestrowana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zarejestruj słuchawkę (→ str. 9).
<p>Brak dźwięku dzwonka słuchawki.</p> <p>Dzwonek jest wyłączony.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Włącz sygnał dzwonka (→ str. 31).
<p>Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.</p> <p>Został naciśnięty klawisz u (WEWN). Powoduje on wyłączenie mikrofonu słuchawki.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Włącz mikrofon (→ str. 20).
<p>Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu (opadająca sekwencja dźwięków).</p> <p>Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Powtórz operację. <p>Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.</p>

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w innych krajach zależnie od narodowych regulacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności według 1999/5/EC jest dostępna pod adresem internetowym www.gigaset.com/docs.

 0682

Środowisko

Nasza troska o środowisko

Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczne. Nasze idee, technologie i działania służą ludziom, społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Celem naszych działań jest trwałe zabezpieczenie podstaw życia ludzi.

Wyznajemy zasadę odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już na etapie planowania produktów i procesów bierzemy pod uwagę wpływ produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na środowisko.

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm międzynarodowych EN 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe): certyfikat wydany we wrześniu 2007 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (zarządzanie jakością): certyfikat wydany 17 lutego 1994 r. przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Ekologiczne zużycie prądu

Stosowanie trybu ECO DECT (→ str. 26) oszczędza energię i przyczynia się tym samym do ochrony środowiska.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka

zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Dodatek

Konserwacja

Stację bazową, ładowarkę i słuchawkę należy czyścić czystą **wilgotną** szmatką lub ściereczką antystatyczną (nie używać środków czyszczących).

Nigdy nie należy używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu słuchawki z cieczą należy:

1. **Wyłączyć natychmiast słuchawkę i wyjąć z niej akumulatory.**
2. Umożliwić wypłynięcie cieczy ze słuchawki.
3. Wytrzeć do sucha wszystkie elementy i umieścić słuchawkę na **co najmniej 72 godziny** z otwartą wnęką akumulatorów i klawiaturą skierowaną ku dołowi w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
4. **Słuchawkę należy włączyć dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół urządzenia można znowu używać.

Gwarancja

Warunki gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.
3. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 63A udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - brak dowodu zakupu
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
 - brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia
 Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
10. Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziumionego gniazda zasilającego
11. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Karta gwarancyjna

UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 0 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Dane techniczne

Zalecane akumulatory

Technologia:

niklowo-wodorkowe (NiMH)

Rozmiar: AAA (Micro, HR03)

Napięcie: 1,2 V

Pojemność: 600 - 1200 mAh

Zalecane są następujące typy akumulatorów, zapewniające podane czasy działania, pełną funkcjonalność oraz trwałość:

- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700 mAh
- ◆ Yuasa AAA 800 mAh
- ◆ Peacebay 650 mAh

Aparat dostarczany jest z dwoma akumulatorami dopuszczonymi do użytkowania.

Czas pracy/ladowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich zużycia oraz sposobu użytkowania. (Wszystkie dane odnośnie czasu to wartości maksymalne przy wyłączonym podświetleniu wyświetlacza).





	Pojemność (mAh)			
	500	700	900	1100
Czas gotowości (w godzinach)	180	250	320	395
Czas rozmowy (w godzinach)	9	12	16	19
Czas pracy przy 1,5 godziny rozmów dziennie (w godzinach)	80	115	150	180
Czas ładowania (w godzinach)	5	7	9	11

W przypadku wprowadzenia akumulatorów o większej pojemności zostanie zaktualizowana lista zalecanych akumulatorów dostępna w witrynie Gigaset Customer Care w dziale najczęściej zadawanych pytań (FAQ):

www.gigaset.com/service

Wpisywanie i edycja tekstów













Podczas wpisywania tekstu należy przestrzegać poniższych zasad:

- ◆ Używając klawiszy   , można sterować kursorem.
- ◆ Znaki tekstu są wstawiane przy znaku kursora.
- ◆ Aby wyświetlić tabelę znaków specjalnych, należy nacisnąć klawisz gwiazdki . W celu wprowadzenia znaków w pozycji kursora należy wybrać żądane znaki, a następnie nacisnąć klawisz **Wstaw**.
- ◆ We wpisach książki telefonicznej pierwsza litera nazwiska jest automatycznie wielka, następane są małe.

Wpisywanie nazw

Aby wpisać litery/znaki, naciśnij odpowiednią ilość razy wybrany klawisz.

Czcionka standardowa



	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
	 ¹⁾	 ²⁾	1							
	a	b	c	2	ä	á		â		ç
	d	e	f	3	ë	é				
	g	h	i	4		í		î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö		ó		ô	
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú		û		
	w	x	y	z	9		ý			í
	.	,	?	!	0					

1) Spacja

2) Znak końca wiersza

Przytrzymanie klawisza powoduje, że znaki danego klawisza są wyświetlane na ekranie telefonu i kolejno zaznaczane. Zwolnienie klawisza powoduje wstawienie wybranego znaku w polu wprowadzania.

Przełączanie wpisywania wielkich i małych liter lub cyfr

Aby przejść z trybu pisania „Abc” w tryb „123” oraz z trybu „123” w tryb „abc” i z trybu „abc” ponownie w tryb „Abc”, należy **krótco** nacisnąć klawisz krzyżyka  (wielkie litery: 1. litera wielka, pozostałe małe). Naciśnij klawisz krzyżyka  **przed** wpisaniem litery.

Na wyświetlaczu wskazywany jest przez chwilę tryb pisania (wielkimi i małymi literami lub pisania cyfr).

Akcesoria

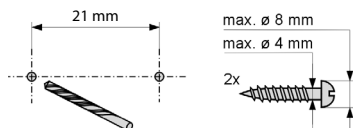
Zamawianie produktu z linii Gigaset

Produkty Gigaset można zamówić w specjalistycznych placówkach handlowych.


Gigaset
Original
Accessories

Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Pozwala to uniknąć obrażeń cielesnych i strat materialnych oraz gwarantuje dochowanie obowiązujących przepisów.

Montaż ładowarki na ścianie



około 2,5

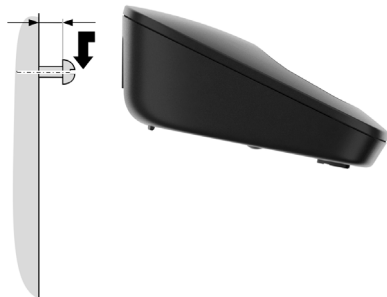

Indeks

A

akcesoria	40
akumulator	
ładowanie	1, 10
sygnał	32
symbol	1
wkładanie	7
wyświetlanie	1
zalecane akumulatory	38
alarm funkcji monitorowania	
pomieszczenia	26
alarm wibracyjny	32
aparaty słuchowe	4
automatyczna sekretarka w sieci	25
automatyczna sekretarka,	
patrz też skrzynka u operatora	
automatyczne przyjmowanie połączenia	30
automatyczne przyjmowanie	
połączenia	19, 30

B

blokada	
włączanie/wyłączanie blokady klawiszy	16
blokady klawiszy	16
błędy podczas wprowadzania	
(korygowanie)	15
budzik	26

C

ciecz	35
Customer Care	33
czas pracy słuchawki	
w trybie monitorowania	
pomieszczenia	27
czas trwania połączenia	19

D

dane techniczne	38
dźwięk potwierdzenia	32
dźwięk sygnalizacyjny	32
dźwięki, patrz sygnał dzwonka	
dźwiękowy sygnał potwierdzenia	32

G

głośność	
głośność głośnika trybu	
głośnomówiącego słuchawki	30
głośność słuchawki	30
sygnału dzwonka	31
ustawianie	31
głośność słuchawki	30
gniazdo zestawu słuchawkowego	12
Gwarancja	36

J

język, wyświetlacz	29
--------------------------	----

K

klawisz 1 (szybki dostęp)	1
klawisz Call-by-Call	1
klawisz gwiazdki	1
klawisz krzyżyka	1, 16
klawisz połączenia	1, 19
klawisz R	1
klawisz sterujący	1, 14
klawisz trybu zestawu	
głośnomówiącego	1
klawisz usuwania	15
klawisz wiadomości	1
otwieranie listy	24
klawisz wł./wył.	1
klawisz zakończenia połączenia	1, 19
klawisze	
klawisz Call-by-Call	1
klawisz gwiazdki	1
klawisz krzyżyka	1, 16
klawisz połączenia	1, 19
klawisz R	1
klawisz sterujący	1, 14
klawisz trybu zestawu	
głośnomówiącego	1, 12
klawisz trybu zestawu	
głośnomówiącego	1
klawisz usuwania	15
klawisz wiadomości	1
klawisz wł./wył.	1
klawisz zakończenia połączenia	1, 19

Indeks

klawisze wyświetlacza	1, 15
przypisywanie wpisu z książki telefonicznej	21
szybki dostęp	1
szybkie wybieranie	22
szybkiego wybierania	21
klawisze wyświetlacza	1, 15
przypisywanie	28
kolejność w książce telefonicznej	21
konserwacja telefonu	35
korygowanie błędów podczas wprowadzania	15
książka telefoniczna	21
kolejność wpisów	21
otwieranie	14
przenoszenie numeru z książki telefonicznej	23
używanie podczas wprowadzania numeru	23
wysyłanie wpisu/listy do słuchawki	23
zapisywanie wpisu w pamięci	21
zarządzanie wpisami	22

L

lista	
lista numerów Call-by-Call	21
słuchawek	14
lista numerów operatorów	21
lista numerów Call-by-Call	21
logo	29

M

melodia oczekiwania	20
menu	
dźwięk końca	32
otwieranie	14
przegląd	18
przegląd funkcji	15
mikrofon	1

N

numer	
docelowy funkcji monitorowania pomieszczenia	27
kopiowanie z książki telefonicznej	23
przenoszenie do książki telefonicznej	23
wprowadzanie za pomocą książki telefonicznej	23
zapisywanie w książce telefonicznej	21

numer docelowy (funkcji monitorowania pomieszczenia)	27
numery Call-by-Call	21

O

Obsługa klienta i pomoc	33
operatorzy (lista numerów)	21

P

pauza wybierania	
wprowadzanie	1
pierwsze użycie słuchawki	7
podłączanie słuchawki	12
pojemność pamięci	
książka tel./lista Call-by-Call	22
połączenie wewnętrzne	20
połączenie zewnętrzne	20
ponowne wybieranie numerów	23
powrót do stanu gotowości	16
poziom czułości (alarm monitorowania pomieszczenia)	27
przeglądanie komunikatów	
automatycznej sekretarki w sieci	25
przyjmowanie połączenia	19, 30
przypisywanie klawiszy	28
przypisywanie klawiszy numerycznych	28
pytania i odpowiedzi	34

R

ręczne ponowne wybieranie numeru	23
rozmowa	
wewnętrzna	20
zakończenie	19
zewnętrzna	19

S

skrót	18
słuchawka	
głośność głośnika	30
głośność słuchawki	30
język wyświetlacza	29
kontakt z cieciami	35
lista	14
logo	29
podświetlenie wyświetlacza	30
przywracanie ustawień fabrycznych	32
stan gotowości	16
sygnały dźwiękowe	32
ustawianie	28
użycie po raz pierwszy	7

używanie do monitorowania	
pomieszczenia.....	26
włączanie/wyłączanie	16
wyciszanie.....	20
stacja bazowa	
ustawianie.....	6
stan gotowości (wyświetlacz)	16
sygnał błędu.....	32
sygnał dzwonka	
ustawianie głośności	31
zmienianie	31
sygnał ostrzegawczy, patrz sygnały dźwiękowe	
sygnał, patrz sygnały dźwiękowe	
sygnały dźwiękowe.....	32
symbol	
blokady klawiszy.....	16
budzika	26
nowych wiadomości	24
sygnału dzwonka	31
szukanie w książce telefonicznej.....	22
szybki dostęp	
automatyczna sekretarka w sieci	25
do automatycznej sekretarki w sieci ..	25
szybkie wybieranie	21
T	
telefonowanie	
przyjmowanie połączenia.....	19
wewnętrzne	20
zewnętrzne.....	19
tryb drzemki	26
tryb ECO DECT	26
tryb głośnomówiący	19
klawisz	1, 12
tryb słuchawki	20
U	
urządzenia medyczne	4
ustawianie daty	11
ustawianie godziny.....	11
ustawianie, stacja bazowa.....	6
usuwanie	
znaków	15
usuwanie błędów	34
Utylizacja	35

V

VIP (wpis w książce telefonicznej).....	22
---	----

W

wewnętrzne	
telefonowanie	20
włączanie	
alarm funkcji monitorowania	
pomieszczenia	27
blokady klawiszy.....	16
przyjmowania połączeń	30
słuchawki	16
sygnały dźwiękowe	32
wpis	
wybieranie z książki tel.....	22
wpisywanie, edycja tekstów.....	38
wskaźnik stanu naładowania	1
wybieranie	
lista numerów Call-by-Call	22
przy użyciu szybkiego wybierania	22
wewnętrzne	20
z książki telefonicznej	22
zewnętrzne.....	19
wyciszanie słuchawki.....	20
wyłączanie	
alarmu funkcji monitorowania	
pomieszczenia	28
blokady klawiszy.....	16
przyjmowania połączeń	30
słuchawki	16
sygnałów dźwiękowych	32
wyświetlacz	
kontrast	29
logo	29
nieznany język	29
podświetlenie	30
ustawianie	29
w stanie gotowości.....	16
zmienianie języka wyświetlacza	29
wyświetlanie	
dostępnej pojemności	
(ks. telefonicznej/listy Call-by-Call)	22
komunikatów automatycznej	
sekretarki w sieci	25

Indeks

wysyłanie

wpisu książki telefonicznej do
słuchawki..... 23

Z

zakończenie, patrz wyłączenie

zakończenie, rozmowy..... 19

zasilacz..... 4

zawartość zestawu 5

Zezwolenie 34

zmienianie

głośności głośnika 30

głośności słuchawki 30

języka wyświetlacza 29

numeru docelowego 27

sygnału dzwonka 31