


Przegląd funkcji telefonu Gigaset DA310

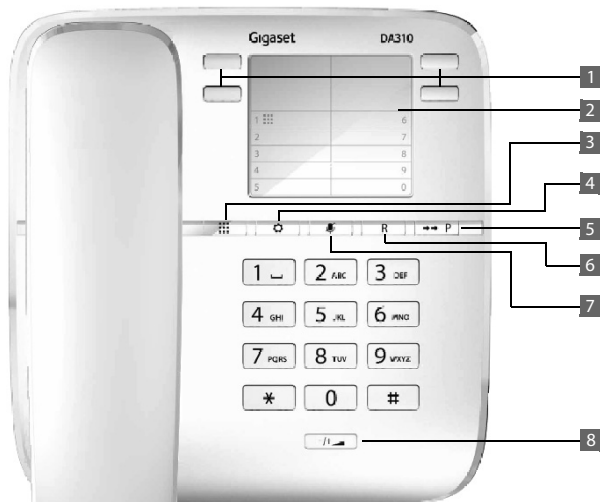


- 1 Klawisze prostego wybierania
- 2 Pasek etykiet klawiszy prostego wybierania i skrótów
- 3 Klawisz skrótu
- 4 Klawisz ustawiania
- 5 Klawisz ponownego wybierania/pauzy
- 6 Klawisz oddzwania
- 7 Klawisz wyciszania
- 8 Przycisk głośności słuchawki

Podłączanie telefonu

- ▶ Podłącz gniazdo telefonu (1) do głównego gniazdka telefonicznego, używając dostarczonego kabla telefonicznego i w razie potrzeby jednego z adapterów telefonicznych.

- ▶ Ułóż kabel w prowadnicy łoża słuchawki: w górę w przypadku ułożenia telefonu na stole (2); w dół w razie montażu telefonu na ścianie (3).

- ▶ Podłącz słuchawkę do telefonu kablem spiralnym (4).

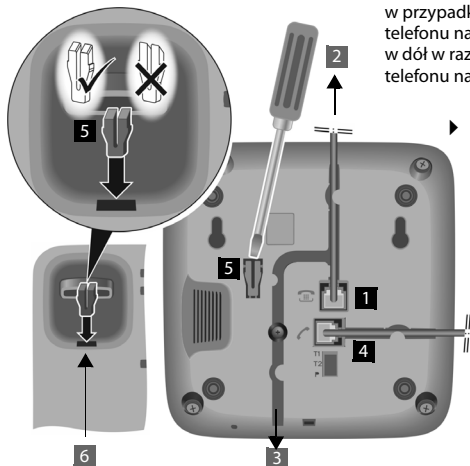

Montaż na ścianie

- ▶ Wywierć w ścianie dwa otwory na kołki w odstępnie 100 mm i zamontuj dwie śruby.
- ▶ Podważ uchwyt słuchawki (5) śrubokrętem i wciśnij go w łożo słuchawki (6).
- ▶ Zawieś telefon na wystających łbach wkrętów.

Uwaga: Koniecznie umieść uchwyt słuchawki w łożu słuchawki stroną skierowaną do przodu (patrz obrazek), w przeciwnym razie słuchawka wypadnie z łoża słuchawki.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Podczas montowania, podłączania i obsługiwanego telefonu należy zawsze przestrzegać następujących zaleceń:

- ◆ Należy używać tylko dostarczonych gniazd i przewodów.
- ◆ Przewody należy podłączać tylko do odpowiednich gniazd.
- ◆ Należy używać jedynie zatwierdzonych akcesoriów.
- ◆ Przewody należy ułożyć w miejscu, w którym nie mogą spowodować wypadków.
- ◆ Telefonu nie należy umieszczać na śliskich powierzchniach.
- ◆ Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno używać telefonu w łazienkach ani prysznicach (wilgotnych miejscach). Telefon nie jest odporny na wilgoć.
- ◆ Telefonu nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego ani urządzeń elektrycznych.
- ◆ Telefon należy chronić przed wilgocią, pyłem oraz agresywnymi chemicznie płynami i oparami.
- ◆ Nie wolno samodzielnie otwierać telefonu.
- ◆ Nie wolno dotykać styków zaostrożonymi ani metalowymi przedmiotami.
- ◆ Nie wolno przenosić telefonu, chwytając za przewody.
- ◆ Telefon należy przekazywać innym osobom wraz z instrukcją obsługi.

Przygotowanie telefonu do użytkowania

Zalecenia dotyczące instalacji telefonu:

- ◆ Telefonu nie wolno wystawiać na działanie bezpośredniego światła słonecznego ani innych źródeł ciepła.
- ◆ Dozwolony zakres temperatury: od +5°C do +40°C.
- ◆ Należy zachować odległość co najmniej jednego metra między telefonem a sprzętem radiowym, takim jak radiotelefony, pagery lub odbiorniki TV.
W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń komunikacji telefonicznej.
- ◆ Nie wolno instalować telefonu w zapyłonych pomieszczeniach — może to zmniejszyć trwałość użytkową telefonu.
- ◆ Lakier i politura na meblach może ulec uszkodzeniu wskutek kontaktu z częściami urządzenia (na przykład z jego podstawkami).

Wybieranie i zapisywanie numerów

Wybieranie numeru



Podnieś słuchawkę, wybierz numer.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Ostatnio wybierany numer jest automatycznie zapisywany.



Podnieś słuchawkę i naciśnij klawisz ponownego wybierania ostatniego numeru.

Szybkie wybieranie

Można przypisać 4 numery do klawiszy prostego wybierania i 10 numerów (maks. 21-cyfrowych) skrótów do klawiszy numerycznych (0-9).

Zapisywanie numeru



Naciśnij klawisz ustawiania.

albo... przy użyciu klawisza prostego wybierania



Naciśnij klawisz prostego wybierania.

albo... przy użyciu funkcji skrótów



Naciśnij klawisz skrótu.



0 ... 9 wxyz Określ numer skrótu.



Wprowadź numer przypisywany do klawisza prostego wybierania lub klawisza skrótu.



Naciśnij klawisz ustawiania.

Wybieranie numeru za pomocą klawisza prostego wybierania



Podnieś słuchawkę i naciśnij klawisz prostego wybierania.

Wybierany numer można wydłużyć, wprowadzając dodatkowe cyfry.

Wybieranie numerów za pomocą klawiszy skrótów



Podnieś słuchawkę i naciśnij klawisz skrótu.



Naciśnij numer klawisza skrótu.

Uwagi dotyczące zapisywania i usuwania numerów prostego wybierania i skrótów.

Klawisze * i # są zapisywane bez względu na ustawiony tryb wybierania, ale wybierane są tylko w trybie tonowym (→ str. 5). Jeśli wprowadzony numer jest dłuższy niż 21 cyfr, zapisywany numer jest usuwany.

Wprowadzanie pauzy

Pauzy wybierania można wprowadzić (nie w miejscu pierwszej cyfry) za pomocą klawisza ** P. Pauzy są przenoszone do pamięci. Są one konieczne w niektórych centralach (np. 0 ** P 2368).

- ◆ Wprowadzanie pauzy wybierania w pierwszych 5 cyfrach:
Wybrany zostanie cały zapisany numer, włącznie z 2-sekundową pauzą.
- ◆ Wprowadzanie pauzy wybierania po pierwszych 5 cyfrach:
Część numeru zapisana po pauzie jest wybierana po naciśnięciu klawisza ** P.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Ustawianie głośności słuchawki

Dostępne są dwa poziomy głośności słuchawki.



Naciśnij klawisz regulacji głośności słuchawki.

Po odłożeniu słuchawki przywracana jest pierwotna głośność.

Wycisz

Podczas rozmowy można wyłączyć mikrofon telefonu.



Naciśnij klawisz wyciszenia.

Aby włączyć mikrofon: naciśnij ponownie klawisz wyciszania lub inny dowolny klawisz.

Ustawianie dzwonka

Można ustawić melodię dzwonka i poziom głośności lub wyłączyć dzwonek.



Podnieś słuchawkę i naciśnij klawisz ustawiania.



Naciśnij klawisz krzyżyka.



Naciśnij żądany klawisz numeryczny (patrz tabela poniżej). (0: wyłączenie dzwonka do chwili następnego podniesienia słuchawki).




Naciśnij klawisz ustawiania.

	Poziom głośności		
	niski	średni	wysoki
Melodia 1	1 <small>LOW</small>	2 <small>ABC</small>	3 <small>DEF</small>
Melodia 2	4 <small>GHI</small>	5 <small>JKL</small>	6 <small>MNO</small>
Melodia 3	7 <small>PQRS</small>	8 <small>TUV</small>	9 <small>WXYZ</small>

Używanie z centralą PABX

Funkcje specjalne/klawisz oddzwania

Podczas połączenia zewnętrznego można wykonać połączenie konsultacyjne albo przekierować połączenie. W tym celu naciśnij klawisz oddzwania . Dalsze procedury zależą od centrali PABX.

Ustawienie klawisza oddzwania jest możliwe, o ile czas flash telefonu jest ustawiony zgodnie z centralą PABX. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi centrali PABX.

Zmianie trybu wybierania numerów/czasu flash

Telefon obsługuje następujące tryby wybierania numerów:

T2: tryb wybierania tonowego, czas flash 280/600 ms

(w zależności od modelu urządzenia)

T1: tryb wybierania tonowego, czas flash 100 ms

P: tryb wybierania impulsowego

W zależności od centrali PABX konieczna może być zmiana trybu wybierania lub czasu flash na telefonie.




W tym celu należy użyć przełącznika przesuwanego pod spodem urządzenia.

Tymczasowe włączenie wybierania tonowego w pozycji „Pulse”

W celu użycia funkcji wymagających wybierania tonowego (na przykład zdalnego sterowania automatyczną sekretarką) można włączyć w telefonie tryb wybierania tonowego na czas trwania

połączenia bez przestawiania przełącznika.

Po nawiązaniu połączenia:

 Naciśnij klawisz gwiazdki.

Po przerwaniu połączenia przywrócone zostanie wybieranie impulsowe.

Praca w publicznej sieci telefonicznej

Publiczne sieci telefoniczne — w niektórych przypadkach na specjalne żądanie — umożliwiają korzystanie z wielu dodatkowych usług (takich jak przekierowywanie połączeń, oddzwanianie przy zajętości, połączenia konferencyjne itd.). Usługi te można uruchomić za pomocą określonych kombinacji klawiszy, zgodnie z informacjami uzyskanymi od operatora danej sieci.

Całą kombinację klawiszy, włącznie z numerem docelowym przekierowania, można przypisać do klawiszy prostego wybierania lub skrótów tak jak zwykle numery.

Klawisz oddzwaniania

W publicznych sieciach telefonicznych klawisz ten jest niezbędny do używania niektórych usług dodatkowych, takich jak „oddzwanianie przy zajętości”. Konieczne może być dostosowanie czasu flash telefonu do wymogów publicznej sieci telefonicznej. W tym celu należy użyć przełącznika przesuwanego pod spodem telefonu (→ str. 5).

Dodatek

Konserwacja

Urządzenie należy wycierać **wilgotną szmatką lub szmatką antystatyczną**. Nie wolno używać rozpuszczalników ani szmatek z mikrofibry.

Nie wolno używać suchej szmatki, ponieważ może to spowodować gromadzenie ładunku statycznego.

Kontakt z cieczami

Jeśli urządzenie zetknie się z cieczą, należy:

- 1 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 2 Wytrzeć wszystkie części do sucha. Umieścić urządzenie (klawiaturą skierowaną do dołu) w suchym, ciepłym miejscu **na co najmniej 72 godziny (nie w kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.)**.
- 3 Urządzenia nie wolno włączać aż do całkowitego wyschnięcia.

Po całkowitym wyschnięciu urządzenia zazwyczaj można go znowu używać w zwykły sposób. W rzadkich przypadkach zetknięcie z substancjami chemicznymi może spowodować zmiany powierzchni zewnętrznych telefonu. Ze względu na różnorodność produktów chemicznych na rynku nie można przetestować wszystkich substancji.

Pytania i odpowiedzi

Po podniesieniu słuchawki nie słycać sygnału centrali: sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone do telefonu i gniazdka telefonicznego.

Słycać sygnał centrali, ale telefon nie wybiera numeru: połączenie działa. Sprawdź, czy ustawiony jest odpowiedni tryb wybierania.

Rozmówca niczego nie słyszy: sprawdź, czy włączone jest wyciszenie.

Podczas połączenia słycać miarowe stukanie: połączenie jest zakłócanie przez impulsy pomiarowe z centrali, których telefon nie potrafi zinterpretować. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Ochrona środowiska

Nasza deklaracja środowiskowa

Firma Gigaset Communications GmbH ponosi odpowiedzialność społeczną i aktywnie działa na rzecz poprawy świata. Nasze idee, technologie i działania służą ludziom, społeczeństwu i środowisku. Celem naszej globalnej działalności jest zabezpieczenie odnawialnych zasobów życiowych ludzkości. Ponosimy odpowiedzialność za nasze produkty w całym cyklu ich eksploatacji. Wpływ produktów na środowisko, włącznie z ich produkcją, dostarczaniem, dystrybucją, użytkowaniem, serwisowaniem i utylizacją, jest analizowany we wczesnych fazach opracowywania produktów i procesów. Dodatkowe informacje o przyjaznych dla środowiska produktach i procesach są dostępne w Internecie pod adresem www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi EN

14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001

(**środowiskowy**): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV Süd Management Service GmbH.

Utylizacja

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.

Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności według 1999/5/EC jest dostępna pod adresem internetowym www.gigaset.com/docs

CE 0682

Obsługa klienta i pomoc

Czy macie Państwo pytania? Gigaset oferuje Państwu do dyspozycji wszechstronny serwis. Pomoc znajdziecie w niniejszej instrukcji oraz na stronach portalu Gigaset (online).

Po zakupie prosimy zarejestrować swój produkt na stronie www.gigaset.com/pl/service co pozwoli nam zapewnić Państwu lepszą obsługę serwisową i pomoc techniczną. Osobiste konto klienta pozwoli Państwu na kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail.

W naszym stale aktualizowanym serwisie online mogą Państwo znaleźć:

- ◆ Szczegółowe informacje o naszych produktach
- ◆ Najczęściej zadawane pytania
- ◆ Słowa kluczowe
- ◆ Tabela zgodności urządzeń: sprawdź, która słuchawka współpracuje z wybraną stacją bazową

- ◆ Porównanie produktów: porównaj funkcjonalność poszczególnych modeli
- ◆ Pobierz instrukcje obsługi lub najnowsze aktualizacje oprogramowania
- ◆ Formularz kontaktowy dla obsługi serwisowej

Nasi konsultanci dostępni są pod numerem infolinii i udzielą rady w bezpośrednim połączeniu telefonicznym.

Tu znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc dotyczącą instalacji, użytkowania i konfiguracji naszych urządzeń.

W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji: Infolinia Polska 801 140 160
Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Gwarancja


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: **Data sprzedaży:**



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.
- 3 Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 63A udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - brak dowodu zakupu
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
 - brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięciaZa wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem.
Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- 10 Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji

- nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
- zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
- użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
- zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
- przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilającego

Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com
A30054-M6528-S201-1-Y919