

Krótkie omówienie funkcji telefonu Gigaset DA610



Wyświetlacz i klawisze

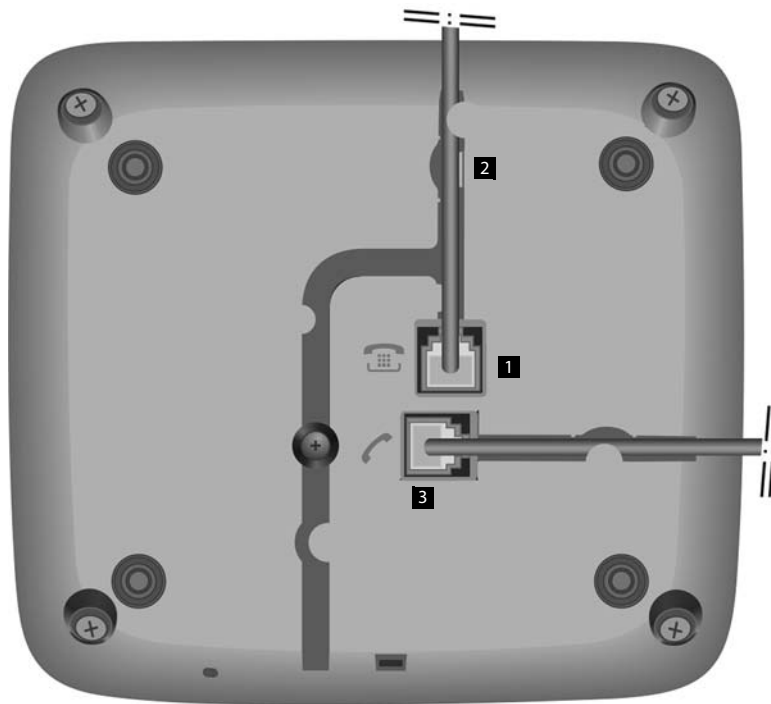
- 1 Wyświetlacz (→ str. 4)
- 2 Klawisz sterujący (→ str. 5)
- 3 Klawisze szybkiego wybierania
- 4 Klawisz ustawień
- 5 Klawisz ponownego wybierania/pauzy
- 6 Klawisz połączenia konsultacyjnego
- 7 Klawisz wyciszenia
- 8 Klawisz gwiazdki, włączenie/wyłączenie sygnału dzwonka (przytrzymanie)

- 9 Klawisz krzyżyka, włączenie/wyłączenie blokady klawiszy (przytrzymanie)
- 10 Klawisz trybu głośnomówiącego
- 11 Klawisze regulacji głośności słuchawki, zestawu słuchawkowego, głośnika i sygnału dzwonka
- 12 Mikrofon trybu głośnomówiącego

Dioda sygnalizacyjna (LED)

- ▶ Klawisz zestawu głośnomówiącego
 - ▶ Miga przy połączeniu przychodzącym.
 - ▶ Świeci się gdy rozmowa jest prowadzona przez głośnik.

Podłączanie telefonu



- ▶ Podłącz gniazdo telefonu (1) do złącza telefonicznego. Należy w tym celu użyć dostarczonego kabla telefonicznego. W razie potrzeby należy zastosować odpowiedni adapter. Zazwyczaj jest w zakupionym zestawie. Telefon jest zasilany przez kabel telefoniczny. Zasilacz nie jest potrzebny.
- ▶ Umieść kabel telefoniczny w prowadnicy (2).
- ▶ Podłącz słuchawkę do telefonu kablem spiralnym (3).

Pierwsze użycie

- 1 Podnieś słuchawkę na 5 sekund i znowu odłóż.
- 2 Znowu podnieś słuchawkę: słycać sygnał zgłoszenia, urządzenie jest gotowe do pracy.

Wskazówki

Telefon jest zasilany prądem z linii telefonicznej. W razie przerwy w zasilaniu (np. wskutek wyłączenia centrali w nocy) konieczne będzie powtórzenie tej procedury. Wpisy książki telefonicznej i numery szybkiego wybierania są zachowywane.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku na jednej linii (głównej lub wewnętrznej). Nie można go używać jako drugiego telefonu na rozdzielaczu linii.

Używanie telefonu w połączeniu z centralą PABX:

Prywatna centrala telefoniczna (PABX) musi zasilac telefon stałym napięciem, także podczas dzwonka. W przeciwnym razie telefon może się chwilowo wyłączyć podczas dzwonka. Może to skutkować utratą zapisanych informacji. Informacje na ten temat można sprawdzić w instrukcji obsługi centrali PABX lub uzyskać od jej producenta.

Spis treści

Krótkie omówienie funkcji telefonu	
Gigaset DA610	1
Podłączanie telefonu	2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
Pierwsze użycie telefonu	4
Obsługa telefonu	4
Wyświetlacz	4
Klawisz sterujący	5
Wpisywanie i edycja nazwisk i numerów	5
Telefonowanie	5
Wykonywanie połączenia	5
Połączenia przychodzące	6
Głośny odsłuch/tryb głośnomówiący	6
Ustawienia podczas rozmowy	7
Korzystanie z książki telefonicznej	7
Używanie listy połączeń (funkcji CLIP)	8
Używanie klawiszy szybkiego wybierania	8
Ustawianie telefonu	8
Zmienianie języka	8
Ustawienia daty i godziny	9
Ustawianie głośności słuchawki	9
Ustawianie sygnału dzwonka	9
Ustawienia zabezpieczeń	10
Blokowanie telefonu	10
Połączenie alarmowe	10
Połączenie bezpośrednie (dla dzieci)	10
Blokowanie numerów	11
Usługi sieciowe	11
Prezentacja numeru wywołującego (CLIP)	11
Klawisz połączenia konsultacyjnego	11
Ustawianie numeru kierunkowego	11
Używanie telefonu w połączeniu z centralą PABX	11
Funkcje specjalne/klawisz połączenia konsultacyjnego	11
Zmiana trybu wybierania/czasu flash	11
Określanie prefiksu połączeń zewnętrznych (APL)	12

Różne ustawienia	12
Znaki standardowe	12
Dodatek	13
Konserwacja	13
Kontakt z cieciami	13
Pytania i odpowiedzi	13
Środowisko	13
System zarządzania środowiskowego	13
Utylizacja	13
Zezwolenie	13
Obsługa klienta i pomoc	14
Gwarancja	15
Indeks	17

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas ustawiania, podłączania i obsługi telefonu należy koniecznie przestrzegać poniższych zaleceń:

- ◆ Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla i wtyku!
- ◆ Kabel telefoniczny należy podłączać jedynie do przewidzianych do tego gniazd.
- ◆ Kabel telefoniczny należy ułożyć w taki sposób, aby uniknąć wypadków!
- ◆ Urządzenie należy ustawić na równym, antypoślizgowym podłożu!
- ◆ Dla własnego bezpieczeństwa telefonu nie należy używać w łazience ani w kabinie prysznicowej (wilgotnych pomieszczeniach).
Telefon nie jest wodoszczelny.
- ◆ Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Telefon należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.
- ◆ Nie wolno samodzielnie otwierać telefonu!
- ◆ Nie wolno dotykać styków wtyku ostrymi metalowymi przedmiotami!
- ◆ Nie wolno przenosić telefonu, trzymając za kable!
- ◆ Telefon Gigaset DA610 należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi. Telefon Gigaset DA610 jest wyposażony w pamięć nieulotną. Przed przekazaniem go osobom trzecim należy w razie potrzeby usunąć numery zapisane w pamięci telefonu.

Pierwsze użycie telefonu

Zalecenia dotyczące ustawienia telefonu:

- ◆ Telefonu nie należy wystawiać na działanie promieniowania słonecznego ani źródeł ciepła.
- ◆ Używać w temperaturze od + 5°C do + 40°C.
- ◆ Między telefonem a urządzeniami radiowymi, takimi jak telefon bezprzewodowy, pager lub telewizor, należy zachować dostęp co najmniej jednego metra. W przeciwnym razie jakość rozmowy telefonicznej może ulec pogorszeniu.
- ◆ Telefonu nie należy ustawiać w zapyłonych pomieszczeniach, gdyż może to skrócić czas eksploatacji telefonu.
- ◆ Lakier meblowy i politory mogą ulec uszkodzeniu wskutek kontaktu z częściami urządzenia (np. nożkami).

Obsługa telefonu

Obsługę telefonu Gigaset DA610 umożliwia klawiatura i wyświetlacz. Wszystkie możliwości obsługi są opisane w instrukcji obsługi.

Wskazówka

Z niektórych funkcji telefonu, takich jak funkcje wymagające informacji numerze telefonu rozmówcy, można w pełni korzystać tylko w wówczas, gdy obsługuje je zarówno operator użytkownika, jak i operator jego rozmówcy.


Dotyczy to np. następujących funkcji:

- ◆ Wyświetlanie numeru telefonu osoby dzwoniącej (→ str. 6)
- ◆ Sygnalizacja połączenia melodią VIP (→ str. 6)
- ◆ Lista połączeń (→ str. 8)

Wyświetlacz

Na wyświetlaczu, w zależności od sytuacji, wyświetlane są różne informacje, takie jak data i godzina. Datę i godzinę oraz format ich wyświetlania można ustawić (→ str. 9).

Symbole informują o stanie telefonu.



Pasek symboli: stan, data i godzina
Czas trwania połączenia, numery telefonów, nazwiska, wpisy książki telefonicznej, listy połączeń, ustawienia

Symbole wyświetlacza

- 01 Numer wpisu w książce telefonicznej, na liście połączeń albo klawisza skrótu
- ⚙️ Włączony tryb konfiguracji
- ⊕ Miga, sygnalizując nowy wpis na liście połączeń, jeśli włączona jest funkcja prezentacji numerów (CLIP) osób dzwoniących (→ str. 11)
- 📖 Otwarta książka telefoniczna
- 🔒 Włączona blokada klawiszy
- 🔊 Wyłączony sygnał dzwonka
- 🔇 Włączone wyciszenie
- VIP Miga przy przychodzącym połączeniu VIP
Symbol jest wyświetlany, jeśli w książce telefonicznej znajduje się co najmniej jeden wpis z włączonym trybem VIP (→ str. 7).


Język wyświetlacza


Fabrycznie ustawiony jest język angielski. Dostępne są dodatkowe języki. W razie potrzeby język można zmienić (→ str. 8).


Klawisz sterujący

Klawisz sterujący umożliwia włączanie funkcji telefonu i nawigację w menu. Dostępne funkcje zależą od sytuacji.




 **Na listach:**
przejdzieś o jeden wpis w górę/w dół.
Przytrzymanie: szybkie przewijanie listy w górę/w dół.

 **Podczas edycji ustawienia czasu:**
przemieszczanie kursora w lewo/w prawo.


 **Na listach i w menu:**
wyjście z menu lub listy.






Podczas edycji nazw i numerów.
usunięcie znaku z lewej strony kursora.
Przytrzymanie: usunięcie wiersza.
Gdy wpis jest pusty: wyjście z trybu edycji.

 **Wprowadzanie numeru telefonu:**
wybieranie numeru telefonu.
W książce telefonicznej i na liście połączeń: otwieranie menu kontekstowego.
Podczas edycji wpisów:
zapisanie wpisu.



Wpisywanie i edycja nazwisk i numerów

Wpisywanie tekstu:


 Wprowadź numer i nazwisko za pomocą klawiatury.

Do każdego klawisza od  do  oraz klawiszy ,  i  przypisane są litery i cyfry. Aby wpisać określony znak, należy odpowiednią liczbę razy nacisnąć klawisz.
Tabele dostępnych znaków znaleźć można na (→ str. 12).



Przemieszczanie kursora

  Naciśnij klawisz sterujący w górę/w dół, aby przenieść kursor w lewo/w prawo w tekście.

Usuwanie/korygowanie znaków



C Naciśnij klawisz sterujący w lewo . Znaki po lewej stronie kursora zostaną usunięte. Przytrzymaj klawisz, aby usunąć cały wiersz.

Telefonowanie


Rozmowy można prowadzić za pomocą słuchawki oraz głośnika (funkcji zestawu głośnomówiącego). Poniżej symbol  zawsze oznacza również .

Wykonywanie połączenia

Wprowadzanie numeru za pomocą klawiatury


  Podnieś słuchawkę i wybierz numer.

Zamiast podnoszenia słuchawki:


 Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego, aby rozmawiać przez głośnik. W każdej chwili można przełączyć urządzenia podczas rozmowy.

Wybieranie za pomocą książki telefonicznej


Jeśli w książce telefonicznej zapisane są już numery telefonów (→ str. 7), połączenie można wykonać bezpośrednio z książki telefonicznej.

 Otwórz książkę telefoniczną za pomocą klawisza sterującego .

Wyszukiwanie wpisu

 Wybierz wpis.
Przytrzymaj klawisz w górę lub w dół, aby szybko przewinąć listę.

lub


 Wprowadź litery (→ str. 5). Zostanie wyświetlony pierwszy wpis, zaczynający się od tych liter.

Wybieranie numeru telefonu

 Podnieś słuchawkę.

lub

OK Otwórz menu kontekstowe.

 Wybierz opcję **DIAL ENTRY** i klawiszem **OK** zainicjuj połączenie za pomocą głośnika. Następnie można odłożyć słuchawkę i prowadzić rozmowę przez głośnik.

Wskazówka



Można także najpierw odłożyć słuchawkę, a następnie otworzyć książkę telefoniczną.


Wybieranie za pomocą listy połączeń

Lista połączeń zawiera numer 50 ostatnich odebranych i nieodebranych połączeń.

Warunek: włączona funkcja prezentacji numeru wywołującego (→ str. 11).

Wiele połączeń z tego samego numeru jest wyświetlanych jako jedno połączenie (z informacjami o ostatnim połączeniu). Jeśli numer jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest również odpowiadająca mu nazwa, o ile jest dostępna.

 Otwórz listę połączeń za pomocą klawisza sterującego .

 Wybierz numer telefonu lub nazwę.

albo...

 Podnieś słuchawkę.

...albo

OK Otwórz menu kontekstowe.

 Wybierz opcję **CALL BACK** i klawiszem **OK** zainicjuj połączenie za pomocą głośnika.

Następnie można odłożyć słuchawkę i prowadzić rozmowę przez głośnik.



Wskazówka

Można także najpierw odłożyć słuchawkę, a następnie otworzyć listę połączeń.

Ponowne wybieranie numeru

Automatycznie zapisywanych jest pięć ostatnio wybieranych numerów (po maks. 32 cyfry każdy).

Wybieranie ostatniego zapisanego numeru:

  Podnieś słuchawkę i naciśnij klawisz ponownego wybierania.


Wybieranie jednego z pięciu zapisanych numerów:

 Naciśnij klawisz ponownego wybierania.

 Wybierz numer telefonu.

 Podnieś słuchawkę.

lub

 Zainicjuj rozmowę przez głośnik klawiszem **OK**.


Usuwanie wszystkich numerów z listy ponownego wybierania

    
Naciśnij kolejne klawisze.



 Potwierdź działanie klawiszem zapisu lub **OK**.

Szybkie wybieranie

Do klawiszy 0–9 można przypisać 10 numerów szybkiego wybierania. (→ str. 8)

 Naciśnij klawisz szybkiego wybierania.

 ... 



 Podnieś słuchawkę, naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego  lub zainicjuj połączenie klawiszem **OK**.

Zostanie wybrany numer telefonu przypisany do danego klawisza.

Wskazówka

Można także najpierw odłożyć słuchawkę, a następnie otworzyć książkę telefoniczną.


Pauzy wybierania

Klawiszem  można wprowadzić jedną lub wiele pauz wybierania (nie dla pierwszej cyfry). Pauzy wybierania są przenoszone do pamięci i są konieczne w przypadku określonych centrali telefonicznych (np.: 0  2368).

Długość pauzy (1, 3 lub 6 s) można ustawić (→ str. 12).

Połączenia przychodzące

Połączenia przychodzące są sygnalizowane sygnałem dzwonka i na wyświetlaczu.


Jeśli włączona jest funkcja prezentacji numeru (→ str. 11), wyświetlany jest numer telefonu i miga symbol . Symbol ten znika po odebraniu połączenia lub (w razie nieodebrania) po wyświetleniu listy połączeń. Jeśli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej lub przypisany do klawisza szybkiego wybierania, wyświetlana jest dodatkowo odpowiadająca mu nazwa.

Jeśli tryb VIP jest włączony (→ str. 10), na wyświetlaczu miga symbol VIP i rozlega się sygnał dzwonka VIP.

Przyjmowanie rozmowy

 Podnieś słuchawkę.

lub


 Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego, aby rozmawiać przez głośnik.

Głośny odsłuch/tryb głośnomówiący

Włączanie/wyłączanie głośnego odsłuchu



Inne osoby znajdujące się w pomieszczeniu mogą słuchać rozmowy przez głośnik.

Podczas rozmowy przez słuchawkę:

 Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego, aby włączyć lub wyłączyć tryb głośnego odsłuchu.

Włączenie głośnika przy podniesionej słuchawce włącza tryb głośnego odsłuchu. Mikrofon zestawu głośnomówiącego jest przy tym wyłączony. Włączenie głośnika i odłożenie słuchawki włącza mikrofon zestawu głośnomówiącego.



Przejęcie z trybu głośnego odsłuchu w tryb głośnomówiący:

  Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego i odłóż słuchawkę.


Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego

Możliwe jest również odłożenie słuchawki i prowadzenie rozmowy przez mikrofon. Optymalna odległość do mikrofonu to około 50 cm.


Włączanie podczas rozmowy

  Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego i odłóż słuchawkę.


Włączanie przed wybraniem numeru

 Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego i zaczekaj na sygnał wybierania.

Wyłączanie trybu głośnomówiącego

 Podnieś słuchawkę w trakcie rozmowy. Rozmowa zostanie przełączona na słuchawkę.

Zakończenie połączenia

 Podczas rozmowy prowadzonej przez głośnik naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego.

Ustawienia podczas rozmowy

Ustawianie głośności słuchawki

Dostępne są trzy poziomy.

/ Ustaw głośność przyciskami głośniej/ciszej.

Zostanie wyświetlona ustawiona głośność.

Ustawianie głośnika

Dostępnych jest siedem poziomów.

/ Ustaw głośność przyciskami głośniej/ciszej.

Zostanie wyświetlona ustawiona głośność.

Wyciszenie

Po ustawieniu funkcji wyciszenia (→ str. 9)

można wyłączyć podczas rozmowy mikrofon lub słuchawkę i mikrofon telefonu:

Naciśnij klawisz wyciszenia, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie.

Podczas wyciszenia mikrofonu można odtwarzać melodię. Gdy telefon jest wyciszony, na ekranie wyświetlany jest symbol .

Sygnał i głośność dzwonka

Gdy dzwoni telefon, można zmienić głośność i sygnał dzwonka.

/ Ustaw głośność sygnału dzwonka przyciskami głośniej/ciszej (5 poziomów, 0 = milczy).

... Wybierz sygnał dzwonka klawiszami numerycznymi (10 różnych).

Korzystanie z książki telefonicznej

W książce telefonicznej telefonu Gigaset DA610 można zapisać do 50 wpisów

(maks. 32-cyfrowy numer telefonu oraz 14-znakowa nazwa).

Za pomocą książki telefonicznej można zainicjować połączenie

(→ str. 5),

utworzyć nowy wpis (→ str. 7) oraz zarządzać wpisami i je zmieniać.

Numery i nazwy można wprowadzić ręcznie lub skopiować z listy połączeń (→ str. 8). Ponadto można przypisać numerowi tryb VIP.

Gdy książka telefoniczna jest otwarta, na ekranie wyświetlany jest symbol . Ponadto wyświetlany jest numer wpisu książki telefonicznej (od 01 do 50). Jeśli książka telefoniczna zawiera co najmniej jeden wpis VIP, wpis ten jest wskazywany na wyświetlaczu symbolem .

Menu książki telefonicznej zawiera następujące funkcje:

NEW ENTRY	DIAL ENTRY
Wpis 1-50	EDIT ENTRY
...	NEW ENTRY
	DELETE ENTRY
	DELETE ALL

Otwieranie książki telefonicznej

W stanie gotowości:

Naciśnij klawisz sterujący .

Wyszukiwanie wpisu

Wybierz wpis.

lub



Wprowadź litery (→ str. 5). Zostanie wyświetlony pierwszy wpis zaczynający się od tych liter.

Wskazówka

Naciskając klawisz można oznaczyć wpis jako VIP lub usunąć to oznaczenie.

Wyświetlanie numeru telefonu wpisu

Naciśnij klawisz krzyżyka, aby przełączyć wyświetlanie numeru telefonu/nazwy.

Zapisywanie numerów

Otwórz książkę telefoniczną.

Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście.

Wybierz opcję **NEW ENTRY** i potwierdź wybór klawiszem **OK**.

Wprowadź numer telefonu i potwierdź klawiszem **OK**.

Wprowadź nazwę i potwierdź klawiszem **OK**.

Wpis zostanie zapisany i będzie wskazywany na wyświetlaczu.

Naciśnij klawisz gwiazdki, aby oznaczyć wpis jako VIP. Naciśnij klawisz gwiazdki jeszcze raz, aby usunąć to ustawienie.

Zmianianie wpisu

Otwórz książkę telefoniczną.

Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście.

Wybierz wpis i otwórz menu kontekstowe klawiszem **OK**.

Wybierz opcję **EDIT ENTRY** i potwierdź klawiszem **OK**.

Zmień numer telefonu i potwierdź klawiszem **OK**.

Zmień nazwę i potwierdź klawiszem **OK**.

OK Potwierdź zapisanie wpisu w książce telefonicznej.

Usuwanie wpisu/wszystkich wpisów

Otwórz książkę telefoniczną.

Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście.

Wybierz wpis i otwórz menu kontekstowe klawiszem **OK**.

Wybierz opcję **DELETE ENTRY** lub **DELETE ALL**, aby usunąć wyświetlany wpis lub wszystkie wpisy i potwierdź klawiszem **OK**.

OK Aby potwierdzić działanie, naciśnij klawisz sterujący.

Używanie listy połączeń (funkcji CLIP)

Połączenia przychodzące są zapisywane, jeśli prezentowany jest numer telefonu (→ str. 11). Zapisywanych jest 50 ostatnich połączeń o niepowtarzalnych numerach telefonu. Po osiągnięciu 50 wpisów automatycznie usuwany jest najstarszy wpis. Jeśli zostało przekazane nazwisko osoby dzwoniącej, to jest wyświetlane. Jeśli nazwisko jest zapisane w książce telefonicznej, również zostanie wyświetlone. Jeśli na liście znajdują się nieodebrane połączenia, symbol + miga.

Lista połączeń umożliwia:

- ▶ Wybranie numeru telefonu z listy (→ str. 5)
- ▶ Zapisanie w książce telefonicznej

Menu listy połączeń zawiera następujące funkcje:

Wpis 1-50	CALL BACK
	SAVE NUMBER
	DELETE ENTRY
	DELETE ALL

Otwieranie listy połączeń

Listę połączeń można otworzyć w stanie gotowości lub po podniesieniu słuchawki.

Naciśnij klawisz sterujący .

Wyświetlanie wpisu

Wybierz wpis.

Jeśli wprowadzony jest numer telefonu i nazwisko, najpierw wyświetlane jest nazwisko.

Naciśnij klawisz krzyżyka, aby przełączyć wyświetlanie numeru telefonu/nazwiska.

Przenoszenie numeru telefonu z listy połączeń do książki telefonicznej

Otwórz listę połączeń.

Wybierz wpis i otwórz menu kontekstowe klawiszem **OK**.

Wybierz opcję **SAVE NUMBER** i potwierdź klawiszem **OK**.

Potwierdź numer telefonu (w razie potrzeby zmień) klawiszem **OK**.

Wprowadź nazwę i potwierdź klawiszem **OK**.

Usuwanie wpisu/wszystkich wpisów

Otwórz listę połączeń.

Wybierz wpis i otwórz menu kontekstowe klawiszem **OK**.

Wybierz opcję **DELETE ENTRY** lub **DELETE ALL**, aby usunąć wyświetlany wpis lub wszystkie wpisy i potwierdź klawiszem **OK**.

OK Aby potwierdzić działanie, naciśnij klawisz sterujący.

Używanie klawiszy szybkiego wybierania

Do klawiszy numerycznych można przypisać maksymalnie 10 numerów telefonu (po maks. 32 znaki każdy).

Zapisywanie numeru telefonu

Numer telefonu można wprowadzić w stanie gotowości lub po podniesieniu słuchawki.

Naciśnij klawisz zapisu i klawisz szybkiego wybierania.

Wybierz klawisz do przypisania i potwierdź klawiszem **OK**.

Jeśli klawisz jest już przypisany, wyświetlony zostanie przypisany do niego numer telefonu.

albo...

Wprowadź numer szybkiego wybierania.

...albo

Przenieś numeru telefonu z listy połączeń lub listy ponownego wybierania.

/ Otwórz listę połączeń/ponownego wybierania.

Wybierz wpis i potwierdź klawiszem **OK**.

Zapisywanie wpisu szybkiego wybierania

Potwierdź klawiszem zapisu lub **OK**.

Wskazówki

Podczas zapisywania przypisać klawiszy szybkiego wybierania należy pamiętać, że:

- ◆ i są zapisywane bez uwzględnienia ustawionego trybu wybierania i wybierane jedynie tonowo (→ str. 11).
- ◆ Jeśli wprowadzony numer zawiera więcej niż 32 cyfry, zapisane zostaną tylko pierwsze 32 cyfry.

Poszczególne numery szybkiego wybierania można zastąpić, ale nie można ich usunąć.

Ustawianie telefonu

Do ustawiania telefonu służy klawisz zapisu. Ustawienia można skonfigurować w stanie gotowości lub po podniesieniu słuchawki.

Zmianianie języka

Możliwa jest zmiana języka wyświetlacza. Dostępnych jest sześć języków.

Włącz tryb konfiguracji.

Naciśnij klawisze w celu ustawieniażądanego języka.

Naciśnij klawisz cyfry żądanego języka:

Angielski Hiszpański

Niemiecki Włoski



Francuski Holenderski



Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.


Ustawienia daty i godziny

Można ręcznie zmienić datę i format wyświetlania. Godzina jest aktualizowana po nadejściu połączenia z prezentowanego numeru wywołującego. Ustawienie to można w razie potrzeby zmienić (→ str. 12).

Ustawianie daty oraz godziny

  Włącz tryb konfiguracji daty i godziny. Sposób wyświetlania daty i godziny można zmienić.



 Wpisz datę i godzinę w formacie 4-cyfrowym. Klawiszem  można przechodzić do przodu i do tyłu.

 Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.


Wprowadzanie daty odbywa się odpowiednio do aktualnie ustawionego formatu daty. Godzinę wprowadza się zawsze w formacie 24-godzinnym, bez względu na ustawiony format godziny.

Ustawianie formatu daty

  Włącz tryb konfiguracji.

  Naciśnij klawisze w celu ustawieniażądanego formatu daty.


Naciśnij klawisz cyfryżądanego formatu daty:

 MM/DD np. 12/31 w przypadku 31 grudnia



 DD/MM np. 31/12



 MM.DD np. 12.31

 DD.MM np. 31.12


 Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.


Ustawianie formatu godziny

  Włącz tryb konfiguracji.

  Naciśnij klawisze w celu ustawieniażądanego formatu godziny.

Naciśnij klawisz cyfryżądanego formatu godziny:



 Format 12-godzinny

 Format 24-godzinny

 Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.


Ustawianie głośności słuchawki

Głośność słuchawki można ustawić w trybie konfiguracji lub zmienić bezpośrednio podczas rozmowy telefonicznej za pomocą przycisków (→ str. 7). Dostępne są trzy poziomy.

  Włącz tryb konfiguracji głośności słuchawki.



Naciśnij klawisz cyfryżądanego głośności:



 cicho  umiarkowanie  głośno


 Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.

Ustawianie wyciszenia i melodii oczekiwania


Możliwe jest ustawienie sposobu działania wyciszenia mikrofonu i słuchawki oraz odtwarzania melodii oczekiwania.

  Włącz tryb konfiguracji.


  Naciśnij klawisze w celu ustawienia głośności słuchawki. Naciśnij klawisz cyfryżądanego sposobu działania:

 Mikrofon i słuchawka wyłączone, melodia wyłączona.

Osoba na drugim końcu linii słyszy w czasie wyciszenia melodię.

 Mikrofon, słuchawka i melodia wyłączone.

Telefon jest całkowicie wyciszony.

 Mikrofon wyłączony, słuchawka włączona, melodia wyłączona.

Użytkownik słyszy osobę na drugim końcu linii, ale osoba ta nie słyszy użytkownika.

 Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.

Funkcję wyciszenia z tymi ustawieniami można włączyć podczas rozmowy klawiszem wyciszenia (→ str. 7).

Ustawianie sygnału dzwonka

Dostępne są następujące opcje ustawień:

- ▶ Melodia i głośność
- ▶ Melodia VIP
- ▶ Wyłączanie sygnału dzwonka

Ustawianie melodii i głośności



Można ustawić melodię i głośność sygnału dzwonka lub wyłączyć sygnał dzwonka. Dostępnych jest 10 różnych sygnałów dzwonka i 5 poziomów regulacji głośności (0 = milczy).



Wskazówka

Po podniesieniu słuchawki przed rozpoczęciem ustawień melodie są odtwarzane przez głośnik.

Gdy telefon dzwoni, można oba ustawienia skonfigurować za pomocą klawiszy (→ str. 7).


Zmianianie głośności sygnału dzwonka

  Włącz tryb konfiguracji głośności sygnału dzwonka. Po podniesieniu słuchawki przed rozpoczęciem ustawień odtwarzana jest skonfigurowana głośność sygnału dzwonka.



 /  Ustaw dzwonek ciszej/głośniejsze.



lub


 ...  Wybierz żądaną wartość klawiszem cyfry.

 Zapisz ustawienia klawiszem zapisu lub **OK** i wyjdź z trybu konfiguracji.

Zmianianie sygnałów dzwonka

  Włącz tryb konfiguracji sygnału dzwonka. Po podniesieniu słuchawki przed rozpoczęciem ustawień odtwarzany jest skonfigurowany sygnał dzwonka.

 ...  Wybierz żądany sygnał dzwonka.

 Zapisz ustawienia klawiszem zapisu lub **OK** i wyjdź z trybu konfiguracji.

Wskazówka

Melodia dzwonka może być odtwarzana prawidłowo jedynie w przypadku, gdy impuls dzwonka przychodzący z sieci telefonicznej ma wystarczającą długość. Długość impulsu jest różna w różnych sieciach. W związku z tym niektóre dostępne sygnały dzwonka mogą urywane. W takim przypadku należy wybrać inny sygnał dzwonka.

Ustawianie melodii i głośności dzwonka VIP

Jeden z sygnałów dzwonka można ustawić jako melodię VIP. Połączenia przychodzące z numerów, którym w książce telefonicznej przypisany został status VIP (→ str. 7) są sygnalizowane melodią VIP.

Zmianie głośności melodii VIP

5 *

Włącz tryb konfiguracji głośności melodii VIP. Po podniesieniu słuchawki przed rozpoczęciem ustawień odtwarzana jest skonfigurowana głośność melodii VIP.

- / + Ustaw mniejszą/większą głośność.

lub

0 ... 4 Wybierz żadaną wartość klawiszem cyfry.

Zapisz ustawienia klawiszem zapisu lub **OK** i wyjdź z trybu konfiguracji.

Zmianie melodii VIP

7 *

Włącz tryb konfiguracji melodii VIP. Po podniesieniu słuchawki przed rozpoczęciem ustawień odtwarzana jest skonfigurowana melodia VIP.

0 ... 9 Wybierz żądany sygnał dzwonka.

Zapisz ustawienia klawiszem zapisu lub **OK** i wyjdź z trybu konfiguracji.

Wyłączanie sygnału dzwonka


Sygnał dzwonka można również całkowicie wyłączyć. Dostępne są trzy następujące opcje ustawień: wszystkie sygnały wyłączone, włączony tylko sygnał VIP, wszystkie sygnały włączone.

***** **Przytrzymaj** klawisz, aby wyłączyć wszystkie sygnały dzwonka.

lub

*

Naciśnij kolejno klawisze, aby wyłączyć sygnały dzwonka zwykłych połączeń, ale nie połączeń VIP.

Gdy sygnał dzwonka jest wyłączony, na wyświetlaczu widnieje symbol .

Ponowne włączenie sygnału dzwonka

***** **Przytrzymaj** klawisz, aby ponownie włączyć wszystkie sygnały dzwonka.



Ustawienia zabezpieczeń

Blokowanie telefonu

Telefon można zabezpieczyć przed nieupoważnionym dostępem. Służy do tego funkcja blokady klawiszy. Gdy blokada klawiszy jest włączona, blokowane są wszystkie klawisze z wyjątkiem klawisza # oraz zapisanego numeru alarmowego (patrz niżej).

Włączenie blokady klawiszy

W stanie gotowości telefonu **przytrzymaj** klawisz blokady.

Gdy włączona jest blokada klawiszy, na wyświetlaczu widnieje symbol  (KEYS LOCKED). Po podniesieniu słuchawki wyświetlany jest symbol .




Wyłączenie blokady klawiszy

Przytrzymaj klawisz blokady.

Połączenie alarmowe


W telefonie zapisane są dwa domyślne numery alarmowe (110, 112). Można zapisać dodatkowy numer alarmowy o długości nie większej niż 32 cyfr. Numery alarmowe można wybrać także w przypadku, gdy włączona jest blokada klawiszy.

Wybieranie numeru alarmowego

 Podnieś słuchawkę. Zostanie wyświetlony symbol .
 Wprowadź numer alarmowy.

Zapisywanie numeru alarmowego

8 3

Włącz tryb konfiguracji połączenia alarmowego. Jeśli numer alarmowy został już zapisany, zostanie wyświetlony. Aby usunąć numer, **przytrzymaj** klawisz sterujący .

0 ... 9 * / # / R / ** P

Wprowadzanie numeru alarmowego

Zapisz ustawienia klawiszem zapisu lub **OK** i wyjdź z trybu konfiguracji.

Połączenie bezpośrednie (dla dzieci)

Gdy funkcja połączenia bezpośredniego jest włączona, po naciśnięciu dowolnego klawisza (z wyjątkiem sekwencji klawiszy 8 2), wybierany jest zapisany numer (maks. 32-cyfrowy).

Włączenie funkcji połączenia bezpośredniego

8 2


Włącz tryb konfiguracji połączenia bezpośredniego.

0 ... 9 * / # / R / ** P


Wprowadź numer połączenia bezpośredniego.


Zapisz ustawienia klawiszem zapisu lub **OK** i wyjdź z trybu konfiguracji.

Wyłączanie funkcji połączenia bezpośredniego

 **8** tryb **2** asc

Włącz tryb konfiguracji połączenia bezpośredniego.


C Przytrzymaj klawisz sterujący , aby usunąć numer połączenia bezpośredniego.

 Zapisz ustawienia klawiszem zapisu lub **OK** i wyjdź z trybu konfiguracji.


Blokowanie numerów

Można zablokować połączenia z maks. 3 pięciocyfrowymi numerami o określonych prefiksach (np. prefiksach płatnych usług).


 **2** asc

Włącz tryb konfiguracji blokady numerów. Jeśli wprowadzono już blokowany numer, zostanie on wyświetlony. Aby usunąć numer, **przytrzymaj** klawisz sterujący .

0 ... **9** wyświetl Wprowadź numer, który chcesz blokować (maks. 5 cyfr). Aby edytować następną blokadę numeru:

 Potwierdź klawiszem **OK** i kontynuuj.

Aby zapisać ustawienie:

 Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.

Usługi sieciowe

Publiczne centrale telefoniczne oferują – w niektórych przypadkach tylko po zamówieniu – wiele przydatnych usług dodatkowych (np. przekierowanie połączeń, oddzwonienie przy zajętości, ukrywanie własnego numeru itd.). Usługi te można uruchomić za pomocą określonej kombinacji klawiszy, którą można sprawdzić u operatora sieci.

Prezentacja numeru wywołującego (CLIP)

Jeśli włączona jest usługa prezentacji numerów, numery telefonów osób dzwoniących są wyświetlane i zapisywane na liście połączeń. **Warunek:** operator sieci obsługuje następujące funkcje i osoba dzwoniąca nie używa funkcji ukrywania numeru:

- ◆ CLI (z ang. Calling Line Identification): przekazywana jest informacja o numerze osoby dzwoniącej.
- ◆ CLIP (z ang. Calling Line Identification Presentation): wyświetlane są informacje o numerze osoby dzwoniącej.

Numery te można kopiować do książki telefonicznej i edytować (→ str. 7).

Jeśli zapisany został lokalny numer kierunkowy (→ str. 11), w przypadku połączeń z tej samej miejscowości wyświetlany jest tylko numer telefonu bez prefiksu.

Klawisz połączenia konsultacyjnego

W publicznych sieciach telefonicznych klawisz połączenia konsultacyjnego (Flash) służy do obsługi różnych usług dodatkowych, takich jak „oddzwonienie przy zajętości”. W razie potrzeby należy ustawić na telefonie czas flash odpowiedni do wymagań centrali telefonicznej (→ str. 12).

Ustawianie numeru kierunkowego

W razie potrzeby można zmienić ustawiony domyślnie lokalny numer kierunkowy łącza. Zapisany tutaj numer umożliwi wyświetlanie numerów z tej samej miejscowości bez numeru kierunkowego na liście połączeń.


 **4** asc

Włącz tryb konfiguracji numeru kierunkowego. Zostanie wyświetlony domyślny numer.

0 ... **9** wyświetl / ***** / **#**

Wprowadź nowy numer kierunkowy (maks. 5 cyfr).

Aby skonfigurować drugi numer kierunkowy:


 Potwierdź klawiszem **OK** i kontynuuj.

Aby zapisać ustawienie:

 Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.

Używanie telefonu w połączeniu z centralą PABX

Funkcje specjalne/klawisz połączenia konsultacyjnego

Podczas zewnętrznego połączenia można wykonać połączenie konsultacyjne lub przekazać połączenie zewnętrzne. W tym celu należy nacisnąć klawisz połączenia konsultacyjnego . Dalsze czynności zależą od centrali PABX. W celu używania klawisza połączenia konsultacyjnego należy na telefonie ustawić czas flash (czas przerwania) odpowiedni do ustawień centrali PABX. Należy w tym celu zapoznać się z instrukcją obsługi centrali PABX.

Zmiana trybu wybierania/czasu flash

Telefon obsługuje następujące tryby wybierania:

- ◆ wybieranie tonowe
- ◆ Wybieranie impulsowe

W zależności od centrali PABX należy w razie potrzeby zmienić na telefonie tryb wybierania lub czas flash. (Ustawienie domyślne: wybieranie tonowe).

Zmiana trybu wybierania

 **#**

Włącz tryb konfiguracji trybu wybierania.

Naciśnij klawisz cyfryżądanego trybu wybierania:

1 ton

wybijanie tonowe

2 imp

wybijanie impulsowe



Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.

Tymczasowe włączenie wybierania tonowego

Niektóre funkcje (np. zdalna obsługa automatycznej sekretarki) wymagają wybierania tonowego. W razie potrzeby można telefon na czas jednego połączenia przestawić w tryb wybierania tonowego. Po nawiązaniu połączenia:

Naciśnij klawisz gwiazdki.

Po przerwaniu połączenia ponownie włączony zostanie tryb wybierania impulsowego.

Zmiana czasu flash

Czas flash można zmienić, gdy ustawiony jest tryb wybierania tonowego (patrz wyżej). Domyślnie ustawiony jest czas flash równy 90 ms.

- Włącz tryb konfiguracji.
- Naciśnij klawisze w celu ustawieniażądanego czasu flash.
- 0 ... 4 Wybierz czas flash (w ms):
0 = 90 1 = 120 2 = 270 3 = 375 4 = 600
- Zapisz ustawienia i wyjdź z trybu konfiguracji.

Określanie prefiksu połączeń zewnętrznych (APL)

Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, w razie potrzeby należy wybrać prefiks połączeń zewnętrznych (APL). W telefonie można zapisać maksymalnie trzy prefiksy połączeń zewnętrznych.

Gdy podczas wybierania numeru rozpoznany zostanie prefiks połączeń zewnętrznych, automatycznie wstawiona zostanie pauza wybierania. W razie potrzeby można ustawić długość pauzy wybierania (→ str. 12).

- Włącz tryb konfiguracji prefiksu połączeń zewnętrznych. Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

...

Wprowadź prefiks połączeń zewnętrznych (od 1 do 3 cyfr) i potwierdź klawiszem **OK**.

Wprowadź następny prefiks połączeń zewnętrznych i potwierdź klawiszem **OK**.

- Przytrzymaj** klawisz sterujący **C**, aby usunąć aktualny prefiks połączeń zewnętrznych.

- Zapisz ustawienia klawiszem zapisu i wyjdź z trybu konfiguracji.

Różne ustawienia

Oprócz używania opcji opisanych w sekcji **Ustawianie telefonu** (→ str. 8), w trybie konfiguracji można skonfigurować dodatkowe ustawienia (np. przywrócić ustawienia fabryczne). Ich zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Ustawienia domyślne są oznaczone **pogrubieniem**. Jeśli żadna wartość ustawienia nie jest oznaczona pogrubieniem, to ustawienie domyślne jest zależne od kraju.

- Naciśnij klawisz zapisu i 1.
- Wprowadź sekwencję klawiszyżądanego ustawienia.
- Zapisz ustawienie za pomocą klawisza **OK** i pozostań w trybie konfiguracji.

lub

- Zapisz ustawienia klawiszem zapisu i wyjdź z trybu konfiguracji.

Kombinacja klawiszy	Wartość	Opis
02	0 1 2	1 s 3 s 6 s
25	0	Ustawienie długości pauzy wprowadzanej klawiszem pauzy.
	0	Przywrócenie wszystkich ustawień do ustawień fabrycznych.

Kombinacja klawiszy	Wartość	Opis
53	0 1 2	wyłączenie 500 ms/500 ms 30 ms / 70 ms
70	0 1	wyłączenie włączenie
83	0 1 2	wyłączenie włączenie automatycznie
91	0 1	1,5:1 2:1
98	0 1 2	23–54 Hz 15–75 Hz Częstotliwość niewyznaczana
#0	0 1	Sygnal dzwonka Identyfikacja AC
#1	0 1	wyłączenie włączenie
#2	0 1	wyłączenie włączenie

Znaki standardowe

Za pomocą klawiatury można wprowadzić następujące znaki:

Klawisz	1x	2x	3x	4x	5x	6x
	1	1	–	<	>	
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8		
	W	X	Y	Z	9	
	0	-	/	\	# *)	+
	*					
	# *)					

*) Spacje**) Na wyświetlaczu wyświetlony jako symbol

Konserwacja

Urządzenie należy wycierać **wilgotną szmatką** lub **szmatką antystatyczną**. Nie wolno używać rozpuszczalników ani szmatek z mikrofibry.

Nie wolno używać suchej szmatki, ponieważ może to spowodować gromadzenie ładunku statycznego.

Kontakt z cieczami

Jeśli urządzenie zetknie się z cieczą, należy:

- 1 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 2 Wytrzeć wszystkie części do sucha. Umieścić urządzenie (klawiatura skierowaną do dołu) w suchym, ciepłym miejscu **na co najmniej 72 godziny** (nie w kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 3 Urządzenia nie wolno włączać aż do całkowitego wyschnięcia.

Po całkowitym wyschnięciu urządzenia zazwyczaj można go znowu używać w zwykły sposób.

W rzadkich przypadkach zetknięcia z substancjami chemicznymi może spowodować zmiany powierzchni zewnętrznych telefonu. Ze względu na różnorodność produktów chemicznych na rynku nie można przetestować wszystkich substancji.

Pytania i odpowiedź

Po podniesieniu słuchawki nie słycać sygnału zgłoszenia:

podnieś słuchawkę na 5 sekund, odłóż i znowu podnieś.

Po podniesieniu słuchawki nie słycać sygnału centrali: sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone do telefonu i gniazdka telefonicznego.

Słycać sygnał centrali, ale telefon nie wybiera numeru: połączenie działa. Sprawdź, czy ustawiony jest odpowiedni tryb wybierania. Czy klawiatura jest zablokowana? Czy dany numer został zablokowany?

Rozmówca niczego nie słyca: sprawdź, czy włączone jest wyciszenie.

Podczas połączenia słycać mierowe stukanie: połączenie jest zakłócanie przez impulsy pomiarowe z centrali, których telefon nie potrafi zinterpretować. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Środowisko

Nasza deklaracja środowiskowa

Firma Gigaset Communications GmbH zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej. Dlatego podejmujemy działania w celu stworzenia lepszego świata. We wszystkich dziedzinach naszej produkcji – od planowania produktu i produkcji po sprzedaż i utylizację odpadów – świadomość proekologiczna ma dla nas największe znaczenie.

Więcej informacji o naszych przyjaznych dla środowiska produktach i procesach można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulację Dyrektyw 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem internetowym: www.gigaset.com/docs

CE 0682

Obsługa klienta i pomoc

Czy macie Państwo pytania? Gigaset oferuje Państwu do dyspozycji wszechstronny serwis. Pomoc znajdziecie w niniejszej instrukcji oraz na stronach portalu Gigaset (online).

Po zakupie prosimy zarejestrować swój produkt na stronie www.gigaset.com/pl/service co pozwoli nam zapewnić Państwu lepszą obsługę serwisową i pomoc techniczną. Osobiste konto klienta pozwoli Państwu na kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail.

W naszym stale aktualizowanym serwisie online mogą Państwo znaleźć:

- ◆ Szczegółowe informacje o naszych produktach
- ◆ Najczęściej zadawane pytania
- ◆ Słowa kluczowe
- ◆ Tabela zgodności urządzeń: sprawdź, która słuchawka współpracuje z wybraną stacją bazową
- ◆ Porównanie produktów: porównaj funkcjonalność poszczególnych modeli
- ◆ Pobierz instrukcje obsługi lub najnowsze aktualizacje oprogramowania
- ◆ Formularz kontaktowy dla obsługi serwisowej

Nasi konsultanci dostępni są pod numerem infolinii i udzielą rady w bezpośrednim połączeniu telefonicznym.

Tu znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc dotyczącą instalacji, użytkowania i konfiguracji naszych urządzeń.

W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony. Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Gwarancja


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.
- 3 Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 63A udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - brak dowodu zakupu
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zartarto
 - brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięciaZa wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem.
Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- 11 Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
- 12 Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do niezumieszczonego gniazda zasilającego

Indeks

A

APL 12

B

blokada klawiszy 1, 10
blokowanie numerów 11
blokowanie prefiksu 11

C

CLI, CLIP 11
CLIP 8
Customer Care 14
czas flash 11

D

data i godzina 9
dioda sygnalizacyjna (LED) 1

F

format daty 9

G

głośny odśluch 6
Gwarancja 15, 16

J

język 4, 8

K

klawisz gwiazdki 1
klawisz krzyżka 1
klawisz pamięci 1
klawisz połączenia konsultacyjnego 1, 11
klawisz ponownego wybierania/pauzy 1
klawisz sterujący 5
klawisz szybkiego wybierania 1, 8
klawisz trybu zestawu głośnomówiącego 1
klawisz wyciszenia 1
klawisze 1
kod funkcji 12
kontakt z cieczą 13
książka telefoniczna
edycja 7
wybieranie numeru 5
zapisywanie numerów 7

L

lista połączeń 8
wybieranie numeru 5
zapisywanie numerów 8
lista ponownego wybierania
wybieranie numeru 6

M

melodia oczekiwania 9
melodia VIP 10

N

numer telefonu
wybieranie 5
wybieranie przy użyciu klawisza szybkiego wybierania 6
zapisywanie 7

O

Obsługa klienta i pomoc 14

P

połączenie alarmowe 10
połączenie bezpośrednie 10
połączenie dla dzieci 10
ponowne wybieranie numerów 6
prefiks 11
prefiks połączeń zewnętrznych 12
prezentacja numeru wywołującego (CLIP) 11
przywracanie ustawień fabrycznych 12

S

środowisko 13
sygnał dzwonka 7
ustawianie 9
wyłączanie 10
symbole wyświetlacza 4

T

telefon
blokowanie 10
ustawianie 4
ustawianie daty/godziny 9
ustawianie języka 8
tryb głośnomówiący 6
tryb VIP 7
tryb wybierania 11

U

usługi sieciowe 11
ustawianie głośności
głośnika 7
słuchawki 7
ustawianie głośności słuchawki 9
ustawianie wyciszenia 9
Utylizacja 13

W

wpisywanie tekstu 5
wprowadzanie znaków 5, 12
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4
wyciszanie 7
wyświetlacz 4

Z

zezwoleń 13
złącze telefoniczne 2

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M212-S201-2-Y919