

Panasonic®

Instrukcja obsługi


Cyfrowy Telefon Bezszturowy

Model **KX-TG6511PD**

KX-TG6512PD

**Cyfrowy Telefon Bezszturowy
z Automatem Zgłoszeniowym**

Model **KX-TG6521PD**

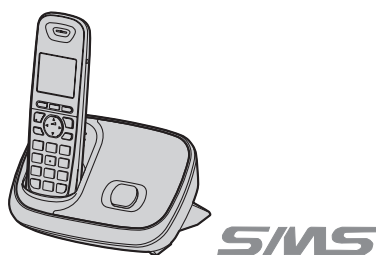

Na ilustracji pokazano model KX-TG6511.

***Przed rozpoczęciem użytkowania
przeczytaj rozdział "Pierwsze kroki" na
str. 10.***

Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia oraz o zachowanie jej na przyszłość.

Niniejsze urządzenie jest kompatybilne z usługą identyfikacji abonenta wywołującego i usługą SMS. Aby móc korzystać z tych funkcji, należy uruchomić odpowiednią usługę oferowaną przez dostawcę usług/operatora.

Identyfikacja abonenta wywołującego realizowana jest w systemie FSK.

Spis treści

Wprowadzenie

Lista składników modelu	3
Elementy wyposażenia	3
Informacje ogólne	5

Ważne informacje

Bezpieczeństwo użytkownika	6
Zasady bezpieczeństwa	7
Zapewnienie optymalnego działania	7
Informacje dodatkowe	8
Specyfikacja	8

Pierwsze kroki

Przygotowanie telefonu	10
Informacje dotyczące instalacji i użytkowania telefonu	11
Wskaźniki kontrolne i przyciski	12
Wyświetlacz	13
Włączanie i wyłączanie zasilania	15
Ustawienia początkowe	15
Jednoprzyciskowe uruchamianie trybu eko	16

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Uzyskiwanie połączeń	17
Odbieranie połączeń	17
Funkcje przydatne podczas rozmowy	18
Blokada klawiatury	19

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna słuchawki	20
Kopiowanie wpisów książki telefonicznej	21

Programowanie

Funkcje programowane przez użytkownika	22
Programy specjalne	29
Rejestrowanie urządzenia	30

Identyfikacja abonenta wywołującego

Usługa identyfikacji abonenta wywołującego	32
Lista abonentów wywołujących	32

SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)

Korzystanie z funkcji SMS	34
Włączanie i wyłączanie funkcji SMS	34

Programowanie numerów centrum wiadomości SMS	34
Wysyłanie wiadomości	34
Odbieranie wiadomości	35
Inne ustawienia	36

Automat zgłoszeniowy

Automat zgłoszeniowy	37
Włączanie i wyłączanie automatu zgłoszeniowego	37
Powitanie	38
Odsłuchiwanie wiadomości za pomocą bazy	38
Odsłuchiwanie wiadomości za pomocą słuchawki	39
Zdalne sterowanie	40
Ustawienia automatu zgłoszeniowego	41

Usługa poczty głosowej

Usługa poczty głosowej	43
------------------------------	----

Interkom/lokalizator

Interkom	44
Lokalizator słuchawki	44
Transfer połączeń, połączenia konferencyjne	44

Przydatne informacje

Wpisywanie znaków	45
Komunikaty o błędach	48
Rozwiązywanie problemów	49
Montaż na ścianie	55
Deklaracja zgodności	56

Indeks

Indeks	58
--------------	----

Wprowadzenie**Lista składników modelu**

Seria	Model	Baza	Słuchawka	
		Model	Model	Ilość
Model KX-TG6511	KX-TG6511	KX-TG6511	KX-TGA651	1
	KX-TG6512	KX-TG6511	KX-TGA651	2
Model KX-TG6521	KX-TG6521	KX-TG6521	KX-TGA651	1

- W niniejszej instrukcji sufix (PD) w numerach następujących modeli jest pomijany:
KX-TG6511PD/KX-TG6512PD/KX-TG6521PD

Funkcjonalność

Seria	Automat zgłoszeniowy	Interkom
		Między słuchawkami
Model KX-TG6511	–	●*1
Model KX-TG6521	●	●*1


*1 Modele z pojedynczą słuchawką: Połączenia wewnętrzne między słuchawkami są możliwe po zakupieniu dodatkowej słuchawki lub słuchawek (str. 4).

Elementy wyposażenia**Wyposażenie załączone w zestawie**

Nr	Element wyposażenia/Nr art.	Ilość	
		KX-TG6511 KX-TG6521	KX-TG6512
①	Zasilacz sieciowy AC/PQLV219CE	1	2
②	Przewód linii telefonicznej	1	1
③	Ładowalne akumulatory*1/ HHR-55AAAB lub N4DHYYY00005	2	4
④	Pokrywa słuchawki*2	1	2
⑤	Ładowarka	—	1

*1 Informacje o akumulatorach na wymianę zamieszczono na str. 4.

*2 Pokrywa słuchawki jest zamontowana na słuchawce.



Wprowadzenie

Wyposażenie dodatkowe/elementy wymienne

Informacje handlowe można uzyskać u najbliższego sprzedawcy sprzętu Panasonic.

Elementy wyposażenia	Model
Ładowalne akumulatory	P03P lub HHR-4NGE*1
	Typ akumulatorów: – Akumulator nikielowo-metalowo-wodorkowy (Ni-MH) – 2 x AAA (R03) dla każdej słuchawki
Stacja retransmisyjna DECT	KX-A272

*1 Nowe akumulatory mogą mieć inną pojemność niż akumulatory załączone w zestawie.

Rozszerzanie systemu telefonicznego

System telefoniczny można rozszerzyć rejestrując w jednej bazie dodatkowe opcjonalne słuchawki (maks. 6 słuchawek w systemie).

- Opcjonalne słuchawki mogą różnić się kolorem od dostarczonych w tym zestawie.

Zestaw słuchawkowy (opcjonalny): KX-TGA651FX



Wprowadzenie

Informacje ogólne

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w analogowej sieci telefonicznej w Polsce.
- W razie problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się z dostawcą sprzętu.

Deklaracja zgodności:

- Panasonic System Networks Co., Ltd. oświadcza, że niniejszy sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odnośnymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC w sprawie radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (R&TTE).

Deklaracje zgodności produktów Panasonic opisanych w niniejszej instrukcji można pobrać ze strony:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt z upoważnionym przedstawicielem:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Informacje do zachowania na przyszłość

Zalecamy zanotowanie sobie następujących informacji na wypadek ewentualnych napraw w okresie gwarancyjnym.

Nr seryjny

Data zakupu

(umieszczony na spodzie bazy)

Nazwa i adres sprzedawcy

Dołącz tutaj swój dowód zakupu.

Ważne informacje**Bezpieczeństwo użytkownika**

Aby uniknąć poważnych urazów i zagrożenia życia lub szkód materialnych, przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać ten rozdział w celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego funkcjonowania produktu.

OSTRZEŻENIE**Zasilanie**

- Korzystaj tylko ze źródła zasilania podanego na urządzeniu.
- Nie przeciążaj gniazd zasilających ani przedłużaczy. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Starannie włącz wtyk zasilacza sieciowego/przewodu zasilającego do gniazda energetycznego. Niedbałe/niepewne włączenie zasilacza może spowodować porażenie prądem i/lub nadmierne nagrzewanie się sprzętu, grożące pożarem.
- Należy regularnie usuwać kurz itp. zanieczyszczenia z wtyku zasilacza, odłączając go od gniazda energetycznego i wycierając suchą ściereczką. Nagromadzony kurz w połączeniu z wilgocią itp. może spowodować zwiększenie rezystancji styku elektrycznego co może stać się przyczyną pożaru.
- Jeśli z urządzenia zacznie wydostawać się dym, dziwny zapach lub nietypowe dźwięki, należy odłączyć zasilacz/przewód zasilający z gniazda. Taki stan może spowodować pożar lub porażenie prądem. Po upewnieniu się, że dym przestał wydobywać się z urządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Jeśli obudowa produktu pękła i widać wnętrze urządzenia, odłącz je od zasilania i nigdy nie dotykaj jego wnętrza.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami. Grozi to porażeniem prądem.

Instalacja

- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
- Urządzenia nie należy umieszczać ani używać w pobliżu sprzętu sterowanego automatycznie, np. drzwi automatycznych i alarmów przeciwpożarowych. Fale radiowe emitowane przez urządzenie mogą zakłócić działanie tego typu sprzętu, prowadząc do wypadków.

- Przewód linii telefonicznej lub zasilacza sieciowego nie powinien być zbyt naciągnięty, zagięty lub umieszczony pod ciężkimi przedmiotami.

Bezpieczeństwo obsługi

- Przed czyszczeniem odłącz zasilanie urządzenia. Do czyszczenia nie używaj płynów ani środków w aerozolu.
- Nie demontuj produktu.
- Należy uważać, aby nie rozlać żadnych płynów (detergentów, środków czyszczących itp.) na wtyk przewodu telefonicznego ani nie dopuścić do jego zamoczenia w jakikolwiek inny sposób. Może to spowodować pożar. Jeżeli wtyk przewodu telefonicznego ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast odłączyć go z gniazda linii telefonicznej i przestać używać.

Medyczne

- Osoby korzystające z osobistych urządzeń medycznych np. rozruszników serca, aparatów słuchowych itp., przed rozpoczęciem użytkowania tego telefonu powinny skonsultować taki zamiar z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. (Upewnij się, że wykorzystywane urządzenie medyczne jest odpowiednio zabezpieczone przed wpływem fal radiowych o częstotliwości 1,88 GHz do 1,90 GHz i mocy maksymalnej 250 mW.)
- Urządzenia nie należy używać w placówkach opieki zdrowotnej, w miejscach, gdzie jest to wyraźnie zabronione. Szpitale i placówki opieki zdrowotnej mogą korzystać ze sprzętu wrażliwego na działanie zewnętrznych źródeł fal radiowych.

UWAGA**Instalacja i położenie**

- Nigdy nie zakładaj instalacji telefonicznej podczas burzy.
- Nie instaluj gniazd telefonicznych w miejscach wilgotnych, chyba że są to gniazda specjalnie przystosowane do tego celu.
- Nie dotykaj przewodów ani końcówek telefonicznych pozbawionych izolacji zanim nie zostaną wyłączone z sieci.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i modyfikacji linii telefonicznej.
- Podstawowym sposobem wyłączenia urządzenia jest odłączenie zasilacza sieciowego. Z tego powodu należy zadbać o umieszczenie urządzenia w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilającego.

Ważne informacje

- Wykonywanie połączeń z tego urządzenia jest niemożliwe w następujących sytuacjach:
 - akumulatory w słuchawce wymagają naładowania lub są niesprawne.
 - wystąpiła awaria zasilania.
 - włączona jest funkcja blokady klawiatury.

Ładowalne akumulatory

- Zalecamy używanie akumulatorów wymienionych na str. 4. **UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akumulatorów Ni-MH rozmiar AAA (R03).**
- Nie otwieraj ani nie przecinaj akumulatorów.
- Nie wolno otwierać ani uszkadzać akumulatorów. Uwolniony elektrolit z akumulatorów powoduje korozję i może być przyczyną oparzeń lub uszkodzenia oczu i skóry. Elektrolit jest toksyczny i może spowodować obrażenia, jeśli dostanie się do przewodu pokarmowego.
- Należy ostrożnie obchodzić się z akumulatorami. Nie należy dopuścić do kontaktu akumulatorów z materiałami przewodzącymi prąd, takimi jak pierścionki, bransolety i klucze. Akumulatory lub materiały przewodzące mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
- Należy używać wyłącznie akumulatorów dołączonych do tego urządzenia lub wskazanych w specyfikacji i ładować je zgodnie ze wskazówkami i ograniczeniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji.
- Do ładowania akumulatorów należy używać wyłącznie kompatybilnej bazy (lub ładowarki). Nie należy samodzielnie próbować rozkręcać bazy (ani ładowarki). Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować wyciek elektrolitu lub wybuch akumulatorów.

Zasady bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub urazów, korzystając z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

1. Nie używaj produktu w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, zlewu lub pralki, w wilgotnych piwnicach ani w pobliżu basenu.
2. Unikaj korzystania z telefonu (poza bezprzewodowymi) podczas burzy. Istnieje zawsze ryzyko porażenia prądem na skutek wyładowań atmosferycznych.
3. Nie korzystaj z telefonu, aby zgłosić nieszczelność instalacji gazowej, jeżeli znajdujesz się w pobliżu źródła nieszczelności.

4. Używaj wyłącznie przewodu zasilającego i akumulatorów opisanych w instrukcji. Nie wrzucaj akumulatorów do ognia. Grozi to wybuchem. Sprawdź, czy istnieją lokalne zalecenia odnośnie utylizacji tego typu odpadów i zastosuj się do nich.

ZACHOWAJ TE ZALECENIA

Zapewnienie optymalnego działania

Umieszczenie bazy/zapobieganie zakłóceniom

Baza i inne kompatybilne urządzenia Panasonic komunikują się za pośrednictwem fal radiowych.

- Aby zapewnić maksymalny zasięg i działanie bez zakłóceń, zalecane jest następujące umieszczenie bazy:
 - w łatwo dostępnym miejscu, wysoko i centralnie, bez przeszkód pomiędzy słuchawką a bazą, wewnątrz budynków.
 - z dala od urządzeń elektrycznych, takich jak telewizory, radia, komputery, urządzenia bezprzewodowe i inne telefony.
 - należy postawić urządzenie tak, aby było skierowane w kierunku przeciwnym do nadajników radiowych takich jak zewnętrzne anteny telefonów komórkowych. (Nie należy umieszczać bazy we wnęce okiennej lub w pobliżu okna.)
- Zasięg i jakość głosu zależy od warunków otoczenia.
- Jeśli w miejscu ustawienia bazy odbiór nie jest zadowalający, przenieś bazę w inne miejsce, aby zapewnić lepszy odbiór.

Środowisko

- Umieść produkt z dala od urządzeń generujących zakłócenia elektryczne, takich jak lampy fluorescencyjne i silniki.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym zadymieniem, kurzem, wilgocią, wysoką temperaturą i wibracjami.
- Produkt nie powinien być wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki itp. Nie należy go również umieszczać w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 0

Ważne informacje

°C lub wyższej niż 40 °C. Unikaj także wilgotnych piwnic.

- Maksymalny zasięg może ulec zmniejszeniu w przypadku korzystania z urządzenia w następujących miejscach: w pobliżu wzgórz, tuneli, linii metra, metalowych obiektów, takich jak druciane płoty itp.
- Używanie tego produktu w pobliżu urządzeń elektrycznych może powodować zakłócenia. Przenieś go z dala od innych urządzeń elektrycznych.

Rutynowa konserwacja


- **Wytrzyj zewnętrzną część produktu miękką wilgotną ściereczką.**
- Nie wolno stosować benzyny, rozpuszczalnika ani żadnego proszku do szorowania.

Informacje dodatkowe

Uwaga dotycząca utylizacji, przekazywania lub zwrotu urządzenia

- W urządzeniu mogą być zapisane prywatne/poufne informacje. W celu ochrony prywatności/poufności tych danych zaleca się wykasowanie z pamięci urządzenia informacji takich jak książka telefoniczna i lista abonentów wywołujących przed jego utylizacją, przekazaniem lub zwrotem.

Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się zużytych urządzeń, baterii i akumulatorów

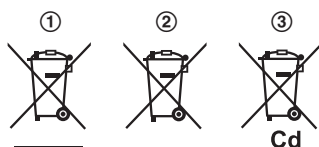

Niniejsze symbole (①, ②, ③) umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów z innymi odpadami domowymi.

W celu zapewnienia właściwego przetworzenia, utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów oraz baterii i akumulatorów, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz

postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE i 2006/66/WE.

Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów oraz baterii i akumulatorów pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami.

Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych produktów oraz baterii i akumulatorów można otrzymać od władz lokalnych, miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył przedmiotowe towary.

Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.

Dotyczy użytkowników biznesowych

działających na terenie Unii Europejskiej

Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych informacji.

Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach trzecich

Niniejsze symbole (①, ②, ③) obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie właściwego sposobu wyrzucania tego rodzaju przedmiotów.

Dotyczy symbolu baterii/akumulatorów

Ten symbol (②) może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego (③). W takim przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego.

Specyfikacja

■ Standard:

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: cyfrowy rozszerzony standard telefonii bezprzewodowej), GAP (Generic Access Profile: ogólny profil dostępu)

■ Zakres częstotliwości:

1,88 GHz do 1,90 GHz

■ Moc nadajnika RF:

Ok. 10 mW (średnia moc na kanał)

Ważne informacje

- **Źródło zasilania:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
 - **Pobór energii:**
 - Baza^{*1}:**
Stan gotowości: ok. 0,45 W
Maksymalnie: ok. 3,8 W
 - Baza^{*2}:**
Stan gotowości: ok. 0,5 W
Maksymalnie: ok. 3,8 W
 - Ładowarka:**
Stan gotowości: ok. 0,2 W
Maksymalnie: ok. 3,0 W
 - **Warunki obsługi:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % względnej wilgotności powietrza (suche pomieszczenie)
- *1 KX-TG6511/KX-TG6512
*2 KX-TG6521
- Uwaga:**
- Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
 - Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.


Pierwsze kroki

Przygotowanie telefonu

Podłączenia


- Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego Panasonic PQLV219CE.

■ Baza

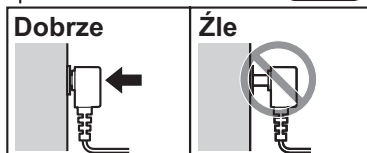


*wymagany jest filtr DSL/ADSL (nie jest częścią zestawu) w przypadku korzystania z usługi DSL/ADSL.

■ Ładowarka

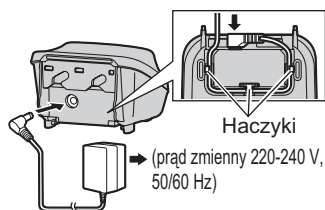

Instalacja akumulatorów

- UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akumulatorów Ni-MH, rozmiar AAA (R03).
- NIE używaj baterii alkalicznych/manganowych/Ni-Cd.
- Zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+, -).

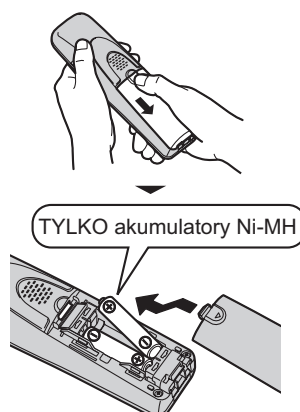

- Gdy wyświetlany jest ekran wyboru języka, patrz str. 15.

Pierwsze kroki**Ładowanie akumulatorów**

Ładowanie akumulatorów trwa około 7 godzin.

- Gdy akumulatory są w pełni naładowane, kontrolka ładowania zostanie wyłączona, a na wyświetlaczu pojawi się "Naładowany".

**Informacje dotyczące instalacji i użytkowania telefonu****Informacje dotyczące połączeń**

- Zasilacz sieciowy nie powinien być odłączany. (Nagrzewanie się zasilacza podczas użytkowania jest normalnym zjawiskiem.)
- Zasilacz sieciowy należy podłączyć do umieszczonego pionowo lub zamontowanego w podłodze gniazda zasilającego. Zasilacza nie należy podłączać do gniazda zasilającego zamontowanego na suficie, ponieważ ciężar zasilacza może spowodować jego rozłączenie.

Podczas awarii zasilania

Urządzenie nie będzie działać w razie awarii zasilania. Jeśli masz taką możliwość, zalecamy podłączenie telefonu sznurowego

(bez zasilacza sieciowego) do tej samej linii telefonicznej lub do tego samego gniazda linii telefonicznej.

Informacje dotyczące instalacji akumulatorów

- Należy używać wyłącznie akumulatorów dołączonych do telefonu. Jako zamienniki oryginalnych akumulatorów, zalecamy używanie akumulatorów Panasonic wymienionych na str. 4, 7.
- Wytrzymaj końce akumulatorów (+, -) suchą ściereczką.
- Unikaj dotykania końców akumulatorów (+, -) lub styków urządzenia.

Informacje dotyczące ładowania akumulatorów

- Nagrzewanie się słuchawki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.
- Raz na miesiąc wyczyść styki słuchawki, bazy i ładowarki miękką, suchą ściereczką. Jeśli urządzenie jest zatkuszczone, zakurzone lub narażone na wysoką wilgotność, należy czyścić je częściej.

Stopień naładowania akumulatorów

Ikona	Stopień naładowania akumulatorów
	W pełni naładowane
	Średni
	Niski
	Należy naładować.

Pierwsze kroki

Wydajność akumulatorów Ni-MH marki Panasonic (akumulatory załączone w zestawie)


Obsługa	Czas pracy
Ciągłe użytkowanie	maks. 18 godzin
Nie używany (tryb gotowości)	maks. 170 godzin

Uwaga:

- Normalnym zjawiskiem jest, że akumulatory nie osiągają pełnej wydajności po pierwszym naładowaniu. Dopiero po kilku cyklach ładowania/rozładowania (w trakcie używania) akumulatory osiągają maksymalną wydajność.
- Rzeczywista wydajność akumulatora zależy od sposobu używania i środowiska, w którym urządzenie jest używane.
- Nawet po pełnym naładowaniu słuchawki można ją pozostawić na bazie lub na ładowarce bez jakichkolwiek niekorzystnych skutków dla akumulatorów.
- Stopień naładowania akumulatorów może nie być wyświetlany poprawnie po ich wymianie. W takim wypadku należy umieścić słuchawkę na bazie lub ładowarce na co najmniej 7 godzin w celu naładowania akumulatorów.

Wskaźniki kontrolne i przyciski

Słuchawka

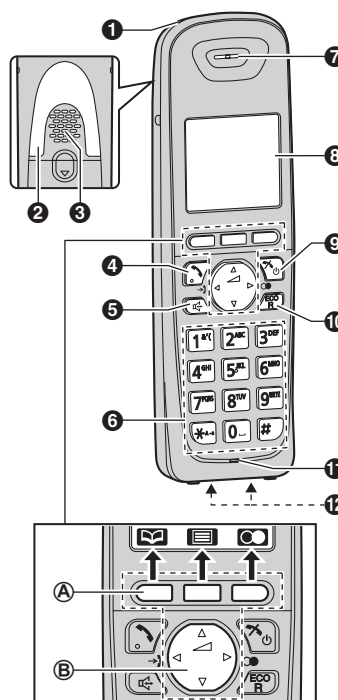


- 1 Kontrolka ładowania**
Kontrolka dzwonka
- 2 Element atypoślizgowy**
 - Element atypoślizgowy ułatwia przytrzymanie słuchawki między ramieniem i uchem.
- 3 Głośnik**
- 4 [] (rozmowa)**
- 5 [] (system głośnomówiący)**
- 6 Klawiatura**
- 7 Wkładka słuchawkowa**
- 8 Wyświetlacz**

Pierwsze kroki

- 9 [⏏] (zakończ, włącz/wyłącz słuchawkę)
- 10 [ECO/R]
ECO: Przycisk skrótu trybu eko
R: Ponowne przywołanie/Funkcja Flash
- 11 Mikrofon
- 12 Styki ładowania
- Przyciski funkcyjne / Przycisk nawigacyjny
 - A Przyciski funkcyjne
Słuchawka jest wyposażona w 3 przyciski funkcyjne. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego umożliwia wybranie funkcji wyświetlonej bezpośrednio nad nim.
 - B Przycisk nawigacyjny
 - [▲], [▼], [←], lub [→]: Przewijanie pomiędzy różnymi listami i pozycjami.
 - [↔] (Głośność: [▲] lub [▼]): Regulacja głośności słuchawki lub głośnika podczas rozmowy.
 - [↩] (→): Lista abonentów wywołujących): Wyświetlanie listy abonentów wywołujących.
 - [→] (●): Ponowne wybieranie numeru): Przegląd listy numerów do ponownego wybierania.


Baza

■ KX-TG6511/KX-TG6512

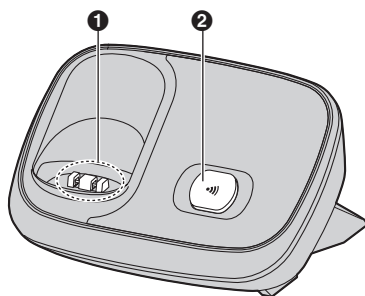

- 1 Styki ładowania
- 2 [↻] (lokalizator)

■ KX-TG6521

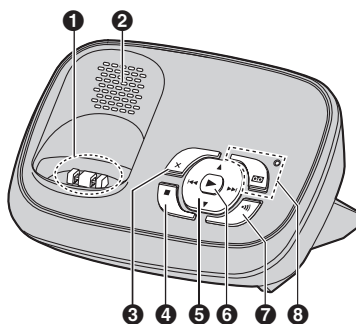












- 1 Styki ładowania
- 2 Głośnik
- 3 [X] (kasowanie)
- 4 [■] (zatrzymanie)
- 5 [▲]/[▼] (Zwiększanie/zmniejszanie głośności)
[←]/[→] (Powtórz/Pomiń)
- 6 [▶] (odtworzenie)
Kontrolka wiadomości
- 7 [↻] (lokalizator)
- 8 [☎] (włączanie automatu zgłoszeniowego)/
Kontrolka stanu automatu zgłoszeniowego



Wyświetlacz

Elementy na wyświetlaczu słuchawki

Element	Znaczenie
▽	W zasięgu bazy
▽	Poza zasięgiem bazy
↻	Przywoływanie, tryb interkomu.
☎	Włączony jest system głośnomówiący. (str. 17)

Pierwsze kroki

Element	Znaczenie
	Linia jest zajęta. <ul style="list-style-type: none"> • Gdy miga wolno: Połączenie zewnętrzne jest zawieszono. • Gdy miga szybko: Oznacza połączenie przychodzące (wywołanie).
	Nieodebrane połączenie ^{*1} (str. 32)
	Moc nadajnika bazy jest ustawiona na wartość "Niska". (str. 16)
	Podświetlenie wyświetlacza LCD oraz przycisków jest wyłączone. (str. 25)
	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlana obok ikony akumulatora: Automat zgłoszeniowy jest włączony.^{*2} (str. 37) • Wyświetlana z liczbą: Zostały nagrane nowe wiadomości.^{*2} (str. 39)
	Automat zgłoszeniowy odpowiada na wywołanie powitaniem, ale wiadomości przychodzące nie będą nagrywane. ^{*2} ("Długość nagrywanych wiadomości", str. 42)
	Stopień naładowania akumulatorów
	Włączony jest alarm. (str. 29)
	Tryb prywatności jest włączony. (str. 26)
	Dzwonek jest wyłączony. (str. 27)
	Zablokowane połączenie ^{*1} , ^{*2} (str. 29, 33)

Element	Znaczenie
	Odebrano nową wiadomość SMS. ^{*3} (str. 35)
	Odebrano nową wiadomość głosową. ^{*4} (str. 43)
Linia zajęta	Użytkownik innej słuchawki prowadzi rozmowę zewnętrzną.
Zajęty	Automat zgłoszeniowy jest używany przez inną słuchawkę lub bazę. ^{*2}












*1 Tylko abonenci korzystający z usługi identyfikacji abonenta wywołującego

*2 KX-TG6521

*3 Tylko w przypadku korzystania z usługi SMS

*4 Tylko w przypadku korzystania z usługi poczty głosowej

Ikony funkcyjne

Ikona	Działanie
	Powraca do poprzedniego ekranu lub połączenia zewnętrznego.
	Wyświetla menu.
	Potwierdza aktualny wybór.
	Wyświetla poprzednio wybrany numer telefonu.
	Wykonuje połączenie. (str. 17)
	Tymczasowo wyłącza dzwonek połączeń przychodzących. (str. 18)
	Ustawia format zegara na 24-godzinny lub 12-godzinny. (str. 15)
	Zawiesza połączenie. (str. 44)
	Otwiera książkę telefoniczną.
	Pozwala na edycję numerów telefonów. (str. 30, 33)
	Dodaje nowy wpis. (str. 20, 30)

Pierwsze kroki

Ikona	Działanie
	Wyświetla tryb wpisywania znaków do wyszukiwania wpisów w książce telefonicznej. (str. 20)
	Wyłącza funkcję blokady klawiatury. (str. 19)
	Wybór trybu wpisywania znaków.
	Zakończenie nagrywania lub odtwarzania.*1
	Przechowuje numery telefonów. (str. 30, 33)
	Wstawia pauzę podczas wybierania.
	Usuwa zaznaczoną pozycję lub powraca do połączenia zewnętrznego.
	Umożliwia wykonywanie połączeń wewnętrznych. (str. 44)
	Ustanawia połączenie konferencyjne. (str. 44)
	Kasowanie numeru/znaku.
	Wyłącza mikrofon.

*1 KX-TG6521

Włączanie i wyłączanie zasilania**Włączanie zasilania**

Naciśnij przycisk na około 1 sekundę.

Wyłączanie zasilania

Naciśnij przycisk na około 2 sekundy.

Ustawienia początkowe**Znaczenie symboli/opisów:**

Na przykład: [▼]/[▲]: "Wyłączony"
Naciśnij [▼] lub [▲], aby wybrać tekst podany w cudzysłowie.

Język komunikatów wyświetlacza**Ważne:**

- Gdy po pierwszym zainstalowaniu akumulatorów, wyświetlana jest lista języków, należy wykonać krok 2.

- [#][1][1][0]
- [▼]/[▲]: Wybierz odpowiedni język. →
 →

Tryb wybierania numeru

Jeżeli nie udaje się uzyskać połączenia, zmień ustawienie sposobu wybierania numerów. Domyślna wartość dla tej funkcji to "Tonowy".

"Tonowy": Wybieranie tonowe.

"Impulsowy": Wybieranie impulsowe.

- [#][1][2][0]
- [▼]/[▲]: Wybierz wymagane ustawienie.
→ →

Data i godzina

- [#][1][0][1]
- Wpisz bieżący dzień, miesiąc i rok. →

Na przykład: 15 lipca 2010
[1][5] [0][7] [1][0]
- Wpisz aktualną godzinę i minuty.
Na przykład: 9:30
[0][9] [3][0]
 - Można wybrać format zegara 12-godzinny lub 24-godzinny ("AM" lub "PM") naciskając .
-

Pierwsze kroki

Uwaga:

- W celu poprawienia cyfry naciśnij [**◀**] lub [**▶**], aby przesunąć kursor i wpisz właściwą cyfrę.
- Po awarii zasilania data i czas mogą być nieprawidłowe. W takim wypadku należy ponownie ustawić datę i godzinę.

- “Ustaw. trybu. ECO” nie pojawia się w menu wyświetlacza (str. 24).

Jednoprzyciskowe uruchamianie trybu eko

Jeśli do bazy zarejestrowano tylko jedną słuchawkę, która umieszczona jest na bazie, moc nadajnika bazy można obniżyć nawet o 99,9%.

Jeśli słuchawka znajduje się poza bazą lub zarejestrowano do niej kilka słuchawek, naciskając przycisk skrótu do trybu eko, moc nadajnika bazy można zmniejszyć nawet o 90%.

Tryb eko, można włączyć lub wyłączyć naciskając przycisk skrótu do trybu eko [**ECO/R**]. Domyślna wartość dla tej funkcji to “Normalna”.

- Gdy włączony jest jednoprzyciskowy tryb ekonomiczny: tymczasowo wyświetlany jest tekst “Niska”, a na wyświetlaczu słuchawki pojawia się **ECO** zamiast **Y**.
- Gdy jednoprzyciskowy tryb ekonomiczny jest wyłączony: tymczasowo wyświetlany jest tekst “Normalna”, a z wyświetlacza słuchawki znika tekst **ECO**.

Uwaga:

- Gdy w pobliżu używany jest inny telefon bezprzewodowy, moc nadajnika bazy może nie zostać zmniejszona.
- Włączenie jednoprzyciskowego trybu ekonomicznego zmniejsza zasięg bazy w trybie gotowości.
- W przypadku ustawienia trybu retransmisji na “Włączony” (str. 31):
 - Jednoprzyciskowy tryb ekonomiczny jest wyłączony.

Uzyskiwanie połączeń

- 1 Podnieś słuchawkę i wybierz numer telefonu.
 - Aby poprawić cyfrę, naciśnij przycisk **C**.
- 2 Naciśnij **[↶]** lub **[↷]**.
- 3 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk **[↶]** lub odłóż słuchawkę na bazę lub ładowarkę.

Używanie systemu głośnomówiącego

- 1 Wybierz numer telefonu i naciśnij przycisk **[↶]**.
 - Możesz rozmawiać z drugim abonentem.
- 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk **[↶]**.

Uwaga:

- Aby zapewnić optymalne działanie systemu głośnomówiącego, należy używać go w cichym otoczeniu.
- Aby powrócić do rozmowy przez słuchawkę, naciśnij **[↶]**.

Dostosowanie głośności wkładki słuchawkowej lub głośnika słuchawki

Naciskaj przycisk **[▲]** lub **[▼]** podczas rozmowy.

Uzyskiwanie połączeń przy użyciu listy numerów do ponownego wybierania

10 ostatnio wybranych numerów telefonów (każdy składający się z maks. 24 cyfr) jest zapisywanych na liście numerów do ponownego wybierania.

- 1 **[☎]** lub **[▶]** (**☎**)
- 2 **[▼]/[▲]**: Wybierz wymagany numer telefonu.
- 3 **[↶]**

Kasowanie numerów z listy numerów do ponownego wybierania

- 1 **[☎]** lub **[▶]** (**☎**)

Wykonywanie i odbieranie połączeń

- 2 **[▼]/[▲]**: Wybierz wymagany numer telefonu. → **[X]**
- 3 **[▼]/[▲]**: "Tak" → **OK** → **[↶]**

Pauza (w przypadku korzystania z centrali abonenckiej i w połączeniach zamiejscowych)

Czasem przy wybieraniu numeru w połączeniach zamiejscowych lub podczas używania centrali abonenckiej wymagane jest wstawienie pauzy. W przypadku rejestrowania w książce telefonicznej numeru dostępowego karty telefonicznej lub kodu PIN należy wstawić także pauzy (str. 21).

Na przykład: Jeśli w celu uzyskania połączenia zewnętrznego przez centralę abonencką trzeba wybrać "0":

- 1 **[0]** → **P**
- 2 Wybierz numer telefonu. → **[↶]**

Uwaga:

- Każde naciśnięcie przycisku **P** wstawia 3-sekundową pauzę. Aby wstawić dłuższą pauzę, naciśnij przycisk kilkakrotnie.

Odbieranie połączeń

Gdy odbieranie jest połączenie, kontrolka dzwonka szybko miga.

- 1 Kiedy telefon zadzwoni, podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk **[↶]** lub **[↷]**.
 - Połączenie można także odebrać, naciskając dowolny przycisk od **[0]** do **[9]**, **[*]** lub **[#]**. (**Dowolny przycisk związany z funkcją rozmowy**)
- 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk **[↶]** lub odłóż słuchawkę na bazę lub ładowarkę.

Odbiór automatyczny

Użytkownik może odbierać połączenia przez podniesienie słuchawki z bazy lub ładowarki.

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Nie ma potrzeby naciskania przycisku [↵].
Włączanie tej funkcji opisano na str. 25.

Regulowanie głośności dzwonka słuchawki

Kiedy słuchawka dzwoni oznajmiając wywołanie, naciśnij [▲] lub [▼], aby wybrać odpowiednią głośność dzwonka.

Uwaga:

- Poziom dźwięku dzwonka słuchawki można także zaprogramować wcześniej (str. 25).

Tymczasowe wyłączenie dzwonka słuchawki

Gdy słuchawka dzwoni, można chwilowo wyłączyć dzwonek, naciskając przycisk [M].

Funkcje przydatne podczas rozmowy

Zawieszenie rozmowy

Funkcja ta umożliwia zawieszenie rozmowy zewnętrznej.

- 1 W trakcie połączenia zewnętrznego naciśnij przycisk [M].
- 2 [▼]/[▲]: "Zawieszenie rozmowy" → **OK**
- 3 Aby powrócić do rozmowy, naciśnij przycisk [↵].
 - Użytkownik innej słuchawki może przyjąć połączenie, naciskając [↵].

Uwaga:

- W przypadku zawieszenia rozmowy na dłużej niż 9 minut włączy się alarm, a kontrolka dzwonka zacznie szybko migać. Po kolejnej 1 minucie zawieszona rozmowa zostanie rozłączona.
- Jeśli inny aparat telefoniczny jest podłączony do tej samej linii (str. 11), można również odebrać połączenie poprzez podniesienie słuchawki tamtego aparatu.

Wyłączenie mikrofonu

Gdy mikrofon jest wyłączony, można słyszeć rozmówcę, ale rozmówca nie może słyszeć ciebie.

- 1 Naciśnij [M] podczas rozmowy.
 - [M] miga.
- 2 Aby powrócić do rozmowy, naciśnij ponownie przycisk [M].

Ponowne przywołanie/funkcja Flash

Przycisk [ECO/R] umożliwia dostęp do określonych funkcji centrali, takich jak transfer połączenia wewnętrznego albo do opcjonalnych usług telefonicznych.

Uwaga:

- Zmianę czasu ponownego przywołania/funkcji Flash opisano na str. 26.

W przypadku korzystania z usługi połączenia oczekującego lub identyfikacji rozmowy oczekującej

Aby móc korzystać z funkcji połączenia oczekującego, należy zwrócić się do dostawcy usług/operatora o uruchomienie tej usługi.

Ta funkcja umożliwia odbieranie połączeń w trakcie rozmowy. Jeśli podczas rozmowy nadejdzie inne wywołanie usłyszysz sygnał połączenia oczekującego.

Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i identyfikacji rozmowy oczekującej, po sygnale połączenia oczekującego na wyświetlaczu słuchawki pojawi się informacja o drugim abonencie wywołującym.

- 1 Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij przycisk [ECO/R].
- 2 Aby przełączać się między rozmówcami, naciśnij przycisk [ECO/R].

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Uwaga:

- Szczegółowe informacje na temat tej usługi i jej dostępności można uzyskać u swojego dostawcy usług/operatora.

Chwilowe wybieranie tonowe (przy wybieraniu impulsowym)

Kiedy wymagany jest dostęp do usług wybieranych tonowo (np. teleserwisu bankowego), można chwilowo przełączyć tryb wybierania na tonowy.

- 1 Uzyskaj połączenie.
- 2 Kiedy zostaniesz poproszony o wpisanie swojego kodu lub numeru PIN, naciśnij przycisk [✳], a następnie odpowiednie przyciski na klawiaturze.

Uwaga:

- Po rozłączeniu się tryb wybierania przełączy się z powrotem na wybieranie impulsowe.

Współdzielenie połączenia

Można przyłączyć się do trwającego połączenia zewnętrznego.

Aby przyłączyć się do rozmowy, naciśnij przycisk [↶] po uzyskaniu lub odebraniu połączenia zewnętrznego przez inną słuchawkę.

Uwaga:

- Tryb prywatności uniemożliwia innym użytkownikom przyłączanie się do rozmów zewnętrznych innego użytkownika (str. 26).

Blokada klawiatury

Słuchawkę można zablokować, aby uniemożliwić wykonywanie połączeń i wprowadzanie ustawień. Po włączeniu blokady klawiatury będzie można nadal odbierać połączenia przychodzące, ale wszystkie pozostałe funkcje zostaną zablokowane.

Aby włączyć blokadę klawiatury, naciśnij przycisk [🔒] na około 3 sekundy.

- Został wyświetlony komunikat [🔒].
- Aby wyłączyć blokadę klawiatury, naciśnij przycisk [🔒] na około 3 sekundy.

Uwaga:

- Do czasu wyłączenia blokady klawiatury niemożliwe są także połączenia z numerami alarmowymi.

Książka telefoniczna**Książka telefoniczna słuchawki**

Książka telefoniczna umożliwia wykonywanie połączeń bez potrzeby ręcznego wybierania numeru. Można w niej zarejestrować 100 nazwisk i numerów telefonów.

Rejestrowanie wpisów

- 1 →
- 2 Wpisz nazwisko (maks. 16 znaków). → **OK**
 - Można zmienić tryb wpisywania znaków naciskając **1/AP?** (str. 45).
- 3 Wpisz numer telefonu (maks. 24 cyfry). → **OK** 2 razy
 - Aby zarejestrować kolejne wpisy, powtórz czynności od punktu 2.
- 4 **[*0]**

Znajdowanie i wybieranie wpisów z książki telefonicznej**Przewijanie wszystkich wpisów**

- 1
- 2 **[v]/[▲]**: Wybierz wymagany wpis.
 - Wpisy w książce telefonicznej można przewijać, naciskając i przytrzymując przycisk **[v]** lub **[▲]**.
- 3 **[↶]**

Wyszukiwanie według pierwszej litery

- 1
 - W razie potrzeby zmień tryb wpisywania znaków: **[0]** → **[v]/[▲]**: Wybierz tryb wpisywania znaków. → **OK**
- 2 Naciśnij przycisk (**[0]** do **[9]**, lub **[#]**), odpowiadający szukanemu znakowi (str. 45).
 - Naciśnij kilkakrotnie ten sam przycisk, aby wyświetlić pierwszy

wpis dla poszczególnych znaków na tym przycisku.

- Jeśli nie ma żadnych wpisów zaczynających się na wybraną literę, wyświetlony zostanie następny wpis.
- 3 **[v]/[▲]**: W razie potrzeby przewijaj wpisy w książce telefonicznej.
 - 4 **[↶]**

Edytowanie wpisów

- 1 Znajdź wymagany wpis (str. 20). →
- 2 **[v]/[▲]**: "Edycja" → **OK**
- 3 W razie potrzeby edytuj nazwisko/nazwę (maks. 16 znaków; str. 45). → **OK**
- 4 W razie potrzeby edytuj numer telefonu (maks. 24 cyfry). → **OK** 2 razy → **[*0]**

Usuwanie wpisów**Usuwanie pojedynczych wpisów**

- 1 Znajdź wymagany wpis (str. 20).
- 2 **[X]** → **[v]/[▲]**: "Tak" → **OK** → **[*0]**

Usuwanie wszystkich wpisów

- 1 →
- 2 **[v]/[▲]**: "Usuń wszystko" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Tak" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "Tak" → **OK** → **[*0]**

Wybieranie łańcuchowe





Funkcja ta umożliwia wybieranie numerów z książki telefonicznej w trakcie trwania połączenia. Można korzystać z tej funkcji np. w celu wybrania numeru dostępowego karty telefonicznej lub kodu PIN konta bankowego, które zapisano w książce telefonicznej, bez potrzeby ręcznego wybierania numeru.

- 1 W trakcie rozmowy zewnętrznej naciśnij przycisk .
- 2 **[v]/[▲]**: "Książka telefoniczna" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Wybierz wymagany wpis.



Książka telefoniczna

- 4 Naciśnij przycisk , aby wybrać numer.

Uwaga:

- Rejestrując numer dostępowy karty telefonicznej lub kod PIN jako wpis w książce telefonicznej, w razie potrzeby naciśnij przycisk , aby wstawić pauzy po numerze lub kodzie PIN (str. 17).
- W przypadku korzystania z impulsowego wybierania, należy nacisnąć  przed wybraniem  w 1 kroku, aby włączyć tymczasowo tonowy tryb wybierania. Przy rejestrowaniu wpisów w książce telefonicznej zaleca się dodawanie  na początku numerów, które mają być wybierane łańcuchowo (str. 20).

- Po skopiowaniu wszystkich wpisów wyświetlony zostanie komunikat "Wykonano".










- 4  

Kopiowanie wpisów książki telefonicznej







Wpisy z książki telefonicznej można kopiować między dwiema słuchawkami. *1

*1 Kompatybilna słuchawka Panasonic

Kopiowanie wpisów

- 1 Znajdź wymagany wpis (str. 20). → 
 - 2 /: "Kopiuj" → **OK**
 - 3 /: Wybierz słuchawkę, do której ma być wysłany wpis z książki telefonicznej. → **OK**
 - Po skopiowaniu wpisu wyświetlony zostanie komunikat "Wykonano".
 - Kopiowanie kolejnych wpisów: /: "Tak" → **OK** → Znajdź wymagany wpis. → **OK**
- 4  

Kopiowanie wszystkich wpisów

- 1  → 
- 2 /: "Kopiuj wszystko" → **OK**
- 3 /: Wybierz słuchawkę, do której ma być wysłany wpis z książki telefonicznej. → **OK**

Programowanie


Funkcje programowane przez użytkownika

Użytkownik może dostosować urządzenie do swoich potrzeb, programując poniższe funkcje za pomocą słuchawki.

Dostęp do funkcji można uzyskać na dwa sposoby:



- przewijając zawartość menu wyświetlacza (str. 22)
- używając kodów bezpośredniego dostępu do funkcji (str. 25)
- Programowanie przy użyciu kodów bezpośredniego dostępu do funkcji jest główną metodą stosowaną w niniejszej instrukcji obsługi.

Sposób poruszania się po menu telefonu w czasie programowania

- 1 
- 2 Naciśnij [▼] lub [▲], aby wybrać wymagane menu główne. → **OK**
- 3 Naciśnij [▼] lub [▲], aby wybrać wymagany element w podmenu 1. → **OK**
 - Czasami wymagany element znajduje się w podmenu 2. → **OK**
- 4 Naciśnij [▼] lub [▲], aby wybrać wymagane ustawienie. → **OK**
 - Procedura może być nieco inna w zależności od programowanej funkcji.
 - Aby zakończyć, naciśnij przycisk [✕⏻].

Uwaga:


- Na stronie str. 25 można znaleźć ustawienia domyślne.

Menu główne	Podmenu 1	Podmenu 2	Strona	
Lista połączeń 	–	–	32	
Automat zgłoszeniowy  (KX-TG6521)	Odtwórz nowe wiadom.	–	39	
	Odtwórz wszyst.wiad.	–	39	
	Usuń wsz. wiadomości ^{*1}	–	40	
	Powitanie	Start nagrywania ^{*1}		38
		Odtwórz powitanie		38
		Domyślny ^{*1}		38
	Ustawienia	Ilość dzwonek ^{*1}		41
		Czas nagrania ^{*1}		42
		Zdalny kod ^{*1}		40
		Monitor. połączenia		37
Automat zgłosz.WŁ. ^{*1}	–		37	
Automat zgłosz.WYŁ. ^{*1}	–		37	

Programowanie

Menu główne	Podmenu 1	Podmenu 2	Strona	
SMS ✉	Skrzynka odbiorcza	-	36	
	Skrzynka nadawcza	-	35	
	Napisz	-	34	
	Ustawienia	Centrum wiadomości 1 ^{*1}		34
		Centrum wiadomości 2 ^{*1}		34
		Nr dostęp. PBX ^{*1}		36
SMS WŁ/WYŁ. ^{*1}			34	
Interkom ☎	-	-	44	
Ustawienie czasu ^{*2} 🌙	Ustaw Datę/Czas ^{*1}	-	15	
	Alarm	-	29	
	Korekta czasu ^{*1}	-	-	
Ustawienia dzwonka 🔔 (KX-TG6511/ KX-TG6512)	Głośność dzwonka	-	-	
	Ton dzwonka	-	-	

Programowanie


Menu główne	Podmenu 1	Podmenu 2	Strona	
Ustaw.wstęp. 	Ustawienia dzwonka	Głośność dzwonka – Słuchawka ^{*3} – Baza ^{*1, *3}	–	
		Ton dzwonka	–	
	Ustawienie czasu	Ustaw Datę/Czas ^{*1}		15
		Alarm		29
		Korekta czasu ^{*1}		–
	Nazwa słuchawki	–		29
	Ignoruj numer telef. ^{*1, *3}	–		29
	Ustaw. trybu. ECO	Moc transmisji ^{*1}		16
	Ustawienia wyświetlacza	Podśw.klaw. i LCD		–
		Kontrast		–
	Dźwięk przycisków	–		–
	Automat. odbiór	–		17
	Ustaw.linii tel.	Tryb wybierania ^{*1}		15
		Funkcja Flash ^{*1}		18
	Tryb prywatności ^{*1}	–		–
	PIN bazy ^{*1}	–		30
	Tryb retransmisji ^{*1}	–		31
Rejestruj	Rejestruj słuchawkę		30	
Język	Wyświetlacz		15	

*1 Jeśli zaprogramujesz te ustawienia za pomocą jednej ze słuchawek, nie ma potrzeby ich ponownego programowania na innych słuchawkach.

*2 Dla modeli KX-TG6511/KX-TG6512: Niniejsze menu wyświetlane jest przed menu SMS.

*3 KX-TG6521

Programowanie**Programowanie za pomocą kodów bezpośredniego dostępu do funkcji telefonu**

- 1  → [#]
- 2 Wprowadź wymagany kod.
- 3 Wybierz wymagane ustawienie. → **OK**
 - Procedura może być nieco inna w zależności od programowanej funkcji.
 - Aby zakończyć, naciśnij przycisk **[*][0]**.

Uwaga:

- W poniższej tabeli < > oznacza ustawienia domyślne.

Funkcja	Kod	Ustawienie	System ^{*1}	Strona
Lista połączeń	[2][1][3]	–	–	32
Interkom	[2][7][4]	–	–	44
Ustaw Datę/Czas	[1][0][1]	–	●	15
Alarm	[7][2][0]	[1]: Jeden raz [2]: Codziennie [0]: <Wyłączony>	–	29
Korekta czasu ^{*2}	[2][2][6]	[1]: Ident. abonenta wywoł. [0]: <Ręcznie>	●	–
Głośność dzwonka ^{*3} (Słuchawka)	[1][6][0]	[1]–[6]: Poziom 1–6 <6> [0]: Wyłączony	–	–
Głośność dzwonka ^{*4} (Baza)	[*][1] [6][0]	[1]–[6]: Poziom 1–6 <3> [0]: Wyłączony	●	–
Ton dzwonka ^{*5, *6} (Słuchawka)	[1][6][1]	<Ton dzwon 1>	–	–
Nazwa słuchawki	[1][0][4]	–	–	29
Ignoruj numer telef. ^{*4}	[2][1][7]	–	●	29
Moc transmisji	[7][2][5]	[1]: <Normalna> [2]: Niska	●	16
Podsw.klaw. i LCD	[2][7][6]	[1]: <Włączony> [0]: Wyłączony	–	–
Kontrast (Kontrast wyświetlacza)	[1][4][5]	[1]–[6]: Poziom 1–6 <3>	–	–
Dźwięk przycisków ^{*7}	[1][6][5]	[1]: <Włączony> [0]: Wyłączony	–	–
Automat. odbior ^{*8}	[2][0][0]	[1]: Włączony [0]: <Wyłączony>	–	17

Programowanie

Funkcja	Kod	Ustawienie	System ^{*1}	Strona
Tryb wybierania	[1][2][0]	[1]: Impulsowy [2]: <Tonowy>	●	15
Funkcja Flash ^{*9}	[1][2][1]	[0]: 900 msek. [1]: 700 msek. [2]: 600 msek. [3]: 400 msek. [4]: 300 msek. [5]: 250 msek. [*]: 200 msek. [#]: 160 msek. [6]: 110 msek. [7]: <100 msek.> [8]: 90 msek. [9]: 80 msek.	●	18
Tryb prywatności ^{*10}	[1][9][4]	[1]: Włączony [0]: <Wyłączony>	●	-
PIN bazy	[1][3][2]	<0000>	●	30
Tryb retransmisji	[1][3][8]	[1]: Włączony [0]: <Wyłączony>	●	31
Rejestruj słuchawkę	[1][3][0]	-	-	30
Wyrejestruj słuchawkę	[1][3][1]	-	-	31
Wyświetlacz (Zmień język)	[1][1][0]	<Polski>	-	15

Dla automatu zgłoszeniowego (KX-TG6521)

Funkcja	Kod	Ustawienie	System ^{*1}	Strona
Odtwórz nowe wiadom.	[3][2][3]	-	-	39
Odtwórz wszyst.wiad.	[3][2][4]	-	-	39
Usuń wsz. wiadomości	[3][2][5]	-	●	40
Start nagrywania (Nagranie powitalne)	[3][0][2]	-	●	38
Odtwórz powitanie	[3][0][3]	-	-	38
Domyślny (Zmień ustawienie na domyślne powitanie)	[3][0][4]	-	●	38

Programowanie

Funkcja	Kod	Ustawienie	System ^{*1}	Strona
Ilość dzwonek	[2][1][1]	<4 Dzwonki>	●	41
Czas nagrania	[3][0][5]	<3 minuty>	●	42
Zdalny kod	[3][0][6]	-	●	40
Monitor. połączenia	[3][1][0]	<Wyłączony>	-	37
Automat zgłosz. WŁ.	[3][2][7]	-	●	37
Automat zgłosz. WYŁ.	[3][2][8]	-	●	37

Dla funkcji SMS

Funkcja	Kod	Ustawienie	System ^{*1}	Strona
SMS	[3][5][0]	-	-	34
Centrum wiadomości 1	[3][5][1]	-	●	34
Centrum wiadomości 2	[3][5][2]	-	●	34
Nr dostęp. PBX	[3][5][6]	<Wyłączony>	●	36
SMS WŁ/WYŁ.	[3][5][7]	<Wyłączony>	●	34

*1 W przypadku zaznaczenia kolumny "System" nie trzeba programować tej samej pozycji za pomocą innej słuchawki.

*2 Funkcja ta umożliwia automatyczną regulację czasu i daty przy każdej identyfikacji abonenta wywołującego zawierającej informację o czasie i dacie.
Aby włączyć tą funkcję, wybierz "Ident. abonenta wywoł.". Aby wyłączyć tą funkcję, wybierz "Ręcznie". (Tylko abonenci korzystający z usługi identyfikacji abonenta wywołującego)

Aby móc korzystać z tej funkcji, należy najpierw ustawić datę i czas (str. 15).

*3 Kiedy dzwonek jest wyłączony, na wyświetlaczu widoczny jest komunikat \mathcal{A} i słuchawka nie dzwoni w przypadku zewnętrznego połączenia przychodzącego.

Chociaż dzwonek może być wyłączony, słuchawka nadal będzie dzwonić w przypadku alarmu (str. 29), połączeń wewnętrznych (str. 44) i wywoływania (str. 44).

*4 KX-TG6521


*5 Jeśli wybierzesz jedną z melodyjek, będzie ona odgrywana przez kilka sekund, nawet jeśli dzwoniący w międzyczasie przerwie połączenie. Po odebraniu połączenia możesz usłyszeć sygnał zgłoszenia centrali, oznaczający, że nie ma nikogo na linii.

*6 Melodyjki dostępne w tym urządzeniu są używane za zgodą firmy © 2007 Copyrights Vision Inc.

*7 Wyłącz tę funkcję, jeśli podczas wybierania numeru albo naciskania dowolnych przycisków nie chcesz słyszeć sygnałów przycisków, w tym sygnałów potwierdzenia i sygnałów błędu.





*8 Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i chcesz widzieć informację o abonencie wywołującym po podniesieniu słuchawki z bazy lub ładowarki w celu odebrania połączenia, wyłącz tę funkcję.

*9 Czas ponownego przywołania/czas Flash zależy od centrali telefonicznej lub centrali abonenckiej (PBX). W razie potrzeby skontaktuj się z dostawcą centrali.



Programowanie

*10Aby uniemożliwić innym użytkownikom przyłączenie się do rozmów zewnętrznych innego użytkownika, włącz tę funkcję.



Programy specjalne

Alarm

Alarm dzwoni przez 3 minuty o wybranej porze w danym dniu lub codziennie. Alarm można ustawić dla każdej słuchawki.

Ważne:

- Wcześniej należy zaprogramować datę i godzinę (str. 15).

- 1 → [#][7][2][0]
- 2 /[▲]: Wybierz wymagany rodzaj alarmu. → **OK**

“Wyłączony”

Wyłącza alarm. Przejdź do punktu 6.

“Jeden raz”

Alarm zadzwoni raz o zaprogramowanej porze.

“Codziennie”

Alarm będzie dzwonił codziennie o zaprogramowanej porze. Przejdź do punktu 4.

- 3 Wpisz wymagany dzień i miesiąc. → **OK**
- 4 Ustaw wymaganą godzinę. → **OK**
- 5 /[▲]: Wybierz wymagany rodzaj alarmu. → **OK**
 - Zalecamy wybranie innego dzwonka niż dla połączeń zewnętrznych.
- 6 **OK** →

Uwaga:

- Aby przerwać dzwonienie alarmu, naciśnij dowolny przycisk albo umieść słuchawkę na bazie lub ładowarce.
- Jeżeli ktoś korzysta ze słuchawki, alarm nie zadzwoni dopóki słuchawka nie znajdzie się w trybie gotowości.

Zmiana nazwy słuchawki

Każdej słuchawce można nadać specjalną nazwę (“Paweł”, “Kuchnia”, itp.). Jest to

przydatne w przypadku wykonywania połączeń wewnętrznych pomiędzy słuchawkami. Można także zaznaczyć, czy nazwa słuchawki ma być wyświetlana w trybie gotowości. Domyślna wartość dla tej funkcji to “Wyłączony”. W przypadku wybrania elementu “Włączony” bez wprowadzenia nazwy słuchawki, wyświetlone zostaną nazwy “Słuchawka 1” do “Słuchawka 6”.

- 1 → [#][1][0][4]
- 2 Wprowadź wymaganą nazwę (maks. 10 znaków; str. 45).
 - Jeśli nie jest to wymagane, przejdź do punktu 3.
- 3 **OK**
- 4 /[▲]: Wybierz wymagane ustawienie. → **OK** 2 razy
- 5

Blokowanie połączeń przychodzących (po uruchomieniu usługi identyfikacji abonenta wywołującego)

Dostępne dla : KX-TG6521

Ta funkcja umożliwia automatyczne odrzucanie niepożądanych połączeń z określonych numerów, np. ankieterów i sprzedawców telefonicznych.

W razie odebrania połączenia urządzenie nie dzwoni do chwili zidentyfikowania abonenta wywołującego. Jeśli numer telefonu znajduje się na liście blokowanych połączeń, wywołujący usłyszy sygnał zajętości i urządzenie rozłączy się.

Ważne:

- W razie odebrania połączenia z numeru zapisanego na liście blokowanych połączeń urządzenie rozłączy się, ale zarejestruje numer na liście abonentów wywołujących (str. 32), oznaczając go ikoną

Programowanie

Zapisywanie niepożądanych abonentów wywołujących

Na liście blokowanych połączeń można zapisać maksymalnie 30 numerów, korzystając z listy abonentów wywołujących lub wpisując numery bezpośrednio.

Ważne:

- Numery na liście blokowanych połączeń należy zapisywać w tej samej formie, w jakiej nastąpiła prezentacja numeru.

■ Wybór z listy abonentów wywołujących:

- 1 [←] (→)
- 2 [▼]/[▲]: Wybierz numer, który ma być blokowany. →
- 3 [▼]/[▲]: "Ignoruj numer telef." → **OK**
- 4 [▼]/[▲]: "Tak" → **OK** → [↵]

■ Wpisując numer telefonu:

- 1 → [#][2][1][7] →
- 2 Wpisz numer telefonu (maks. 24 cyfry). → **OK**
 - Aby skasować cyfrę, naciśnij przycisk **C**.
- 3 [↵]

Zapisywanie/edytowanie/kasowanie blokowanych numerów

- 1 → [#][2][1][7]
- 2 [▼]/[▲]: Wybierz wymagany wpis.
 - Aby zakończyć przeglądanie, naciśnij [↵].
- 3 Aby edytować numer:
 - Popraw numer telefonu. → **OK** → [↵]
 - Aby usunąć numer:
 - [▼]/[▲]: "Tak" → **OK** → [↵]

Uwaga:

- Podczas edycji naciśnij wymagany przycisk na klawiaturze, aby dodać numer, lub **C**, aby go skasować.

Zmiana kodu PIN (Personal Identification Number: własnego numeru identyfikacyjnego) bazy

Ważne:

- Jeśli zmieniasz kod PIN, zanotuj sobie nowy PIN. Urządzenie nie podaje informacji o kodzie PIN. Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

- 1 → [#][1][3][2]
- 2 Wprowadź aktualny 4-cyfrowy kod PIN bazy (domyślny: "0000").
- 3 Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN bazy. → **OK** → [↵]

Rejestrowanie urządzenia

Obsługa dodatkowych urządzeń

Dodatkowe słuchawki

W jednej bazie można zarejestrować maksymalnie 6 słuchawek.

Ważne:

- Model dodatkowej słuchawki zalecany do użytku z niniejszym urządzeniem podano na str. 4. W przypadku używania innego modelu słuchawki niektóre funkcje (ustawienia słuchawki, ustawienia bazy itd.) mogą nie być dostępne.

Rejestrowanie słuchawki w bazie

Słuchawka dostarczana razem z bazą jest już zarejestrowana. Jeśli słuchawka z jakiegoś powodu nie jest zarejestrowana w bazie (np. wyświetlana jest ikona chociaż słuchawka znajduje się blisko bazy), należy ją ponownie zarejestrować.

- 1 Słuchawka:
 - [#][1][3][0]

Programowanie**2 Baza:**

Można teraz przejść do obsługi danego modelu.

■ **KX-TG6511/KX-TG6512**

Naciśnij przycisk **[M]** na około 5 sekund. (Brak sygnału rejestracji)

■ **KX-TG6521**

Naciśnij przycisk **[M]** na około 5 sekund, aż usłyszysz sygnał rejestracji.

- Jeśli zaczną dzwonić wszystkie zarejestrowane słuchawki, naciśnij ten sam przycisk, aby przerwać dzwonienie. Następnie powtórz czynności opisane w tym punkcie.
- Dalsze czynności muszą być zakończone w ciągu 90 sekund.

3 Słuchawka:

Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat **"PIN bazy"**. → Wpisz kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: "0000"). → **OK**

- Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
- Po pomyślnym zarejestrowaniu słuchawki wyświetlana jest ikona **☒**.

Uwaga:

- Podczas rejestracji na wszystkich zarejestrowanych słuchawkach wyświetlany jest tekst **"Trwa rejestr. bazy"**.
- W przypadku zakupu dodatkowej słuchawki należy ją zarejestrować w sposób opisany w instrukcji obsługi dodatkowej słuchawki.

Wyrejestrowanie słuchawki

Rejestrację słuchawki w bazie można skasować przy użyciu tej słuchawki (lub innej zarejestrowanej słuchawki). Umożliwia to zakończenie bezprzewodowego połączenia słuchawki z systemem.

1 **[M]** → **[#][1][3][1]**

- Wyświetlane są wszystkie słuchawki zarejestrowane w bazie.

2 **[v]/[▲]**: Wybierz słuchawkę, która ma być wyrejestrowana z bazy. → **OK**

3 **[v]/[▲]**: **"Tak"** → **OK**

- Słychać sygnał potwierdzenia.
- Słuchawka nie potwierdza dźwiękiem faktu skasowania rejestracji w bazie.

4 **[*][0]****Zwiększanie zasięgu bazy**

Zasięg sygnału bazy można zwiększyć za pomocą stacji retransmisyjnej DECT. Zalecane jest używanie tylko stacji retransmisyjnej DECT marki Panasonic wymienionej na str. 4. Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy sprzętu Panasonic.

Ważne:

- Przed zarejestrowaniem stacji retransmisyjnej w bazie należy włączyć tryb retransmisji.
- Nie należy używać kilku stacji retransmisyjnych naraz.

Ustawianie trybu retransmisji**1** **[M]** → **[#][1][3][8]**

2 **[v]/[▲]**: Wybierz wymagane ustawienie. → **OK** → **[*][0]**

Uwaga:

- Po włączeniu lub wyłączeniu trybu retransmisji, na wyświetlaczu słuchawki przez chwilę miga ikona **☒**. Jest to normalne i gdy pojawi się ikona **☒**, można korzystać ze słuchawki.

Identyfikacja abonenta wywołującego

Usługa identyfikacji abonenta wywołującego

Ważne:

- Niniejsze urządzenie jest kompatybilne z usługą identyfikacji abonenta wywołującego. Aby móc korzystać z funkcji identyfikacji abonenta wywołującego, należy uruchomić tę usługę. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług/operatora.

Funkcje identyfikacji abonenta wywołującego

W czasie wywołania wyświetlany jest numer telefonu abonenta wywołującego. Informacje o ostatnich 50 abonentach wywołujących są rejestrowane w kolejności od najnowszego do najstarszego połączenia.

- Jeżeli urządzenie nie może odebrać informacji o abonencie wywołującym, na wyświetlaczu pojawiają się następujące komunikaty:
 - “Poza obszar.”/“Poza obszarem”^{*1}: Abonent dzwoni z miejsca, gdzie nie ma możliwości identyfikacji abonentów wywołujących.
 - “Nr zastrz.”/“Nr zastrzeżony”^{*1}: Abonent ma włączony zakaz identyfikacji.
- Jeżeli urządzenie jest podłączone do centrali abonenckiej (PBX), informacje o abonentach wywołujących mogą nie być odbierane prawidłowo. Skontaktuj się z dostawcą centrali.

*1 Tekst pokazywany podczas przeglądania listy abonentów.

Nieodebrane połączenia

Jeśli połączenie nie zostało przyjęte, urządzenie traktuje je jako nieodebrane połączenie i na wyświetlaczu pojawi się komunikat →. W ten sposób użytkownik wie, że powinien sprawdzić na liście abonentów

wywołujących, kto dzwonił podczas jego nieobecności.

Po obejrzeniu informacji o chociaż jednym nieodebranych połączeniu na liście abonentów wywołujących (str. 32), ikona → zniknie z wyświetlacza. W przypadku odebrania nowego połączenia ikona → pojawi się ponownie.

Uwaga:

- Nawet jeśli w pamięci znajdują się niesprawdzone nieodebrane połączenia, tekst → zniknie z wyświetlacza w trybie gotowości, jeśli przy użyciu jednej z zarejestrowanych słuchawek zostaną wykonane następujące czynności:
 - Położenie słuchawki na bazie lub ładowarce.
 - Naciśnięcie [↵].

Wyświetlanie nazwiska z książki telefonicznej

Jeśli odebrano informacje o abonencie wywołującym i dany numer telefonu jest zarejestrowany w książce telefonicznej urządzenia, zarejestrowane nazwisko jest wyświetlane i zapisywane na liście abonentów wywołujących.

Lista abonentów wywołujących

Ważne:

- Tylko 1 osoba naraz może przeglądać listę abonentów wywołujących.
- Sprawdź, czy ustawienie daty i czasu jest prawidłowe (str. 15).

Przeglądanie listy abonentów wywołujących i oddzwanianie



- [←] (→)
- Naciśnij przycisk [▼], aby przeglądać listę od najnowszego wywołania, lub przycisk [▲], aby szukać od najdawniejszego wywołania.

- Jeśli pojawi się ► nie wszystkie informacje są wyświetlone. Aby zobaczyć pozostałe informacje, naciśnij [►]. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij [◀].
- 3** Aby oddzwonić, naciśnij przycisk [↶]. Aby zakończyć przeglądanie, naciśnij [↷].


Uwaga:

- Przy numerach, które już oglądano lub pod które oddzwoniono, wyświetlana jest ikona "✓", nawet jeśli czynności te wykonano za pomocą innej słuchawki.
- Jeśli abonent znajduje się na liście blokowanych połączeń, przy zarejestrowanym numerze będzie widoczna ikona ✖ (str. 29). (KX-TG6521)

Edytowanie numeru telefonu abonenta wywołującego przed oddzwonieniem

- 1** [◀] (↷)
- 2** [▼]/[▲]: Wybierz wymagany wpis.
- Jeśli pojawi się ► nie wszystkie informacje są wyświetlone. Aby zobaczyć pozostałe informacje, naciśnij [►]. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij [◀].
- 3**  → Możesz teraz poprawić numer.
- Naciśnij przycisk na klawiaturze ([0] do [9]), aby dodać cyfrę, lub , aby usunąć cyfrę.
- 4** [↶]


Usuwanie zaznaczonych danych o abonentach wywołujących

- 1** [◀] (↷)
- 2** [▼]/[▲]: Wybierz wymagany wpis.
- 3**  → [▼]/[▲]: "Tak" → **OK** → [↷]


Usuwanie wszystkich informacji o abonentach wywołujących

- 1** [◀] (↷)

Identyfikacja abonenta wywołującego

- 2**  → [▼]/[▲]: "Tak" → **OK** → [↷]

Zachowywanie danych abonenta wywołującego w książce telefonicznej

- 1** [◀] (↷)
- 2** [▼]/[▲]: Wybierz wymagany wpis. → 
- 3** [▼]/[▲]: "Książka telefoniczna" → **OK**
- 4** Aby zarejestrować nazwisko, kontynuuj od punktu 2, "Rejestrowanie wpisów", str. 20.

SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)

Korzystanie z funkcji SMS

Usługa SMS umożliwia wymianę wiadomości tekstowych z innymi telefonami stacjonarnymi i komórkowymi, które przystosowane są do pracy w sieci z funkcją SMS.

Ważne:

- Aby korzystać z funkcji SMS:
 - uruchom usługę identyfikacji abonenta wywołującego i/lub odpowiednią usługę np. SMS.
 - upewnij się, że funkcja SMS jest włączona.
 - zaprogramuj właściwe numery centrum wiadomości.






Więcej informacji na temat tej funkcji i jej dostępności można uzyskać u dostawcy usług/operatora.

Uwaga:

- Łącznie można zachować 47 wiadomości (po 160 znaków). W przypadku wiadomości krótszych niż 160 znaków łączna liczba wiadomości może być większa niż 47.
- Jeżeli urządzenie jest przyłączone do centrali abonenckiej (PBX), korzystanie z funkcji SMS może nie być możliwe.

Włączanie i wyłączenie funkcji SMS

Domyślna wartość dla tej funkcji to "wyłączony".


- 1  → [#][3][5][7]
- 2 : Wybierz wymagane ustawienie. →  → 

Programowanie numerów centrum wiadomości SMS


Aby móc wysłać i odbierać wiadomości SMS, należy zaprogramować numery centrum wiadomości SMS.

Dodatkowe informacje można uzyskać u dostawcy usług/operatora.



- 1 Aby zapisać "Centrum wiadomości 1":

 → [#][3][5][1]

Aby zapisać "Centrum wiadomości 2":

 → [#][3][5][2]

- 2 W razie potrzeby edytuj numery. →







 → 

Uwaga:

- Dla użytkowników centrali abonenckiej:
 - Na początku numeru Centrum wiadomości 1 należy dodać numer dostępowy centrali abonenckiej i pauzę podczas wybierania.
 - Gdy używasz numeru Centrum wiadomości 1 tylko dla usługi SMS, zapisz numer Centrum wiadomości 1 w oryginalnej formie (bez dodawania numeru dostępowego centrali abonenckiej lub pauzy podczas wybierania) w Centrum wiadomości 2.

Wysyłanie wiadomości

Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości

- 1  → [#][3][5][0]
- 2 : "Napisz" → 
- 3 Wpisz wiadomość. → 
 - Można zmienić tryb wpisywania znaków naciskając  (str. 45).

SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)

- 4** Wpisz numer telefonu odbiorcy (maks. 20 cyfr). → **OK**
Aby użyć listy numerów do ponownego wybierania:
 [▶] (☉) → [▼]/[▲]: Wybierz numer telefonu. → **OK** 2 razy
Aby użyć listy abonentów wywołujących:
 [◀] (☉) → [▼]/[▲]: Wybierz odbiorcę. → **OK** 2 razy
- Nie wszystkie informacje są wyświetlone, jeśli pojawi się ▶. Aby zobaczyć pozostałe informacje, naciśnij [▶]. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij [◀].
- Aby użyć książki telefonicznej:**
 [📖] → [▼]/[▲]: Wybierz wpis z książki telefonicznej. → **OK** 2 razy
- 5** Aby zachować wiadomość, wybierz opcję "Tak". → **OK**
- 6** Aby wysłać wiadomość, naciśnij przycisk **OK**.
- Aby anulować wysyłanie, naciśnij [↶⓪].
- Uwaga:**
- Urządzenie obsługuje wiadomości SMS do 612 znaków, jednak maksymalna liczba znaków, jakie można wysłać i odebrać, może być ograniczona przez dostawcę usługi SMS/operatora. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usługi SMS/operatora.
 - Wiadomości przekraczające 160 znaków są uważane za długie wiadomości i na wyświetlaczu pojawi się ikona "Długi tekst". Dostawca usługi/operator może traktować długie wiadomości inaczej od pozostałych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług/operatora.
 - Jeśli telefon jest podłączony do centrali abonenckiej, zaprogramuj numer dostępowy linii PBX (str. 36).

Edytowanie i wysyłanie zachowanych wiadomości

- 1** [📧] → [#][3][5][0]
- 2** [▼]/[▲]: "Skrzynka nadawcza" → **OK**
- 3** Aby przeczytać zachowaną wiadomość, naciśnij [▼] lub [▲], aby ją wybrać. → **OK**
- 4** **Edycja wiadomości:**
 [📧] → [▼]/[▲]: "Edytuj wiadomość" → **OK** → Kontynuuj od punktu 3, "Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości", str. 34.
Wysyłanie wiadomości:
 [📧] → [▼]/[▲]: "Wyślij" → **OK**
 → Naciśnij i przytrzymaj **C**, aby wykasować wszystkie numery. → Kontynuuj od punktu 4, "Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości", str. 34.

Usuwanie zachowanych wiadomości

- 1** [📧] → [#][3][5][0]
- 2** [▼]/[▲]: "Skrzynka nadawcza" → **OK**
- 3** [▼]/[▲]: Wybierz wiadomość. → **OK**
- 4** [📧] → [▼]/[▲]: "Usuń" → **OK**
- Aby skasować wszystkie wiadomości, wybierz opcję "Usuń wszystko". → **OK**
- 5** [▼]/[▲]: "Tak" → **OK** → [↶⓪]


Odbieranie wiadomości

Kiedy odebrano wiadomość tekstową:


- Został wyświetlony komunikat "Odbieranie wiadom. SMS".
- Słychać sygnał dźwiękowy (jeśli dzwonek słuchawki jest włączony).
- Wyświetlana jest ikona 📧 wraz z łączną liczbą nowych (nieprzeczytanych) wiadomości SMS.

SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)


Czytanie odebranych wiadomości

- 1  → [#][3][5][0]
- 2 [▼]/[▲]: "Skrzynka odbiorcza" → **OK**
- 3 [▼]/[▲]: Wybierz wiadomość.
 - Przy przeczytanych wiadomościach jest widoczna ikona "✓", nawet jeśli zostały przeczytane na innej słuchawce.
 - Aby skasować wiadomość, naciśnij przycisk **X**. → [▼]/[▲]: "Tak" → **OK**
- 4 Naciśnij **OK**, aby przeczytać treść wiadomości.


Uwaga:

- Aby oddzwonić do nadawcy wiadomości, naciśnij przycisk .


Odpowiadanie na wiadomość

- 1 W trakcie czytania odebranej wiadomości naciśnij przycisk .
- 2 [▼]/[▲]: "Odpowiedz" → **OK**
- 3 Wpisz wiadomość (str. 45). → **OK**
- 4 Popraw numer telefonu, jeśli jest to konieczne. → **OK**
- 5 Kontynuuj od punktu 5, "Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości", str. 34.

Edytowanie/przesyłanie dalej wiadomości


- 1 W trakcie czytania odebranej wiadomości naciśnij przycisk .
- 2 [▼]/[▲]: "Edytuj wiadomość" → **OK**
- 3 Kontynuuj od punktu 3, "Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości", str. 34.

Usuwanie odebranych wiadomości


- 1 W trakcie czytania odebranej wiadomości naciśnij przycisk .
- 2 [▼]/[▲]: "Usuń" → **OK**

- Aby skasować wszystkie wiadomości, wybierz opcję "Usuń wszystko".



→ **OK**

- 3 [▼]/[▲]: "Tak" → **OK** → 

Zachowywanie numeru nadawcy w książce telefonicznej

- 1 W trakcie czytania odebranej wiadomości naciśnij przycisk .
- 2 [▼]/[▲]: "Wpisz do książ. telefon." → **OK**
- 3 Aby zarejestrować nazwisko, kontynuuj od punktu 2, "Rejestrowanie wpisów", str. 20.



Edytowanie numeru nadawcy przed oddzwonieniem

- 1 W trakcie czytania odebranej wiadomości naciśnij przycisk .
- 2 [▼]/[▲]: "Edytuj i połącz" → **OK**
- 3 Możesz teraz poprawić numer. → 

Inne ustawienia

Programowanie numeru dostępowego linii PBX (dotyczy tylko użytkowników centrali PBX)

Aby wiadomości SMS były wysyłane prawidłowo, należy zaprogramować numer dostępowy linii PBX (maks. 4 cyfry). Numer linii PBX jest usuwany w przypadku wysyłania wiadomości SMS do adresatów z książki telefonicznej lub z listy numerów do ponownego wybierania. Domyślna wartość dla tej funkcji to "Wyłączony".

- 1  → [#][3][5][6]
- 2 [▼]/[▲]: "Włączony" → **OK**
- 3 Wpisz kod dostępowy linii PBX i w razie potrzeby pauzę podczas wybierania. → **OK** → 

Automat zgłoszeniowy**Automat zgłoszeniowy****Dostępne dla:** KX-TG6521

Automat zgłoszeniowy może odbierać połączenia i nagrywać wiadomości, kiedy użytkownik nie jest w stanie sam odebrać połączenia.

Urządzenie może także tylko odtwarzać powitanie i nie nagrywać żadnych wiadomości od osób dzwoniących - należy wybrać "Tylko powit." jako długość nagrania (str. 42).

Ważne:

- Z funkcji automatu zgłoszeniowego (odsłuchiwanie wiadomości, nagrywanie powitania itd.) może korzystać tylko 1 osoba naraz.
- Jeśli osoby wywołujące zostawiły wiadomości, urządzenie zarejestruje dzień i godzinę nagrania poszczególnych wiadomości. Upewnij się, że data i godzina są ustawione prawidłowo (str. 15).

Pojemność pamięci (wliczając nagranie powitalne)

Całkowita pojemność do nagrywania wynosi 18 minut. Maksymalnie można nagrać 64 wiadomości.

Uwaga:

- W razie zapelnienia pamięci wiadomości:
 - Na wyświetlaczu słuchawki pojawia się komunikat "Pamięć pełna".
 - Kontrolka automatu zgłoszeniowego na bazie miga szybko, jeśli automat zgłoszeniowy jest włączony.
- Po zapelnieniu pamięci wiadomości:
 - Jeśli korzystasz z fabrycznie nagranych powitań, urządzenie automatycznie przełączy się na inne fabrycznie nagrane powitanie z prośbą o ponowne zadzwonienie w późniejszym terminie.

- Jeśli nagrano własne powitanie, dzwoniący usłyszą to samo powitanie, chociaż ich wiadomości nie będą nagrywane.

Włączanie i wyłączanie automatu zgłoszeniowego

Domyślnie automat zgłoszeniowy jest włączony.

Baza

Aby włączyć lub wyłączyć automat zgłoszeniowy, naciśnij przycisk [OK].

- Po włączeniu automatu zgłoszeniowego podświetla się odpowiadająca mu kontrolka.

Słuchawka**1 Włączanie:**

[OK] → [#][3][2][7]

Wyłączanie:

[OK] → [#][3][2][8]

2 [F1]

Uwaga:

- Kiedy automat zgłoszeniowy jest włączony, obok ikony akumulatorów na wyświetlaczu widoczna jest ikona [OK].

Monitorowanie połączeń

Po włączeniu tej funkcji wiadomości nagrywaną przez abonenta wywołującego można monitorować przez głośnik słuchawki. Aby dostosować głośność, naciśnij kilkakrotnie przycisk [▲] lub [▼]. Połączenie można odebrać naciskając przycisk [F1] na słuchawce. Monitorowanie połączeń można włączyć na każdej słuchawce.

Domyślna wartość dla tej funkcji to "Włączony".

1 [OK] → [#][3][1][0]

2 [▼]/[▲]: Wybierz wymagane ustawienie.
→ [OK] → [F1]

Automat zgłoszeniowy

Powitanie

Po odebraniu połączenia przez urządzenie, osoba dzwoniąca usłyszy powitanie.

Można użyć następujących powitań:

- własne powitanie
- uprzednio nagranych domyślnego powitania

Nagrywanie powitania

- 1 → [#][3][0][2]
- 2 [▼]/[▲]: "Tak" → OK
- 3 Po sygnale dźwiękowym mów wyraźnie do mikrofonu (maksymalnie przez 2 minuty 30 sekund), trzymając słuchawkę w odległości ok. 20 cm.
- 4 Naciśnij przycisk , aby zakończyć nagrywanie.
- 5 []

Używanie fabrycznie nagranych powitań

W urządzeniu nagrane są 2 domyślne powitania:

- Jeśli skasowano własne powitanie lub nie zostało ono nagrane, w przypadku odebrania połączenia urządzenie odtwarza fabrycznie nagrane powitanie z prośbą o pozostawienie wiadomości.
- Jeśli czas nagrywania (str. 42) jest ustawiony na "Tylko powit.", żadne wiadomości nie są nagrywane, a urządzenie odtwarza inne fabrycznie nagrane powitanie z prośbą o ponowne zadzwonienie w późniejszym terminie.

Ponowne ustawienie domyślnego powitania

Jeśli po nagraniu swojego powitania użytkownik chce ponownie korzystać z fabrycznego powitania, musi wykasować własne powitanie.

- 1 → [#][3][0][4]
- 2 OK → []

Odtwarzanie powitania

- 1 → [#][3][0][3]
- 2 []

Odsłuchiwanie wiadomości za pomocą bazy

Jeżeli nagrana została nowa wiadomość, na bazie miga kontrolka .

Naciśnij .

- Jeśli nagrano jakieś nowe wiadomości, baza odtworzy je.
- Jeśli nie ma żadnych nowych wiadomości, odtworzone zostaną wszystkie nagrane wiadomości.

Uwaga:

- Jeśli kontrolka aparatu zgłoszeniowego na bazie miga szybko, pamięć do nagrywania wiadomości jest pełna ("Pojemność pamięci (wliczając nagranie powitalne)", str. 37).

Obsługa automatu zgłoszeniowego podczas odtwarzania


Przycisk	Obsługa
[▲] lub [▼]	Regulacja głośności głośnika
[◀◀]	Powtór wiadomość* ¹
[▶▶]	Pomiń wiadomość
[■]	Zakończ odtwarzanie
[X]	Wykasuj aktualnie odtwarzaną wiadomość

*¹ Jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty w ciągu pierwszych 5 sekund wiadomości, odtworzona zostanie poprzednia wiadomość.


Automat zgłoszeniowy**Kasowanie wszystkich wiadomości**

Naciśnij 2 razy przycisk [X], gdy urządzenie nie jest używane.


Odsłuchiwanie wiadomości za pomocą słuchawki

Jeżeli nagrana została nowa wiadomość, na wyświetlaczu słuchawki widoczna jest ikona  i ogólna liczba nowych wiadomości.


1 Aby odsłuchać nowe wiadomości:

 → [#][3][2][3]


Aby odsłuchać wszystkie wiadomości:

 → [#][3][2][4]



2 Aby zakończyć naciśnij przycisk [X].**Uwaga:**

- Aby przełączyć się na wkładkę słuchawkową, naciśnij [↵].
- Jeśli na wyświetlaczu jest widoczny komunikat "Pamięć pełna", nie będzie wyświetlany element  i całkowita liczba nowych wiadomości.

Obsługa automatu zgłoszeniowego


 → [v]/[▲]: "Automat zgłoszeniowy" → **OK**

Przycisk	Obsługa
[▲] lub [v]	Dostosowanie głośności słuchawki lub głośnika (podczas odtwarzania)
[1] lub [◀]	Powtórz wiadomość (podczas odtwarzania)* ¹
[2] lub [▶]	Pomiń wiadomość (podczas odtwarzania)

Przycisk	Obsługa
[3]	Otwórz menu "Ustawienia"
[4]	Odtwórz nowe wiadomości
[5]	Odtwórz wszystkie wiadomości
[6]	Odtwórz powitanie
[7][6]	Nagraj powitanie
[8]	Włącz automat zgłoszeniowy
	Wstrzymanie odtwarzania wiadomości* ²
[9] lub 	Zakończ nagrywanie Zakończ odtwarzanie
[0]	Wyłącz automat zgłoszeniowy
[*][4]* ³	Wykasuj aktualnie odtwarzaną wiadomość
[*][5]	Wykasuj wszystkie wiadomości
[*][6]	Ustaw na domyślne powitanie

*1 Jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty w ciągu pierwszych 5 sekund wiadomości, odtworzona zostanie poprzednia wiadomość.

*2 Aby wznowić odtwarzanie:
[v]/[▲]: "Odtwórz" → **OK**

*3 Aby wykasować wiadomość, można również nacisnąć:
 → [v]/[▲]: "Tak" → **OK**

Oddzwanianie (tylko w przypadku korzystania z usługi identyfikacji abonenta wywołującego)





Jeśli wywołanie zawiera informacje o abonencie wywołującym, można podczas

Automat zgłoszeniowy





odsluchiwania wiadomości oddzwonić do abonenta wywołującego.

- 1 Naciśnij  podczas odtwarzania.
- 2 /: "Oddzwon" → **OK**

Edytowanie numeru przed oddzwonieniem

- 1 Naciśnij  podczas odtwarzania.
- 2 /: "Edytuj i połącz" → **OK**
- 3 Możesz teraz poprawić numer. → 

Kasowanie wszystkich wiadomości

- 1  → **[#][3][2][5]**
- 2 /: "Tak" → **OK** → 

Zdalne sterowanie



Korzystając z telefonu z systemem wybierania tonowego można zadzwonić z dowolnego miejsca pod swój własny numer i uzyskać dostęp do urządzenia w celu odsluchania wiadomości lub zmiany ustawień automatu zgłoszeniowego. Pomoc głosowa urządzenia poprosi o naciśnięcie określonych przycisków w celu wykonania różnych operacji.

Kod zdalnego dostępu


W celu zdalnej obsługi automatu zgłoszeniowego wymagane jest wpisanie 3-cyfrowego kodu zdalnego dostępu. Kod ten zabezpiecza przed zdalnym odsluchiwaniem wiadomości przez osoby nieupoważnione.

Ważne:

- W celu zdalnej obsługi automatu zgłoszeniowego należy najpierw zaprogramować kod zdalnego dostępu.

- 1  → **[#][3][0][6]**
- 2 Aby włączyć zdalne sterowanie, wpisz wymagany 3-cyfrowy kod zdalnego dostępu.
- 3 **OK** → 

Wyłączanie zdalnej obsługi


Naciśnij  w punkcie 2 w "Kod zdalnego dostępu", str. 40.

- Wprowadzony kod zdalnego dostępu jest usunięty.

Zdalne używanie automatu zgłoszeniowego

- 1 Zadzwon pod swój własny numer z telefonu z systemem wybierania tonowego.
- 2 Kiedy rozpocznie się powitanie, wpisz kod zdalnego dostępu.
 - Urządzenie poda liczbę nowych wiadomości.
- 3 Naciśnij przycisk **[9]**, aby uruchomić pomoc głosową.
- 4 W razie potrzeby wykonaj polecenia pomocy głosowej albo steruj urządzeniem za pomocą przycisków zdalnej obsługi (str. 40).
- 5 Po zakończeniu rozłącz się.

Uwaga:

- Podobnie jak każdy abonent zewnętrzny, użytkownik może nagrać wiadomość. Gdy automat zgłoszeniowy rozpocznie odtwarzanie powitania, naciśnij , aby pominąć powitanie i nagraj wiadomość po usłyszeniu sygnału.

Polecenia zdalnego sterowania

Polecenia zdalnego sterowania są wymieniane przez pomoc głosową w następującej kolejności:

Przycisk	Obsługa
[1]	Powtórz wiadomość (podczas odtwarzania) ^{*1}
[2]	Pomiń wiadomość (podczas odtwarzania)
[4]	Odtwórz nowe wiadomości
[5]	Odtwórz wszystkie wiadomości
[6]	Odtwórz powitanie ^{*2}

Automat zgłoszeniowy

Przycisk	Obsługa
[7]	Nagraj powitanie
[9]	Powtórz pomoc głosową (odtworzenie lub nagrywanie* ³ zostanie zatrzymane)
[0]	Wyłącz automat zgłoszeniowy
[*][4]	Wykasuj aktualnie odtwarzaną wiadomość
[*][5]	Wykasuj wszystkie wiadomości
[*][6]	Ustaw na domyślne powitanie (podczas odtwarzania powitania)* ²
[*][#]	Zakończ zdalne sterowanie (lub rozłącz się)* ²

*1 Jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty w ciągu pierwszych 5 sekund wiadomości, odtworzona zostanie poprzednia wiadomość.

*2 To polecenie nie jest zawarte w pomocy głosowej.

*3 Aby powtórzyć pomoc głosową, naciśnij ponownie [9].

Zdalne włączanie automatu zgłoszeniowego

Jeśli automat zgłoszeniowy jest wyłączony, można włączyć go zdalnie.

- 1 Zadzwoń pod swój własny numer z telefonu z systemem wybierania tonowego.
- 2 Oczekaj, aż telefon zadzwoni 10 razy.
 - Usłyszysz długi sygnał.
- 3 Wpisz kod zdalnego dostępu w ciągu 10 sekund po usłyszeniu długiego sygnału.
 - Powitanie zostanie odtworzone.
 - Można rozłączyć się albo wpisać ponownie kod zdalnego dostępu i rozpocząć zdalne sterowanie (str. 40).


Ustawienia automatu zgłoszeniowego





Ilość dzwonek, po której urządzenie odbierze połączenie

Użytkownik może zmienić "Ilość dzwonek", po której urządzenie odbierze połączenie. Można wybrać od 2 do 7 dzwonek lub ustawienie "Auto".

Domyślna wartość dla tej funkcji to "4 Dzwonki".

"Auto": Automat zgłoszeniowy urządzenia odbierze połączenie po 2 dzwonekach, jeśli nagrane zostały nowe wiadomości, albo po 5 dzwonekach, jeśli nie ma żadnych nowych wiadomości. W przypadku telefonowania z zewnętrznego numeru w celu odsłuchania wiadomości (str. 40) po usłyszeniu 3 dzwonek wiadomo już, że nie nagrano żadnych nowych wiadomości. Można wtedy rozłączyć się, unikając zbędnych kosztów za połączenie.

1  → [#][2][1][1]

2 /: Wybierz wymagane ustawienie.
→  → 

W przypadku korzystania z usługi poczty głosowej

W celu odbierania poczty głosowej i właściwego użytkowania automatu zgłoszeniowego należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Jeżeli zamiast automatu zgłoszeniowego urządzenia wolisz korzystać z poczty głosowej (str. 43) oferowanej przez dostawcę usług/operatora, wyłącz automat zgłoszeniowy (str. 37).
- Jeżeli wolisz korzystać z automatu zgłoszeniowego urządzenia zamiast usługi poczty głosowej oferowanej przez dostawcę usług/operatora, skontaktuj się z dostawcą usług/operatorem w celu wyłączenia usługi poczty głosowej.





Automat zgłoszeniowy

Jeśli dostawca usług/operator nie przewiduje takiej możliwości:

- Zmień ustawienie "Ilość dzwonek" urządzenia w taki sposób, aby automat zgłoszeniowy odbierał połączenia, zanim zostaną one odebrane przez pocztę głosową dostawcy usług/operatora. W razie potrzeby sprawdź przed zmianą ustawienia, po ilu dzwonek włącza się usługa poczty głosowej oferowana przez dostawcę usług/operatora.
- Zmień ilość dzwonek, po której włączy się usługa poczty głosowej, tak aby automat zgłoszeniowy mógł wcześniej odebrać połączenie. Skontaktuj się w tym celu z dostawcą usług/operatorem.

Długość nagrywanych wiadomości

Można zmienić maksymalny czas nagrania dla pozostawianych wiadomości. Domyślna wartość dla tej funkcji to "3 minuty".

- 1  → [#][3][0][5]
- 2 /[▲]: Wybierz wymagane ustawienie.
→  → 

Wybieranie "Tylko powit."


Można wybrać opcję "Tylko powit.", która ustawia urządzenie na odtwarzanie samego powitania, nie nagrywając żadnych wiadomości od osób dzwoniących.

Wybierz "Tylko powit." w punkcie 2 w "Długość nagrywanych wiadomości", str. 42.


Uwaga:

- Po wybraniu "Tylko powit.":
 - Jeśli nie nagrano własnego powitania, urządzenie będzie odtwarzać fabrycznie nagrane powitanie z prośbą o pozostawienie wiadomości.
 - Jeśli użytkownik chce nagrać własne powitanie, powinien nagrać powitanie zawierające prośbę o ponowne zatelefonowanie (str. 38).

Usługa poczty głosowej

Poczta głosowa to usługa automatycznego odbioru połączeń oferowana przez dostawcę usług/operatora. Po uruchomieniu usługi poczty głosowej, system poczty głosowej dostawcy usług/operatora odbiera połączenia, których użytkownik nie jest w stanie sam odebrać lub kiedy linia jest zajęta. Wiadomości są nagrywane przez dostawcę usług/operatora, a nie przez telefon użytkownika. Jeżeli nagrana została nowa wiadomość, na wyświetlaczu słuchawki widoczna jest ikona , jeśli dostępna jest usługa powiadamiania o wiadomościach. Szczegółowe informacje na temat tej usługi można uzyskać u dostawcy usług/operatora.

Ważne:

- Jeśli po odsłuchaniu wszystkich nowych wiadomości ikona  nadal jest widoczna na wyświetlaczu, wyłącz ją, naciskając przycisk [#] na 2 sekundy.
- Jeżeli zamiast automatu zgłoszeniowego urządzenia wolisz korzystać z poczty głosowej oferowanej przez dostawcę usług/operatora, wyłącz automat zgłoszeniowy (str. 37). Szczegółowe informacje znajdziesz na str. 41. (KX-TG6521)

Interkom/lokalizator

Interkom

Połączenia wewnętrzne są możliwe między słuchawkami, które znajdują się w zasięgu fal radiowych tej samej bazy.

Uwaga:

- Jeśli podczas rozmowy wewnętrznej zostanie odebrane wywołanie zewnętrzne, usłyszysz 2 sygnały. Aby przyjąć połączenie, naciśnij przycisk **[📞]**, a następnie **[↵]**.
- Podczas wywołania wewnętrznego słuchawka dzwoni przez 1 minutę.

Uzyskiwanie połączeń wewnętrznych

- 1 **[☰]** → **[📞]**
- 2 **[↕]/[▲]**: Wybierz wymaganą słuchawkę. → **OK**
 - Aby zakończyć wywołanie, naciśnij przycisk **[📞]**.
- 3 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk **[📞]**.

Odbieranie połączeń wewnętrznych

- 1 Aby odpowiedzieć na wywołanie, naciśnij przycisk **[↵]**.
- 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk **[📞]**.

Lokalizator słuchawki

Odłożoną w nieznanym miejscu słuchawkę można znaleźć naciskając **[📞]** na bazie.

- Wszystkie zarejestrowane słuchawki dzwonią przez 1 minutę.
- Aby zakończyć przywołanie, naciśnij ponownie ten przycisk lub przycisk **[📞]** na słuchawce.

Transfer połączeń, połączenia konferencyjne

Połączenia zewnętrzne można przełączyć na inną zalogowaną słuchawkę lub zestawić połączenie konferencyjne między 2 słuchawkami i linią zewnętrzną.

- 1 W trakcie rozmowy zewnętrznej naciśnij przycisk **[📞]**, aby zawiesić połączenie.
- 2 **[↕]/[▲]**: Wybierz wymaganą jednostkę. → **OK**
- 3 Poczekaj, aż wywoływana osoba odbierze.
 - W razie braku odpowiedzi naciśnij przycisk **[📞]**, aby powrócić do rozmowy.
- 4 **W celu transferu połączenia:** Naciśnij **[📞]**.
 - Rozmowa zewnętrzna jest przełączana do odpowiedniej osoby.

Aby ustawić połączenie konferencyjne:

- Naciśnij **[☑]**.
- Aby wycofać się z rozmowy konferencyjnej, naciśnij **[📞]**. Pozostałe 2 osoby mogą kontynuować rozmowę.
 - Aby zawiesić połączenie zewnętrzne, naciśnij przycisk **[📞]**. Aby wznowić rozmowę konferencyjną, naciśnij przycisk **[☑]**.

Uwaga:

- Jeśli chcesz powrócić do połączenia zewnętrznego po tym jak wywołany abonent odbierze, naciśnij przycisk **[X]**.

Odbieranie transferowanych połączeń

Aby odpowiedzieć na wywołanie, naciśnij przycisk **[↵]**.

Przydatne informacje**Wpisywanie znaków**

Litery i cyfry są wpisywane za pomocą przycisków na klawiaturze. Do każdego przycisku przypisane jest kilka znaków. Dostępne znaki zależą od wybranego trybu wpisywania znaków (str. 45).

- Aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo, naciśnij [◀] lub [▶].
- Naciskaj odpowiednie przyciski, aby wpisać litery i cyfry.
- Aby skasować literę lub cyfrę podświetloną kursorem, naciśnij przycisk **C**. Aby skasować wszystkie litery i cyfry, naciśnij i przytrzymaj przycisk **C**.
- Aby przełączyć między małymi i wielkimi literami, naciśnij przycisk **⌘** (A→a).
- Aby wpisać inny znak przyporządkowany temu samemu przyciskowi, naciśnij najpierw [▶], aby przesunąć kursor na następną pozycję, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk.
- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 5 sekund od wpisania znaku, znak zostanie zapisany, a kursor przesunie się na kolejne miejsce.

Tryby wpisywania znaków

Dostępne tryby wpisywania znaków to: Alfabetyczny (ABC), Numeryczny (0-9), Grecki (ΑΒΓ), Znaki dodatkowe 1 (ΑΑΑ), Znaki dodatkowe 2 (SŚŚ) i Cyrylica (АБВ). W przypadku wiadomości SMS, dostępne są tryby zwykłego alfabetu (ABC), klawiszy numerycznych (0-9), znaków greckich (ΑΒΓ) i znaków rozszerzonych 1 (ΑΑΑ). We wszystkich tych trybach, poza Numerycznym, można wybrać wpisywany znak, naciskając kilkakrotnie odpowiadający mu przycisk.

Kiedy wyświetlony jest ekran do wpisywania znaków:

1/A/2 → [▼]/[▲]: Wybierz tryb wpisywania znaków. → **OK**

Uwaga:

- _ w poniższych tabelach oznacza pojedynczy odstęp.
- Przyciski *1, *2 i *3 w poniższych tabelach mają inne przyporządkowanie znaków w przypadku wiadomości SMS. Patrz objaśnienia *1, *2 i *3.

Tabela znaków alfabetycznych (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
_ 0	_ & ' 1 () * 2 - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R 7	T U V 8	W X Y 9	Z 0
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y 9	z 9

Tabela znaków numerycznych (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Przydatne informacje

Tabela znaków greckich (ABΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () * , - . / 1	A B Γ	Δ E Z	H Θ I	K Λ M	N Ξ O	Π P Σ	T Υ Φ	X Ψ Ω	#
		2	3	4	5	6	7	8	9	

Tabela znaków dodatkowych 1 (AAA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () * , - . / 1	A Ä Å	D E È	G Ğ H	J K L	M N Ñ	P Q R	T U Û	W Ŷ X	#
		Ä Å Æ B	É Ê Ë	Ĭ Ī Ĳ	5	O Ö Ó	S Ş ß	Ú Û Ü	Ý Ź Z	
		2	3	4		6	7	8	9	
		a à á	d e è	g ğ h	j k l 5	m n ñ	p q r s	t u ù	w ŵ x	
		â ã ä	é ê ë	î ĩ ĵ		o ò ó	ş ş ß 7	ú û ü	ý ŷ z	
		ä æ b	ë ê ì	ï Ĳ ĳ		ô õ ö	ü v 8	ÿ v 8	ÿ y z	
		c ç 2	f 3	4		ø 6		9		

• Następujące znaki są używane jako wielka i mała litera: ø Ŵ ŷ

Tabela znaków dodatkowych 2 (SŠŠ) (Niedostępna dla SMS)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () * , - . / 1	A Ā Ą	D Ď E	G H I	J K L	M N Ń	P Q R	T Ť U	W X Y	#
		Ā Ą Ć	É Ě ě	Í 4	Ł Ł Ł	Ń Ő Ó	Ř Ŕ Š	Ú Ů Ü	Ý Ź Z	
		2	3		5	6	7	8	9	
		a á ä	d ě e	g h i í	j k l ł	m n Ń	p q r	t ť u	w x y	
		Ā ā Ć	é ě ě	4	Ł ł Ł	ň ő ó	ř ŕ š	ú ů ü	ý ŷ z	
		č č 2	f 3			š š 7	š š 7	ů v 8	ž ž ž	

• Poniższe znaki są używane jako wielka i mała litera:

Ą Ć Č Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Š Š ů ŷ Ž Ž Ž

Przydatne informacje

Tabela znaków cyrylicy (АБВ) (Niedostępna dla SMS)

0 _	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
_ 0 Г € I I ÿ	_ & ' () * , - . / 1	А Б В Г	Д Е Ж З	И Й К Л	М Н О П	Р С Т У	Ф Х Ц Ч	Ш Щ Ъ Ы	Ъ Э Ю Я	#
		2	3	4	5	6	7	8	9	

*1

1 &(')
_ . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §

*2

4 GHI
G Ğ H I I I î î î î 4 g ğ h i i i i i î î 4

*3

9 WXYZ
W X Y Z 9 w x y z 9

Przydatne informacje

Komunikaty o błędach

W razie wystąpienia problemu, na wyświetlaczu pojawi się jeden z poniższych komunikatów.

Komunikat na wyświetlaczu	Przyczyna/rozwiązanie
Sprawdź linię telefon.	<ul style="list-style-type: none"> Dostarczony przewód linii telefonicznej nie został jeszcze podłączony lub został podłączony nieprawidłowo. Sprawdź podłączenie (str. 10).
Błąd^{*1}	<ul style="list-style-type: none"> Nagranie było za krótkie. Spróbuj jeszcze raz.
Nieudany	<ul style="list-style-type: none"> Kopiowanie książki telefonicznej nie udało się (str. 21). Upewnij się, że druga słuchawka (odbiorca) znajduje się w trybie gotowości i spróbuj ponownie.
Niepełny	<ul style="list-style-type: none"> W urządzeniu odbiorcy pamięć dla książki telefonicznej jest pełna. Usuń zbędne wpisy z książki telefonicznej drugiej słuchawki (odbiorca) i spróbuj ponownie.
Błędny numer	<ul style="list-style-type: none"> Próbowano wysłać wiadomość SMS na ponad 20-cyfrowy numer telefonu zapisany w książce telefonicznej słuchawki, na liście abonentów wywołujących lub na liście numerów do ponownego wybierania.
Pamięć pełna	<ul style="list-style-type: none"> Pamięć książki telefonicznej jest pełna. Usuń zbędne wpisy (str. 20). Pamięć do nagrywania wiadomości jest pełna. Usuń zbędne wiadomości (str. 38, 39).^{*1} Pamięć listy blokowanych połączeń jest pełna. Usuń zbędne wpisy (str. 30).^{*1}
Br. zasil. bazy lub Brak kontaktu Wył/Wł. zasil. sieciowy	<ul style="list-style-type: none"> Słuchawka straciła łączność z bazą. Podejdź bliżej bazy i spróbuj ponownie. Odłącz zasilacz sieciowy bazy, aby zresetować urządzenie. Podłącz zasilacz z powrotem i spróbuj ponownie. Rejestracja słuchawki mogła zostać anulowana. Zarejestruj słuchawkę ponownie (str. 30).
Użyj akumulatorów.	<ul style="list-style-type: none"> Włożono niewłaściwy rodzaj ogniw, np. baterie alkaliczne albo manganowe. Używaj tylko akumulatorów Ni-MH opisanych na str. 4, 7.
Id.abon.wyw. musi być aktywowana	<ul style="list-style-type: none"> Należy wykupić abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego. Po uruchomieniu usługi identyfikacji abonenta wywołującego ta wiadomość nie będzie wyświetlana w razie odebrania informacji o abonencie wywołującym.

*1 KX-TG6521

Przydatne informacje**Rozwiązywanie problemów**

Jeśli mimo zastosowania się do zaleceń zawartych w tym rozdziale nie udało się rozwiązać problemu, odłącz zasilacz sieciowy bazy i wyłącz słuchawkę, a następnie ponownie podłącz zasilacz i włącz słuchawkę.

Ogólne użytkowanie

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Słuchawka nie włącza się automatycznie nawet po włożeniu naładowanych akumulatorów.	<ul style="list-style-type: none"> • Połóż słuchawkę na bazie lub ładowarce aby włączyć słuchawkę.
Urządzenie nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy akumulatory są włożone prawidłowo (str. 10). • Naładuj akumulatory do pełna (str. 11). • Sprawdź podłączenie (str. 10). • Odłącz zasilacz sieciowy bazy, aby ją zresetować i wyłącz słuchawkę. Podłącz ponownie zasilacz, włącz słuchawkę i spróbuj jeszcze raz. • Słuchawka nie została zarejestrowana w bazie. Zarejestruj słuchawkę (str. 30).
Nie słychać sygnału zgłoszenia centrali.	<ul style="list-style-type: none"> • Należy używać kabla telefonicznego dołączonego do telefonu. Stary kabel telefoniczny może mieć inne ustawienie wewnętrznych przewodów. • Zasilacz sieciowy bazy lub przewód linii telefonicznej nie są podłączone. Sprawdź podłączenie. • Odłącz przewód linii telefonicznej z bazy i podłącz go do sprawnego aparatu telefonicznego. Jeżeli ten aparat działa prawidłowo, zgłoś urządzenie do naprawy w punkcie serwisowym. Jeżeli aparat nie działa prawidłowo, skontaktuj się z dostawcą usług telekomunikacyjnych/operatorem.

Funkcje programowane przez użytkownika



Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Tekst na wyświetlaczu jest wyświetlany w niezrozumiałym języku.	<ul style="list-style-type: none"> • Zmień język komunikatów wyświetlacza (str. 15).
Podczas programowania wyświetlacz powraca w tryb gotowości.	<ul style="list-style-type: none"> • Odebrano wywołanie z numeru znajdującego się na liście blokowanych połączeń.^{*1} Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Przydatne informacje


Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Nie można aktywować trybu eko.	<ul style="list-style-type: none"> Nie można włączyć trybu eko po włączeniu trybu retransmisji "Włączony". W razie potrzeby ustaw tryb retransmisji na wartość "Wyłączony" (str. 31).
Nie udaje się zarejestrować słuchawki w bazie.	<ul style="list-style-type: none"> W bazie jest już zarejestrowana maksymalna liczba słuchawek (6). Usuń z bazy rejestrację słuchawek, z których nie korzystasz (str. 31). Wpisano niewłaściwy kod PIN. Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

*1 KX-TG6521

Ładowanie akumulatorów

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Słuchawka generuje sygnały dźwiękowe i/lub na wyświetlaczu miga ikona  .	<ul style="list-style-type: none"> Akumulatory są prawie wyczerpane. Naładuj akumulatory do pełna (str. 11).
Akumulatory zostały w pełni naładowane, ale <ul style="list-style-type: none"> ikona  nadal miga lub czas działania wydaje się krótszy. 	<ul style="list-style-type: none"> Wyczyść końce akumulatorów (+, -) i styki urządzenia suchą ściereczką, po czym naładuj akumulatory ponownie. Wymień akumulatory na nowe (str. 10).
Wyświetlacz słuchawki jest wygaszony.	<ul style="list-style-type: none"> Słuchawka nie jest włączona. Włącz zasilanie (str. 15).

Wykonywanie/odbieranie połączeń, interkom

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
 pojawia się na wyświetlaczu.	<ul style="list-style-type: none"> Słuchawka znajduje się zbyt daleko od bazy. Podejdź bliżej. Zasilacz sieciowy bazy nie jest prawidłowo podłączony. Podłącz ponownie zasilacz sieciowy do bazy. Słuchawka nie jest zarejestrowana w bazie. Zarejestruj ją (str. 30). Włączenie jednoprzyciskowego trybu ekonomicznego zmniejsza zasięg bazy w trybie gotowości. W razie potrzeby wyłącz tryb eko (str. 16).

Przydatne informacje

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Słyszeć szumy, wtrącenia i zanikanie dźwięku.	<ul style="list-style-type: none"> • Słuchawka lub baza znajdują się w miejscu, gdzie występują silne zakłócenia elektryczne. Zmień położenie bazy i korzystaj ze słuchawki z dala od źródeł zakłóceń. • Podejdź bliżej bazy. • Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL. • Odłącz zasilacz sieciowy bazy, aby ją zresetować i wyłączyć słuchawkę. Podłącz ponownie zasilacz, włącz słuchawkę i spróbuj jeszcze raz.
Jakość dźwięku wydaje się pogarszać.	<ul style="list-style-type: none"> • Zarejestrowano słuchawkę, która nie jest zalecana (str. 4). Najlepszą jakość dźwięku można uzyskać wyłącznie rejestrując zalecaną słuchawkę.
Słuchawka nie dzwoni.	<ul style="list-style-type: none"> • Dzwonek jest wyłączony. Wyreguluj głośność dzwonka (str. 25).
Baza nie dzwoni.* ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Dzwonek jest wyłączony. Wyreguluj głośność dzwonka (str. 25).
Nie można uzyskiwać połączeń.	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawiono niewłaściwy tryb wybierania numerów. Zmień ustawienie (str. 15). • Słuchawka znajduje się zbyt daleko od bazy. Podejdź bliżej i spróbuj ponownie. • Ktoś korzysta z drugiej słuchawki. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie. • Ktoś korzysta z automatu zgłoszeniowego.*¹ Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie. • Włączona jest funkcja blokady klawiatury. Wyłącz ją (str. 19).

*¹ KX-TG6521

Przydatne informacje**Identyfikacja abonenta wywołującego**

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Dane o abonencie wywołującym nie są wyświetlane.	<ul style="list-style-type: none"> Należy wykupić abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług/operatora. Jeśli urządzenie jest podłączone do innego sprzętu telefonicznego, odłącz je i podłącz bezpośrednio do gniazda ściennego. Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL. Inny sprzęt telefoniczny powoduje zakłócenia. Odłącz inny sprzęt i spróbuj ponownie.
Informacje o abonencie wywołującym są wyświetlane z opóźnieniem.	<ul style="list-style-type: none"> Zależnie od dostawcy usług/operatora urządzenie może wyświetlać informacje o abonencie wywołującym dopiero po 2 dzwonekach albo później. Podejdź bliżej bazy.
Zmieniła się godzina ustawiona w urządzeniu.	<ul style="list-style-type: none"> Nieprawidłowe informacje o godzinie odebrane w ramach identyfikacji abonenta wywołującego spowodowały zmianę ustawień. Przetaw funkcję regulacji czasu na "Ręcznie" (wyłączone) (str. 25).
Nazwa zapisana w książce telefonicznej nie jest w pełni wyświetlana, gdy odbierane jest zewnętrzne połączenie.	<ul style="list-style-type: none"> Zmień nazwę w książce telefonicznej, aby zmieściła się w 1 linii tekstu (str. 20).

SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Na liście abonentów wywołujących zarejestrowany jest numer centrum wiadomości SMS, ale żadna wiadomość nie została odebrana.	<ul style="list-style-type: none"> Ktoś próbował przesłać Ci wiadomość, kiedy funkcja SMS była wyłączona. Włącz ją (str. 34).

Przydatne informacje

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Nie można wysłać lub odbierać wiadomości SMS.	<ul style="list-style-type: none"> • Usługa SMS jest nieaktywna. Skontaktuj się z dostawcą usług/operatorem. • Nie zaprogramowano numerów centrum wiadomości SMS lub numery te są niewłaściwe. Zaprogramuj właściwe numery (str. 34). • Przesyłanie wiadomości zostało przerwane. Przed używaniem innych funkcji telefonu poczekaj, aż wiadomość zostanie wysłana. • Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL.
Został wyświetlony komunikat "FD".	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie nie mogło połączyć się z centrum wiadomości SMS. Upewnij się, że zaprogramowano właściwe numery centrum wiadomości SMS. Upewnij się, że funkcja SMS jest włączona (str. 34).
Został wyświetlony komunikat "FE".	<ul style="list-style-type: none"> • Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd. Spróbuj jeszcze raz.
Został wyświetlony komunikat "E0".	<ul style="list-style-type: none"> • Numer telefonu został odcięty lub nie uruchomiono danej usługi. Skontaktuj się z dostawcą usług/operatorem.

Automat zgłoszeniowy (KX-TG6521)

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Urządzenie nie nagrywa nowych wiadomości.	<ul style="list-style-type: none"> • Automat zgłoszeniowy jest wyłączony. Włącz ją (str. 37). • Pamięć do nagrywania wiadomości jest pełna. Usuń zbędne wiadomości (str. 38). • Czas nagrywania jest ustawiony na "Tyko powit.". Zmień ustawienie (str. 42). • Jeśli powitanie nie zostało prawidłowo nagrane, nie będzie można pozostawić wiadomości w automacie zgłoszeniowym. Nagraj ponownie własną wiadomość powitalną (str. 38). • Po wykupieniu lub uaktywnieniu usługi poczty głosowej wiadomości są nagrywane przez dostawcę usług/operatora, a nie przez telefon użytkownika. Zmień ustawienie ilości dzwonek urządzenia lub skontaktuj się z dostawcą usług/operatorem (str. 41).
Nie mogę odsłuchać własnej wiadomości powitalnej.	<ul style="list-style-type: none"> • Nagraj ponownie własną wiadomość powitalną (str. 38).

Przydatne informacje

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Nie można obsługiwać automatu zgłoszeniowego.	<ul style="list-style-type: none"> • Ktoś inny korzysta z urządzenia. Poczekaj, aż drugi użytkownik zwolni słuchawkę. • Osoba dzwoniąca zostawia wiadomość. Poczekaj, aż osoba wywołująca skończy. • Słuchawka znajduje się zbyt daleko od bazy. Podejdź bliżej.
Nie można zdalnie obsługiwać automatu zgłoszeniowego.	<ul style="list-style-type: none"> • Kod zdalnego dostępu nie jest ustawiony. Ustaw kod zdalnego dostępu (str. 40). • Wpisano nieprawidłowy kod zdalnego dostępu. W razie zapomnienia kodu wyświetl ustawienia kodu zdalnego dostępu, aby sprawdzić aktualny kod (str. 40). • Naciskaj każdy przycisk starannie. • Automat zgłoszeniowy jest wyłączony. Włącz ją (str. 41).

Zalanie

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Do słuchawki/bazy przedostał się jakiś płyn lub wilgoć w innej postaci.	<ul style="list-style-type: none"> • Odłącz zasilacz sieciowy i przewód linii telefonicznej od bazy. Wyjmij akumulatory ze słuchawki i odczekaj przynajmniej 3 dni. Kiedy słuchawka/baza całkowicie wyschną, podłącz ponownie zasilacz sieciowy i przewód linii telefonicznej. Włóż akumulatory i naładuj je do pełna przed użytkowaniem. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Ostrzeżenie:

- Aby uniknąć trwałych uszkodzeń, nie próbuj suszyć urządzenia w kuchence mikrofalowej.


Przydatne informacje

Montaż na ścianie


Uwaga:

- Upewnij się, że ściana jest dość mocna, aby wytrzymać ciężar urządzenia.

■ **Baza**

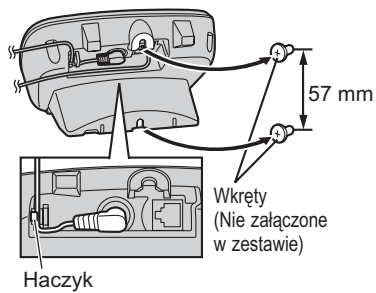

■ **Ładowarka**

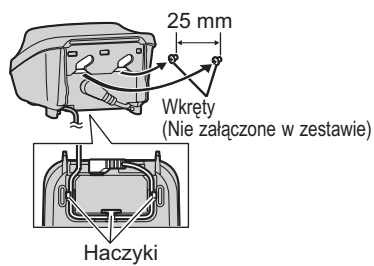

Przydatne informacje

Deklaracja zgodności

Panasonic

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity 016205

Document No. PCTP-100079-01

(Issuer's name & address)

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

< A >

(Product) : Digital Enhanced Cordless Telephone
(Trade Name) : Panasonic

(Model Nr.) Base unit -KX-TG6511E,KX-TG6512E,KX-TG6513E,KX-TG6521E,
KX-TG6522E,KX-TG6523E,KX-TG6524E,KX-TG6511G,KX-TG6512G,KX-TG6521G,
KX-TG6522G,KX-TG6523G,KX-TG6524G,KX-TG6511SP,KX-TG6512SP,KX-TG6521SP,
KX-TG6511JT,KX-TG6512JT,KX-TG6521JT,KX-TG6511NE,KX-TG6512NE,KX-TG6513NE,
KX-TG6511FX,KX-TG6512FX,KX-TG6521FX,KX-TG6511FR,KX-TG6512FR,KX-TG6521FR,
KX-TG6522FR,KX-TG6523FR,KX-TG6511TR,KX-TG6511PD,KX-TG6512PD,KX-TG6521PD,
KX-TG6522NL,KX-TG6511NL,KX-TG6512NL,KX-TG6513NL,KX-TG6521NL,KX-TG6522NL,
KX-TG6523NL,KX-TG6532NL,KX-TG6511AR,KX-TG6512AR,KX-TG6522AR,KX-TG6511HG,
KX-TG6512HG,KX-TG6521HG,KX-TG6511GR,KX-TG6512GR,KX-TG6521GR,KX-TG6511BL,
KX-TG6512BL,KX-TG6513BL,KX-TG6521BL,KX-TG6511SL,
Handset - KX-TGA651E, KX-TGA650E,KX-TGA651EX, KX-TGA650EX,KX-TGA651FX,
KX-TGA650FX
AC Adaptor - PQLV219E, PQLV219CE
Charger Unit - PNLC1010

(Country of Origin): China

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:

(Council Directive) : 1999/5/EC < B >
(Council recommendation) : 1999/519/EC
(Harmonized Standards) : EN 60950-1:2006, EN 301 406 V1.5.1 (2003-07) and V2.1.1(209-07) < C >
EN 301 489-01 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-06 V1.3.1 (2008-08)
EN 50385 (2002), EN 50360 (2001)

(Council directive) : 2009/125/EC
(Implementing Measure for ErP Directive): Commission Regulation (EC) No.278/2009

The last two digits of the year in which the CE marking was affixed the first time: 10

Signed for and on behalf of : *T. Sakiyama*
Printed Name : Toshiaki Sakiyama
Title : Director
Date of issue : January 1, 2010

Authorised Representative:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

(Signature) : *Niels Erdmann*
(Printed name) : Niels Erdmann
(Date) : 04. Jan. 2010

Przydatne informacje

Panasonic

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

**Deklaracja zgodności
Dokument nr PCTP-100079-01**

Wystawca/Adres:

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Hakata – ku, Fukuoka, Japan

Przedmiot deklaracji:

Wyrób: Cyfrowy telefon bezsznurowy systemu DECT
Marka: Panasonic
Model:
Baza: KX-TG6511PD; KX-TG6512PD; KX-TG6521PD
Sluchawka: KX-TGA651FX
Zasilacz prądu zmiennego: PQLV219CE
Ładowarka słuchawki dodatkowej: PNLC1010
Pochodzenie: Chiny

Opisany powyżej wyrób jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów.

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej: 1999/5/EC
Zalecenie Rady Unii Europejskiej: 1999/519/EC
Normy zharmonizowane:
EN60950-1:2006, EN301 406 V1.5.1 (2003-07) i V2.1.1 (209-07), EN301 489-01 V1.8.1 (2008-04),
EN301 489-06 V1.3.1 (2008-08), EN50385 (2002), EN50360 (2001).
Dyrektywa Rady Unii Europejskiej: 2009/125/EC
Wprowadzenie wytycznych dla Dyrektywy ErP: Regulacja Komisji Europejskiej (EC) NO. 278/2009

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym po raz pierwszy naniesiono oznakowanie CE: 10

Podpisano w imieniu i z upoważnienia:

Imię i nazwisko: Toshiaki Sakiyama
Stanowisko: Dyrektor
Data wystawienia dokumentu: 1 stycznia 2010

Upoważniony przedstawiciel w EU:


Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Podpis: Podpis nieczytelny
Imię i nazwisko: Niels Erdmann
Data: 04 stycznia 2010





Przeznaczenie produktu: *Cyfrowy telefon bezsznurowy systemu DECT, ogólnego przeznaczenia.
Dedykowany typ łącza telekomunikacyjnego: PSTN, analogowe łącze abonenckie.
Parametry interfejsu liniowego zgodne z WTO TP S.A.*

Indeks**Indeks**

- A** Alarm: 29
 Automat zgłoszeniowy: 37
 Czas nagrywania: 42
 Ilość dzwonek: 41
 Kasowanie wiadomości: 38, 39, 41
 Kod zdalnego dostępu: 40
 Monitorowanie połączeń: 37
 Odsłuchiwanie wiadomości: 38, 39, 40
 Tylko powitanie: 42
 Wiadomość powitalna: 38
 Włączanie i wyłączanie: 37, 39, 41
 Zdalne sterowanie: 40
 Awaria zasilania: 11
- B** Blokada klawiatury: 19
 Blokowanie połączeń przychodzących: 29
- C** Chwilowe wybieranie tonowe: 19
- D** Data i czas: 15
 Dodatkowe słuchawki: 30
- E** Edytowanie listy abonentów wywołujących: 33
- G** Głośność
 Dzwonek (baza): 25
 Dzwonek (słuchawka): 18, 25
 Głośnik: 17
 Wkładka słuchawkowa: 17
- I** Identyfikacja abonenta wywołującego: 32
 Identyfikacja połączenia oczekującego: 18
 Interkom: 44
- K** Komunikaty o błędach: 48
 Książka telefoniczna: 20
- L** Lista abonentów wywołujących: 32
- Ł** Ładowalne akumulatory: 10, 11
- M** Montaż na ścianie: 55
- N** Nieodebrane połączenia: 32
- O** Odbieranie połączeń: 17
 Odbiór automatyczny: 17
- P** Pauza: 17
- PIN: 30
 Poczta głosowa: 43
 Połączenia konferencyjne: 44
 Połączenie oczekujące: 18
 Ponowne przywołanie/funkcja Flash: 18
 Ponowne wybieranie numeru: 17
 Przyciski funkcyjne / przycisk nawigacyjny: 13
- R** Regulacja czasu: 25
 Rodzaj dzwonka: 25
 Rozwiązywanie problemów: 49
- S** Słuchawka
 Lokalizator: 44
 Nazwa: 29
 Rejestracja: 30
 Wyrejestrowanie: 31
 SMS: 34
 Stacja retransmisyjna: 31
 Sterowanie bezpośrednio: 25
 Sygnały przycisków: 25
 System głośnomówiący: 17
- T** Transfer połączeń: 44
 Tryb ekonomiczny: 16
 Tryb prywatności: 26
 Tryb wybierania: 15
- U** Uzyskiwanie połączeń: 17
- W** Włączanie i wyłączanie zasilania: 15
 Wpisywanie znaków: 45
 Współdzielenie połączenia: 19
 Wybieranie łańcuchowe: 20
 Wyciszenie: 18
 Wyświetlacz
 Język: 15
 Kontrast: 25
- Z** Zawieszenie rozmowy: 18



Notatki





Infolinia tel.: 0801 801 887

CE0470

Produkt Panasonic

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu

Warunki gwarancji oraz informacje o produkcji są dostępne na stronie www.panasonic.pl lub pod numerem telefonu 0801 801 887.

Dystrybucja w Polsce

Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce

Ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

Tel.: (22) 338 11 00

Fax: (22) 338 12 00

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Prawa autorskie:

Właścicielem praw autorskich niniejszego materiału jest Panasonic System Networks Co., Ltd. Kopiowanie jest dozwolone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kopiowanie w jakimkolwiek innym celu, w całości lub we fragmentach, bez pisemnej zgody Panasonic System Networks Co., Ltd. jest zabronione.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010



TG6511 PD

PNQX2480ZA CC0210DJ1040 (A)

